


CITIZEN - YACHTING

Caliber No. C21* Model No. JM1***

URETS HOVEDBESTANDELE:

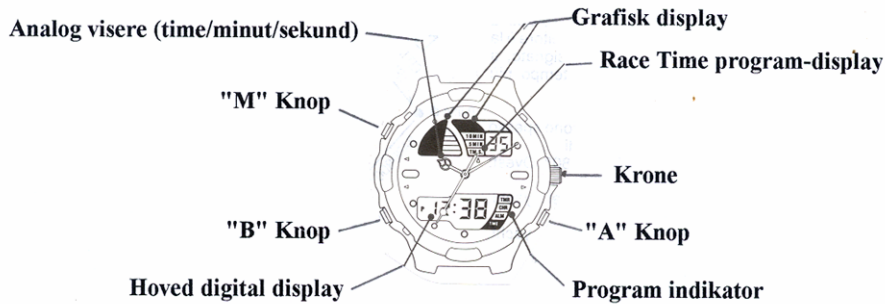


INDSTILLING AF VISERNE (analog):

Urets digitale og analoge indstillinger er helt uafhængige af hinanden. En ændring af viserindstillingen påvirker således ikke indstillet digitaltid eller f. eks. alarmtidspunkt.

Når sekundviseren står på 12:00, trækkes kronen ud (sekundviseren standser). Time- og minutviser stilles til korrekt tid ved at dreje kronen. Ved korrekt tidssignal trykkes kronen ind, og sekundviseren bevæger sig.

SKIFT MELLEM URETS FUNKTIONER:

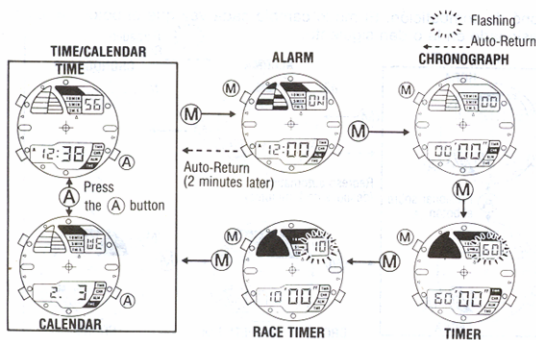


Uret har 5 programmer: TIME/CALENDAR, ALARM, CRONOGRAPH, TIMER og RACE TIMER.

Hver gang der trykkes på "M", skifter programmerne i ovenstående rækkefølge.

Uret returnerer automatisk til TIME/CALENDAR fra ALARM, hvis ingen knop aktiveres inden for 2 minutter.


INDSTILLING AF TID OG KALENDER (TME):

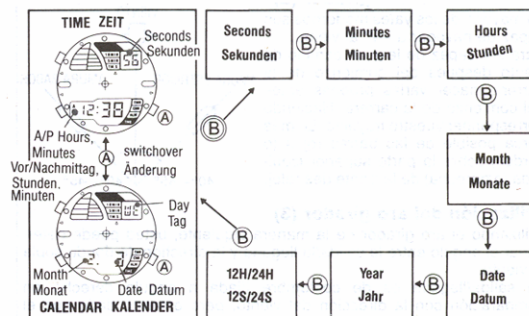

I TME programmet skiftes mellem kalender og tid med tryk på "A". Indstilling foretages ved at holde "B" inde, indtil sekunderne blinker, sekunderne kan nu sættes til "00" med tryk på "A". Indstilling af minutter, timer, måned, dato, år og 12/24 system foretages ved at skifte med "B" og indstille med "A". ALARM-programmet følger automatisk med ved valget af 12/24 system. Hurtig indstilling kan foretages ved at holde "A" inde. Hvis ingen knop aktiveres inden for 2 minutter, vender uret automatisk tilbage til TIME/CALENDAR.


Kalenderprogrammet vil vise korrekt fra 1993 til 2099 - inklusiv skudår.

INDSTILLING AF ALARM (ALM):

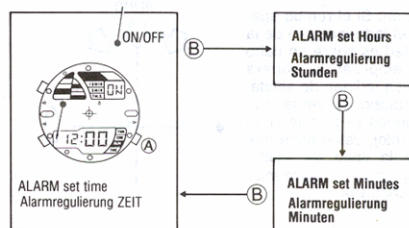


ALARM-funktionen indstilles på samme måde som ved indstilling af tid. I ALM-programmet vælges cifrene med "B" og indstilles med "A". ALARM sættes ON/OFF med tryk på "A". ALARM-lyden kan kontrolleres med tryk på "A".

BRUG AF STOPUR (CHR):

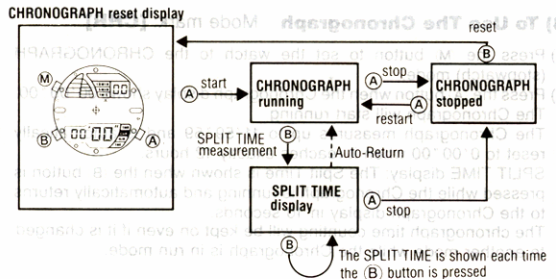


Med "M" vælges CRONOGRAPH (stopur) programmet. Med tryk på "A" startes stopuret, når displayet viser 00'00''00. Stopuret måler op til 11'59''59 og nulstilles automatisk, når det har målt nøjagtig 12 timer. SPLIT-TID vises ved tryk på "B" (medens stopuret kører) og returnerer automatisk til normal stopur efter 10 sekunder. Stopuret vil fortsætte med at måle, selvom der skiftes til andre programmer.

BRUG AF TIMER (TMR):

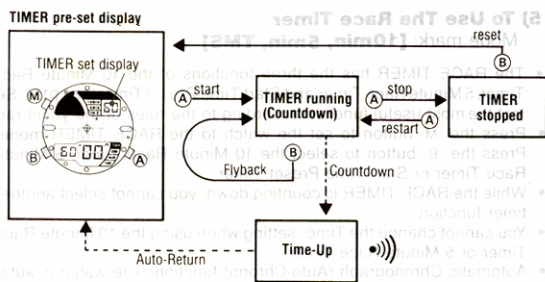

Med "M" vælges TIMER (nedtæller) programmet. TIMER-displayet blinker, og med "B" indstilles TIMER. TIMER kan indstilles fra 1 til 60 minutter. Med "A" startes/stoppes nedtællingen. Når nedtællingen er slut, og 00'00'' er nået, lyder alarmen i 5 sekunder, hvorefter displayet vender tilbage til den tidligere indstillede værdi. Hvis man ønsker at "genstarte" nedtællingen, før tiden er gået, gøres det med tryk på "B".

BRUG AF RACE TIMER (10 min, 5 min, TMS):

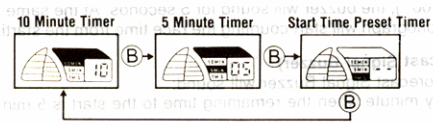

RACE TIMER har 3 funktioner, nemlig 10 minutters RACE TIMER, 5 minutters RACE TIMER og STARTTID TIMER.

Vælg den bedste funktion i forhold til reglerne for den pågældende sejlads.


Med "M" vælges RACE TIMER programmet.

Med "B" vælges den funktion man vil bruge.

Medens RACE TIMER er i brug, kan der ikke vælges en anden timer-funktion. Timer-indstillingen kan ikke ændres ved brug af 10 eller 5 minutters RACE TIMER. Uret er automatisk koblet til stopuret, således at når nedtællingen er tilendebragt, vil stopursfunktionen automatisk starte. Med "A" kan stopuret stoppes og genstartes. Med "B" vendes tilbage til RACE TIMER displayet.

Alarmlyden vil lyde i 5 sekunder, når nedtællingen er tilendebragt.

Brug af 10-minuts og 5-minuts RACE TIMER:

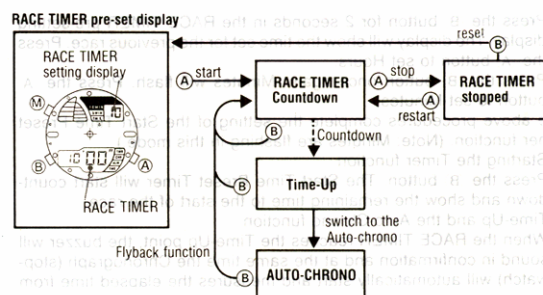

Det er samme fremgangsmåde ved brug af både 10 og 5 minuts RACE TIMER.


"Genstar" (flyback) kan anvendes på samme måde i RACE TIMER som i TIMER-programmet.

Med "A" startes nedtællingen. Når nedtællingen er tilendebragt, lyder alarmlyden i 5 sekunder, og stopuret starter automatisk.

Før nedtællingstiden udløber, vil uret give følgende forvarsler:

Hvert minut fra der mangler 5 minutter eller mindre til start. Hvert 10 sekund fra der mangler 50 sekunder eller mindre til start. Hvert sekund fra der mangler 10 sekunder eller mindre til start.

Brug af forud indstillet STARTTID TIMER:

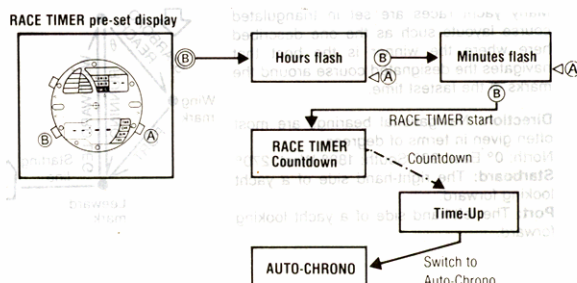


Vær sikker på at andre RACE TIMER funktioner ikke er i brug.

Med "B" sættes uret på STARTTID TIMER. Hold "B" inde i mere end 2 sekunder. Indstil timerne med "A". Tryk "B" igen og minutterne blinker. Indstil disse med "A".

Med tryk på "B" vil nedtællingen starte, og det videre forløb vil være det samme som tidligere beskrevet for RACE TIMER.

KURSUDREGNING (Sejlsport):

BRUG AF KURS-RING (1):

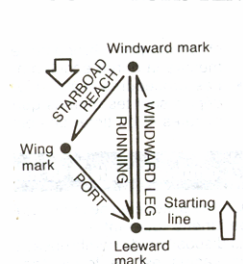

Inden løbet fastlægges vindretningen til krydsmærket. Sæt tallet, som angiver vindretningen (i grader), med symbolet på kl. 12 (f. eks. nordøst vind 45 gr.).

Kurspejlingen fra krydsmærket til slagmærket (styrbord) kan aflæses på ringen i grader ved den grønne trekant nederst til venstre.


Kursen fra slagmærket til bundmærket (bagbord) læses på ringen i grader ved den røde trekant til højre.

Når man sejler fra krydsmærket til bundmærket, bliver tallet ved den lille hvide trekant nederst i urskiven kursen til bundmærket.

Ved at følge denne fremgangsmåde til fastlæggelse af kursen, selv i dårlig sigt og bøjerne ikke kan ses, kan de rigtige pejlinger til mærkerne blive fastlagt.


Bemærk at ovennævnte forklaring kun er gyldig, når vinklen er 45 gr. Ved 60 gr. bruges værdierne, som ligger over de røde og grønne trekanten. Ved 30 gr. bruges værdierne, som ligger under de to trekanten.

BRUG AF KURS-RING (2):

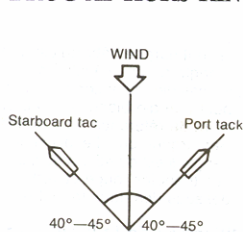

De fleste sejlbåde er i stand til at sejle 45 gr. til vinden. For at være i stand til at læse vindskiftene inden og efter starten af et løb, kan vindretningen testes, så kursen vil ligge så tæt som muligt på de røde og de grønne trekanten på uret.

BRUG AF KURS-RING (3):

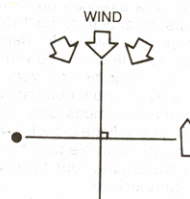

Ved at bruge kursringen på følgende måde kan man fastsætte vinklen mellem start og mållinien og retningen, hvorfra vinden kommer. Start- og mållinien er normalt sat på den højre vinkel af vindretningen, men da vindretningen hele tiden ændres, er det kun en sjælden gang, at en 90 gr. vinkel forekommer.

I dette tilfælde sættes den store hvide trekant på uret i retningen, hvorfra vinden kommer, og sejl fra den ene ende af start-/mållinien til den anden og brug de hvide streger (ved kl. 3 og kl. 9 på uret) for at bestemme din udgangs-position. Hvis den styrede kurs falder til (+) siden af den hvide linie, har man en favorabel kurs til starten af løbet, når man krydser startlinien. På den anden side, hvis den styrede kurs falder til (-) siden af den hvide linie på uret, ved man, at det er mere favorabelt at krydse startlinien med vinden fra den modsatte side. Brug den af de 3 beskrevne måder, som passer bedst, når De sejler.

NULSTIL ALT FUNKTION:

Efter batteriskift eller hvis uret ikke fungerer korrekt måske efter et kraftigt stød, foretages følgende: Træk kronen ud. Hold derefter "A", "B" og "M" inde samtidig. Alle cifre i displayet vil forsvinde. Slip knopperne igen og alle cifre vil blive vist. Tryk kronen ind igen og foretag indstilling påny som tidligere beskrevet. Batterilevetiden er ca. 2 år. (SR 927 W).

