




Denne brugsanvisning er fælles for modeller med cal. nr. 8980, 8982, 8984 og 8986. Funktioner og betjening er alle de samme, men udformning af urene kan være forskellige.

VALG AF GRUNDFUNKTIONER:


DIGITAL & ANALOG 1 (visere): Tryk "M" for at vælge funktion, pilen vil angive det valgte program af digital-displayet.
ANALOG 2: Tryk "S" for at vælge funktion, trekanten vil angive den valgte funktion af A2 viseren.

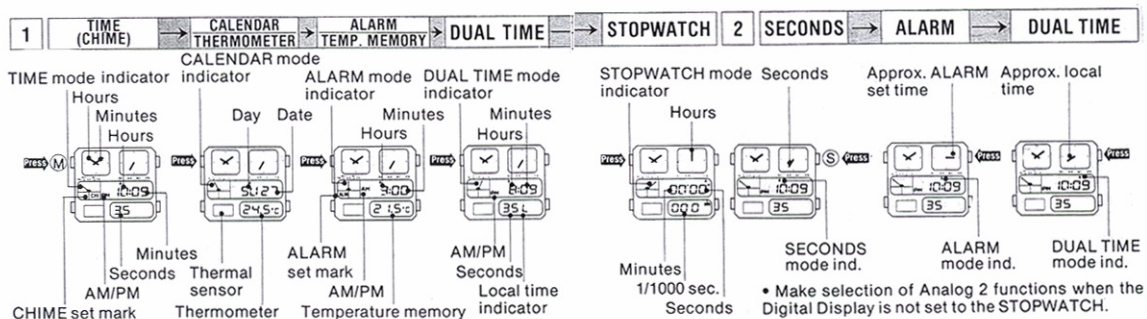

BEMÆRK:

Når digital-displayet er sat til STOPUR, vil A2 automatisk vise timer for STOPURET.
For at sætte KIMER på "Til" trykkes på "S" og "R" samtidig i "Tids"-programmet. Når KIMER er sat "Til", vil dette være markeret med "CHI" i alle programmer bortset fra STOPUR. KIMER vil lyde hver fulde time.
TERMOMETER anvendes i KALENDER-programmet.
Temperaturen ved ALARM-tidspunktet bliver gemt i hukommelsen, og kan kaldes frem i ALARM-programmet.
A2-viseren viser henholdsvis SEKUNDER, ALARMTIDSPUNKT eller LOKALTID afhængigt af hvilket program A2 er sat til.

INDSTILLING AF TID:

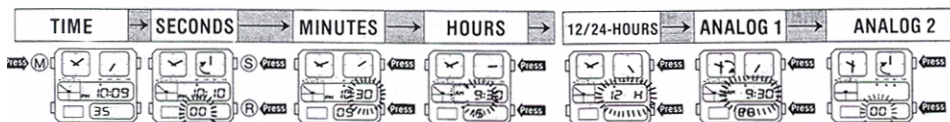

1. Tryk "M" til normal tids-display før justering af tid (digital).
2. Hold "S" inde til SEKUNDER begynder at blinke.
3. Tryk "R" for at stille SEKUNDER på 00
4. Tryk "S" og MINUTTER blinker, indstil med "R".
5. Tryk "S" og TIMER blinker, indstil med "R".

6. Tryk "S" og vælg mellem 12 eller 24 timers display, vælg med "R".
 7. Tryk "S" for at indstille A1, indstil med "R" (timer og minutter blinker).
 8. Tryk "S" for at indstille A2, tryk "R" og sæt A2-viseren på "12" (sekunder).
 9. Tryk "S" eller "M" for at afslutte indstillingen.
- Hurtig indstilling kan foregå ved at holde "R" inde. Man kan altid vende tilbage til normal display under indstillingen ved at trykke på "M". Hvis der ikke foretages noget under indstillingen i 4-5 minutter, vender uret automatisk tilbage til TIDS-display.

INDSTILLING AF KALENDER:

Vælg KALENDER-programmet med "M" og benyt samme fremgangsmåde som ved indstilling af TID.

KALENDER er programmeret til år 2019, inklusiv skudår. TERMOMETER-displayet vil under indstillingen skifte til at vise MÅNED. Hvis en "ikke eksisterende" dato bliver indstillet, vil KALENDER-displayet vise den 1. dag i næste måned, når der returneres til normal-display.

BRUG AF TERMOMETER:

Med "M" vælges KALENDER for at anvende TERMOMETER.

Tryk "S" og "R" samtidigt og vælg om udlæsningen skal være CELSIUS eller FAHRENHEIT.

Temperaturmålingen kan udlæses hvert sekund eller hvert minut, vælg med "R", og C eller F symbolet vil blinke med det valgte interval. Efter 4-5 minutter vender intervallet automatisk tilbage til minut.

MÅLEOMRÅDE: Fra -9,9 til +59,9 grader celsius.

NØJAGTIGHED: +/-1 grad ved 20 til 30 graders celsius
+/-2 grader ved -5 til 40 graders celsius

Ved påvirkning af legemstemperaturen vil TERMOMETRET ikke vise den korrekte rumtemperatur, når uret bæres på armen. Efterlad uret på det ønskede målested i mindst 12-30 minutter.

Udsæt ikke TERMOMETRET for temperaturer ud over måleområdet, da dette kan skade værket.

INDSTILLING AF ALARM:

Vælg ALARM-programmet med "M" og benyt samme fremgangsmåde som ved indstilling af TID (timer og minutter).

A2 vil angive den tilnærmede ALARM-tid, når man er i ALARM indstillingsprogrammet.

ALARM kan stilles TIL/FRA ved at trykke "R", når uret er i normal ALARM-display.

Når ALARM er "Til", markeres dette med "ALM" i alle programmer bortset fra STOPUR.

Alarmen lyder i 20 sekunder og stoppes med tryk på en tilfældig knop.

BRUG AF TEMPERATUR-HUKOMMELSE:

Temperaturen på det indstillede alarmtidspunkt bliver gemt i hukommelsen. Denne hukommelse er aktiv både når ALARM er sat "til" eller "fra".


For at kalde den registrerede temperatur frem vælges ALARM-programmet. Den registrerede temperatur bliver slettet, når ALARM bliver stoppet, og streger vil vise sig. Disse streger vil blive, indtil en ny temperatur bliver registreret ved en ny ALARM-tid.

INDSTILLING AF LOKAL TID:

Vælg DUAL TIME-programmet med "M" og benyt samme fremgangsmåde som ved indstilling af TID.
A2 vil følge med digital LOKAL TID displayet, når man er i indstillingsprogrammet.
LOKAL TID indstilles med timer og minutter, minutterne kan kun stilles med spring på 10.
Minutter og sekunder i LOKAL TID vil følge med TID-programmet.

BRUG AF STOPUR:

STOPUR tæller TIMER, MINUTTER, SEKUNDER og 1/1000 SEKUND, og kan tælle op til 11:59':59''.
I STOPUR-programmet vil A2 vise timer for stopuret.

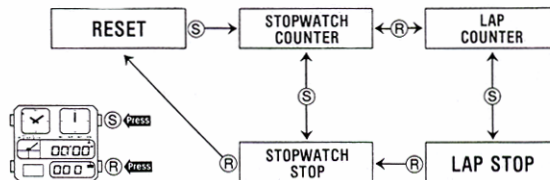

TEST AF ALARMSIGNAL:

Alarmlyd kan testes ved tryk på "S" og "R" samtidigt, når uret står i TID-programmet.

BATTERIINDIKATOR:

Når batteriet trænger til udskiftning vil kolon (:) i digital displayet begynde at blinke. (Kun når A2 er i SEKUND-program.)

BELYSNING AF DISPLAY:

Digital-displayet vil blive belyst ved at trykke på "L".

UDSKIFTNING AF BATTERI:

Batteriets levetid er ca. 2 år, ved daglig brug af ALARM 20 sekunder, KIMER 24 timer, lys 3 sekunder og A2 sat i SEKUND-programmet.
Få batteriet udskiftet ved en autoriseret CITIZEN forhandler.