






# Brugsanvisning


## B610

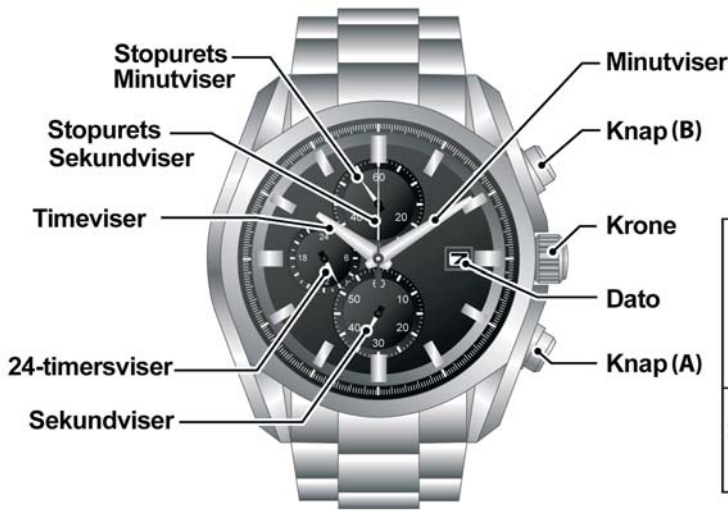

	Lås op	Lås
<b>Skrue krone</b>	 Drej kronen modsat viserretningen, indtil kronen frigøres fra kassen.	 Skub kronen ind mod kassen med et blødt tryk, rotere kronen med tiden for at fastgøre den til kassen. Vær sikker på at den er spændt fast.
<b>Skrue tryk knapper</b>	 Roter låseskruen modsat viserretningen, og fortsæt indtil den stopper	 Roter låseskruen i viserretningen til den er stram og fastspændt

### Hvis strømreserven bliver utilstrækkelig (Starter funktionen - Utilstrækkelig Opladnings Advarsels Funktion)

Når den genopladelige celle når en for lav strømtilstand, vil den utilstrækkelige Opladnings Advarsels Funktion træde i kraft. Dette bevirker at sekundviseren starter med at bevæge sig i spring på to-sekunders intervaller (to-sekunders interval bevægelse). Vær sikker på umiddelbart at oplade dit ur helt, ved at lægge det i lys.

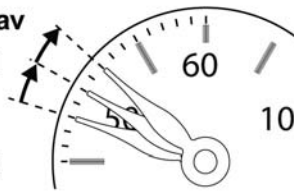

• To-sekunders interval bevægelse fortsætter i omkring syv dage, indtil uret stopper helt på grund af at strømcellen er tom.

#### Caution

Når uret fungerer i to-sekunders interval tilstand (lav strømstyrke / utilstrækkelig opladnings advarsel), kan du ikke bruge kronografen / stopuret.

Dette ur bruger en indbygget genopladelig celle til at lagre elektrisk energi. **Oplad uret ved at udsætte uret for dagslys, såsom direkte sollys eller lysstofrør.**

### Genopladning af dit ur.

For at sikre optimal drift, skal du sørge for at udføre følgende

- Oplad uret i direkte sollys (udendørs) en gang om måneden i 5 til 6 timer.
  - Når du tager dit ur af, skal du sørge for at placere det på et sted hvor urskiven kan modtage lys. En ideel placering kunne være i en vindueskarm, hvor uret kan modtage direkte sollys. Tøj, der dækker uret kan hæmme tilstrækkelig lys i at nå frem til urskiven, hvilket resulterer i utilstrækkelig opladning.
- Undgå at oplade uret under høje temperaturer (ca. 60 ° C/140 ° F eller mere).

### Opladningstid ved forskellige lyskilder

Nedenfor er de omtrentlige opladningstider der er nødvendige for opladningen, når du udsætter uret for lys konstant. Brug venligst denne tabel som en referenceguide

Miljø	Lysstyrke LUX	Opladningstid for 1 dags gang	Opladningstid fra tom celle til uret arbejder normalt
I direkte solskin eller overskyet vejr (ikke gennem et vindue)	10.000 til 100.000	2-11 minutter	1,5 til 7 timer
20 cm fra et lysstofrør (30 W)	3.000	35 minutter	25 timer
Indendørs belysning	500	3,5 timer	150 timer

Dette ur vil gå i ca 7 måneder fra en fuld opladning, uden yderligere eksponering for lys.


### INDSTILLING AF TID

**1**

Træk kronen ud til position 2




Træk kronen ud, idet øjeblik sekundviseren er på reference punktet, for præcist at juster sekundviseren



**2**

Drej på kronen for at indstille tiden



Flyt minutviseren 5 "minutter" forud for den korrekte tid, og drej derefter viseren tilbage til korrekte "minutter". Dette vil minimere effekten ved leg med redskaber, og vil give en mere præcis viser bevægelser.

24-timers viseren (placeret ved kl. 9:00 "subdial") bevæger sig i forhold til timeviseren. Bestem om det er a.m eller p.m. ved at observere 24-timers viseren.

**3**

Tryk kronen tilbage til dens normale position



Vær sikker på, hvis uret har en skruekrone at sikre denne så vand ikke kan trænge ind i dit ur

## Indstillin af dato

**1** Træk kronen ud i position 1.



**2** Drej kronen imod viseretningen for at indstille datoen. Datoen vil ikke ændre sig hvis kronen drejes med viseretningen.



Datoen ændres ikke, når du drejer kronen til højre.

**3** Tryk kronen tilbage til sin normal position.




Vær sikker på, hvis uret har en skruekrone at sikre denne så vand ikke kan trænge ind i dit ur

Datoen skal manuelt justeres i måneder der er kortere end 31-dage. Du bliver nødt til at justere datoen i starten af marts, maj, juli, oktober og december.

Lad være med at ændre datoen mellem klokken 9 p.m. og 01:00 (21:00 til 01:00) Hvis du ændrer datoen i løbet af dette tidsinterval, kan det ske at datoen ikke ændre sig den efterfølgende dag

## Brug af Stopuret

Stopuret kan måle tiden op til 60 minutter i 0,2 sekunders enheder

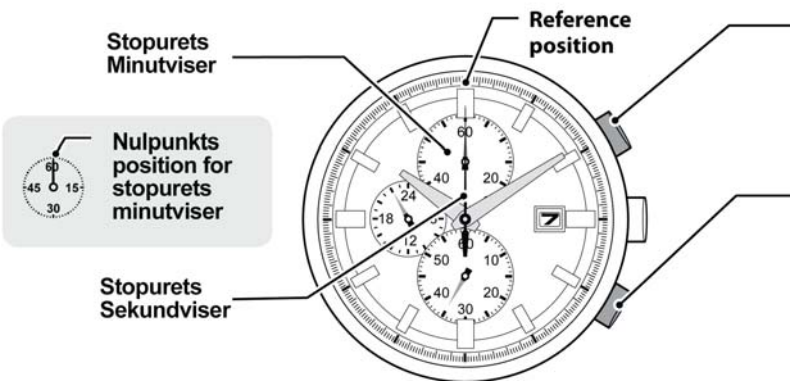

Stopurets Minutviser

Reference position

Nulpunkts position for stopurets minutviser

Stopurets Sekundviser

### Caution

Kronografens minut og sekund viser kan komme ud af justering, hvis uret bliver udsat for et kraftigt stød/slag. Hvis indstillingen ikke kan afhjælpes ved hjælp af "reset" procedurer, der er skitseret længere hændte, skal du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.

### Tidsmåling start / stop

- For at starte kronografen, tryk og slip det øverste højre knap (B) så påbegyndes tidsmålingen.
- Stop kronografen, tryk og slip det øverste højre knap (B) igen.
- For at genoptage målingen fra stoppet position, tryk på og slip øverste højre knap (B) igen.

### Nulstil

For at nulstille kronografen efter at have stoppet tidsmålingen, tryk og slip den nederste højre knap (A).


Tryk og slip den nederste højre knap (A) under kronografens drift vil forårsage at tidsmålingen timing stopper, og at stopuret nulstilles.

Kronografen fungerer ikke, hvis kronen trækkes ud i position 2.

Kronografen nulstiller hvis kronen trækkes ud i position 2 under tidsmålingen.

### ◆ Når kronograf sekundviseren ikke går tilbage til reference position

Hvis Kronografens sekundviser ikke vender tilbage til reference positionen, selv når der er nulstillet, så udfør følgende procedurer for at justere Kronografens sekundviser til reference position

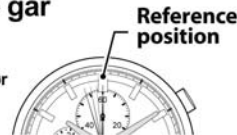

Tiden er stoppet imens der justeres til reference position. Indstil tiden igen efter justeringen

**1** Indstil uret til justering af reference position



- Træk kronen ud i position 2.
- Tryk på og hold det øverste højre knap (B) nede i 3 sekunder eller mere. Uret er nu klart til justering af den rigtige reference position

**2** Korrigér positionen for sekundviseren



- Tryk og slip det øverste højre knap (B) for at justere positionen for kronograf sekundviseren
  - Tryk én gang – Sekundviseren bevæger sig fremad i 1 sekunds intervaller.
  - Tryk på og hold nede – Sekundviseren bevæger sig hurtigt fremad.

Hvis sekundviseren ikke flytter sig, selv om der presses på øverste højre knap (B), så udfør trin 1 igen.

- Tryk kronen tilbage til sin normal position.

**3** Nulstil minutviseren








Tryk og slip den nederste højre knap (A) for at justere position for kronograf minutviseren.

Kronograf minutviseren bevæger sig sammen med sekundviseren, når man skal Korrigere sekundviseren. Nulstil minutviseren.

Vær sikker på at låse kronen, (hvis uret har en skruekrone og / eller skruestrykknapp). Vand kan trænge dit ur hvis det ikke er låst.

- Der findes flere typer af vand-resistent ure, som vist i nedenstående tabel. Enheden „bar“ er stort set lig med 1 atmosfære.

### BRUG AF URET I FORBINDELSE MED VAND

Navn	Indikation	Specifikation	 Mindre eksponering til vand (vask ansigt, regn, osv.)	 Svømning og vaske arbejde	 Skin dykning, marine sport	 Dykning ved hjælp af en lufttank	 Bøtjening af kronen eller knappen, når uret er vådt
	Skive eller bagkassen						
Ikke vandtæt	—	Ikke vandtæt	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Hverdagsbrug vandafvisende ur	VAND RESIST (ANT) 5 bar	Vandtæt til 3atmosfærer	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Opgraderet hverdagsbrug vandafvisende	VAND RESIST (ANT) 5 bar	Vandtæt til 5atmosfærer	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ
	VAND RESIST (ANT) 10/20 bar	Vandtæt til 10 eller 20 atmosfærer	OK	OK	OK	NEJ	NEJ