




# Brugsanvisning

## Radiostyret vækkeur. RC8195

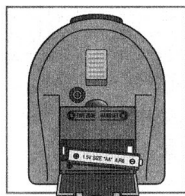

LCD DISPLAY LAYOUT 


INDICATOR	STANDING FOR
	RADIO SIGNAL
	LOW BATTERY LEVEL

Isæt det medfølgende alkaline batteri 1,5 volt ("AA") i urets batteriholder, sørg for at batteriet er rigtigt pol vendt.

**Viserne bevæger sig nu til 12:00 og stopper**


Vækkeuret begynder nu at indstille tiden **automatisk**, dette tager fra 2 til 5 minutter og signaltegnet for modtagelse tændes på LCD displayet når signalet er fundet.

### Manuel indstilling af tid

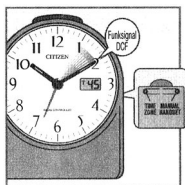

Er man uden for signalets rækkevidde kan tiden indstilles med knapperne under dækslet på bagsiden af uret. HANDSET bruges til at indstille minutter, ved enkelt tryk springer minutviseren 1 min. frem holdes den nedtrykket flytter minutviseren sig konstant til knappen slippes. Timezone bruges til korrektion af timer 1 tryk og uret kører 1 time frem, holdes nede køres konstant til den slippes.

### Tænd og sluk alarmen.

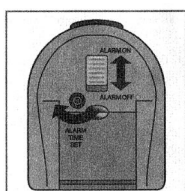

Træk den store glideknop op for tænd, skub ned for slukket.

**VIGTIGT:** Er knappen ikke i tændt position ON vil uret ikke vække.

**Indstil alarmtidspunkt drej på alarmknappen til alarmviseren står på det ønskede tidspunkt.**

### Lys og repetition

Uret er udstyret med **repetition**, (gentagelse) som fungerer ved at trykke på **lyskontakten** øverst på uret når uret vækker, dette giver så **6 minutter indtil det vækker igen**. Et tryk på denne kontakt tænder lyset til aflæsning af viserne i 4 til 5 sekunder.

