




**VÆKKEUR, RADIOSTYRET
MED 2 ALARMER OG TERMOMETER
model RX8088***

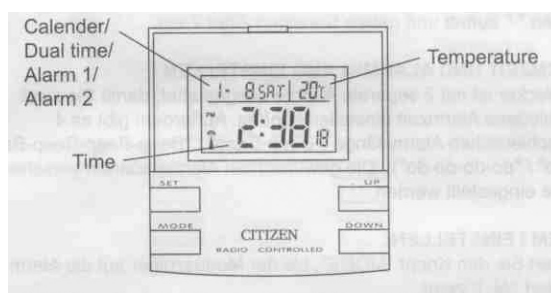

FUNKTIONER:

RADIOSTYRET M. AUTOMATISK OMSTILLING SOMMER- OG VINTERTID

STORE TAL PÅ DISPLAYET, TALHØJDE 16 MM

LØBENDE SEKUND-, KALENDER- OG TEMPERATURVISNING

12- ELLER 24-TIMERS VISNING

UGEDAG PÅ TYSK

2 UAFHÆNGIGE ALARMER

4 FORSKELLIGE ALARMTONER

DUALTID MED MANUEL SOMMER- OG VINTERTIDS OMSTILLING

INDBYGGET TERMOMETER TIL MÅLING AF RUMTEMPERATUR

BLÅ BAGGRUNDSBESLYSNING

ALARMTID: 60 SEKUNDER OG 4 MIN. SNOOZE INTERVAL

BATTERIVEKSEL:

URET SKAL BRUGE 2 STK AAA BATTERIER DER SÆTTE IND FORNEDEN I URET. FJERN DÆKSLET OG SÆT BATTERIERNE I SOM VIST. NÅR BATTERIERNE ER SAT I TRYKES PÅ RESET EEN GANG FOR AT STARTE URET.

DISPLAYET VISER: 0:00 00, 1-1, SAM (LØRDAG) OG MAN HØRER EN TONE. NU KAN URET STILLES.

BATTERIERNE SKAL SKIFTES NÅR:

DISPLAYET BLIVER UTYDELIGT ELLER IKKE KAN LÆSES TYDELIGT

DISPLAYET IKKE KAN LÆSES TYDELIGT NÅR BAGGRUNDSLYSET ER TÆNDT

BAGGRUNDSLYSET ER SVAGT ELLER TÆNDER SLET IKKE

MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL:

URET SØGER NU AUTOMATISK ET RADIOSIGNAL NÅR BATTERIERNE ER SAT I. RADIOSIGNALIKONEN (NEDERST TIL VENSTRE I DISPLAYET) BEGYNDER AT BLINKE FOR AT VISE AT URET SØGER.

NÅR SIGNALET BLIVER MODTAGET BEGYNDER SYNKRONISERINGEN, DETTE TAGER CA. 3 – 15 MIN.

DEREFTER VISER URET TID OG KALENDER. NÅR RADIOSIGNALIKONEN VISER 3 KURVER OG HOLDER OP MED AT BLINKE ER SYNKRONISERINGEN FULDENDT.

DER KAN VÆRE STEDER HVOR MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL ER SVAG. PRØV AT DREJE URET ELLER FLYTTE DET TIL EN ANDET VÆRELSE.

HVIS RADIOSIGNALIKONEN VISER INGEN KURVER, TRYK OG HOLD **MODE** KNAPPEN TIL EN TONE HØRES, RADIOSIGNALIKONEN BEGYNDER AT BLINKE OG URET BEGYNDER EN NY SØGNING. HVIS INTET RADIOSIGNAL KAN MODTAGES KAN URET STILLES MANUELT.

ÆNDRING AF DISPLAYET:

ET TRYK PÅ **MODE** KNAPPEN VIL ÆNDRE RÆKKEFØLGEN AF: TID OG KALENDER, DUALTID (DT), ALARM 1 (ALI) OG ALARM 2 (ALII). DET ØVERSTE VENSTRE DISPLAY ÆNDRER SIG DEREFTER.

MANUEL INDSTILLING AF TID OG KALENDER:

SKIFT TIL TID OG KALENDER FUNKTION, ØVERST TIL VENSTRE VISES DATO, MÅNED OG UGEDAG. BEGYND INDSTILLINGEN VED AT TRYKKE **SET** KNAPPEN TIL EN TONE HØRES OG SEKUNDERNE BLINKER, NULSTIL SEKUNDERNE VED AT TRYKKE **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN TRYK **MODE** KNAPPEN OG MINUTTERNE BLINKER, INDSTIL MED **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN. TRYK **MODE** KNAPPEN OG INDSTIL TIL 12- ELLER 24-TIMERS VISNING. TRYK **MODE** KNAPPEN OG TIMERNE BLINKER, INDSTIL MED **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN. TRYK **MODE** KNAPPEN OG ÅRSTALLET BLINKER, INDSTIL MED **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN. TRYK **MODE** KNAPPEN OG DATOEN BLINKER, INDSTIL MED **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN. TRYK **MODE** KNAPPEN OG UGEDAGEN BLINKER, INDSTIL MED **UP** ELLER **DOWN** KNAPPEN. AFSLUT INDSTILLENGEN VED AT TRYKKE **SET** KNAPPEN TIL EN TONE HØRES.

INDSTILLING AF DUALTID

SKIFT TIL DUALTIDSINDSTILLING, DET ØVERSTE VENSTRE DISPLAY VISER "DT". BEGYND INDSTILLINGEN VED AT TRYKKE **SET** KNAPPEN TIL EN TONE HØRES, INDSTIL TIDSFORSKELLEN FRA DIN LOKALTID VED AT TRYKKE **UP** ELLER **DOWN**. HVIS TIDEN ER BAG DIN LOKALTID TRYK **UP** ELLER **DOWN** TIL DU SER "-" (MINUS) OG INDSTIL TIMETALLET. HVIS TIDEN ER FORAN DIN LOKALTID TRYK **UP** ELLER **DOWN** TIL MINUSTEGNET FORSVINDER DETTE BETYDER FORAN DIN LOKALTID. INDSTIL TIMETALLET. AFSLUT INDSTILLINGEN VED AT TRYKKE **SET** KNAPPEN TIL EN TONE HØRES.

EKSEMPEL: HER ER DANMARK OG DUALTIDEN ER SAT TIL HONG KONG TID (HONG KONG ER 7 TIMER FORAN DANMARK) INDSTIL TIL MINUSSET FORSVINDER OG TIMETALLET ER STILLET TIL 7.

ALARM OG LYD INDSTILLING

URET ER Udstyret med 2 uafhængige alarmer, de kan stilles til forskellige tider. Derudover har uret 4 forskellige alarmtoner. De 2 alarmer kan stilles til forskellige alarmtoner.

INDSTILLING AF ALARM 1:

SKIFT TIL ALARM 1 INDSTILLING. DET ØVERSTE VENSTRE DISPLAY VISER "AL1"

BEGYND INDSTILLINGEN VED AT TRYKKE SET KNAPPEN TIL EN TONE HØRES OG MINUTTALLET BLINKER. INDSTIL VED AT TRYKKE UP ELLER DOWN.

TRYK MODE KNAPPEN: NU BLINKER TIMETALLET. INDSTIL VED AT TRYKKE UP ELLER DOWN.

TRYK MODE KNAPPEN: ORDET AL1 BLINKER OG DEN VALGTE ALARMTONE LYDER, TRYK UP ELLER DOWN FOR AT ÆNDRE ALARMTONEN.

AFSLUT INDSTILLINGEN VED AT HOLDE SET KNAPPEN NEDE TIL EN TONE HØRES.


INDSTILLING AF ALARM 2:

SKIFT TIL ALARM 2 INDSTILLING. DET ØVERSTE VENSTRE DISPLAY VISER "AL2".

INDSTILLINGEN FORETAGES NØJAGTIGT SOM VED ALARM 1 (SE OVERNFØR).

BRUG AF DUAL-ALARM:

DER ER 2 ALARMKNOPPER PÅ BAGSIDEN AF URET.

HVIS DU KUN ØNSKER AT BRUGE ALARM 1 STILLES KNOPPEN MED ALARM 1 PÅ ON OG EN  VISER SIG PÅ DISPLAYET.

HVIS DU KUN ØNSKER AT BRUGE ALARM 2 STILLES KNOPPEN MED ALARM 2 PÅ ON OG  VISER SIG PÅ DISPLAYET.

HVIS BEGGE ALARMER ER I BRUG VISES   PÅ DISPLAYET.

SNOOZE FUNKTION (REPETITIONS VÆKNING) OG BLÅT BAGGRUNDSLYS

NÅR ALARMEN RINGER LYDER DEN VALGTE ALARMTONE I 60 SEKUNDER.

TRYK LIGHT/SNOOZE KNAPPEN FOR AT AKTIVERE REPETITIONS VÆKNINGEN.

ALARMER RINGER IGEN EFTER CA. 4 MINUTTER

ALARMEN KAN SLUKKES HELT VED AT TRYKKE PÅ ENTEN MODE, SET, UP ELLER DOWN KNAPPEN.

BAGGRUNDSLYSET TÆNDER EFTER CA. 4 SEKUNDER VED AT TRYKKE PÅ LIGHT/SNOOZE KNAPPEN.

MANUEL OMSTILLING AF SOMMER- OG VINTERTID ELLER OMVENDT

DEN LOKALE SOMMER- OG VINTERTID KAN INDSTILLES MANUELT VED AT HOLDE UP ELLER DOWN KNAPPEN NEDE I TIME OG CALENDAR FUNKTION INDTIL EN TONE HØRES.

NÅR DEN LOKALE TID ER ÆNDRET TIL SOMMERTID BLIVER D.S.T. VIST OVER DET 2. TAL.

FOR AT ÆNDRE DUALTIDEN FRA SOMMER- TIL VINTERTID (ELLER OMVENDT) TRYK OG HOLD UP ELLER DOWN KNAPPEN I DUALTID FUNKTION INDTIL EN TONE HØRES. NÅR DUALTIDEN ER ÆNDRET TIL SOMMER- ELLER VINTERTID BLIVER D.S.T. VIST OVER ORDET "DT" PÅ DISPLAYET.

OBS! HVIS RADIOSIGNAGLET BLIVER MODTAGET PROBLEMLØST, ÆNDRES SOMMER- OG VINTERTID AUTOMATISK.