


Brugsanvisning H504

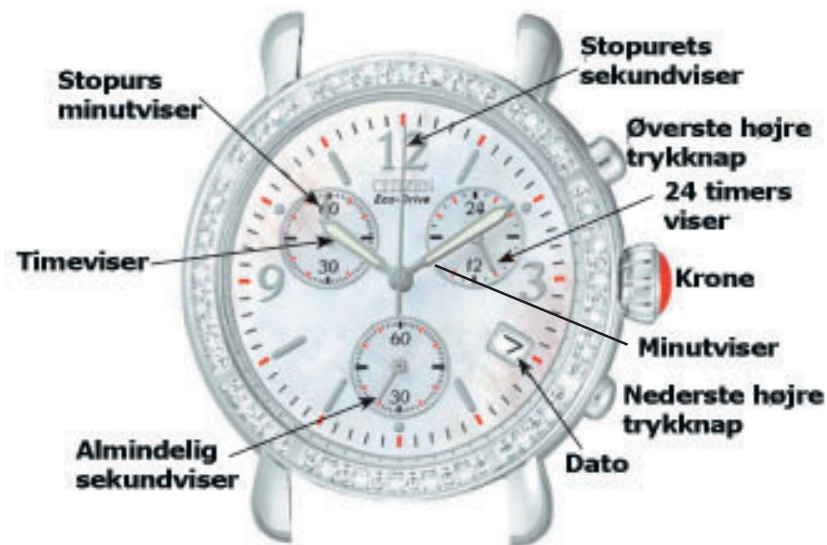

Indstilling af tid.

Træk kronen 2 klik ud

Indstil tiden ved at dreje på kronen. hold øje med 24-timeviseren, da denne er sammenkoblet med timeviseren.

Efter endt indstilling af tiden tryk kronen ind igen.

Indstilling af dato.

Træk kronen 2 klik ud

Indstil datoen ved at dreje kronen højre om

Datoen må ikke indstilles mellem kl. 21:00 og 01:00

Efter endt indstilling af datoen tryk kronen ind igen

Bemærk.

Datosystemet er baseret på 31 dage pr. måned, det er derfor nødvendigt at justerer datoen i måneder med færre dage.

Brug af stopur.

Tryk på knap A for at starte stopur, den store stopurs viser vil nu bevæge sig

Ved igen at trykke på knap A standses stopur

Når stopuret er standset, nulstilles det ved at trykke på knap B

Nulstilling af stopurets sekundviser.

Træk kronen 2 klik ud.

Hold knap A inde i 3 sekunder og slip igen.

Hvert tryk på knap A vil nu flytte sekundviseren 1 sekund frem

Ved at holde trykknappen inde vil sekundviser bevæge sig hurtigt.

Indstil viser til 0-position (12:00)

Efter endt indstilling af sekundviser tryk kronen ind igen.

CITIZEN