


Brugsanvisning

Radiostyret vægur. RN1490

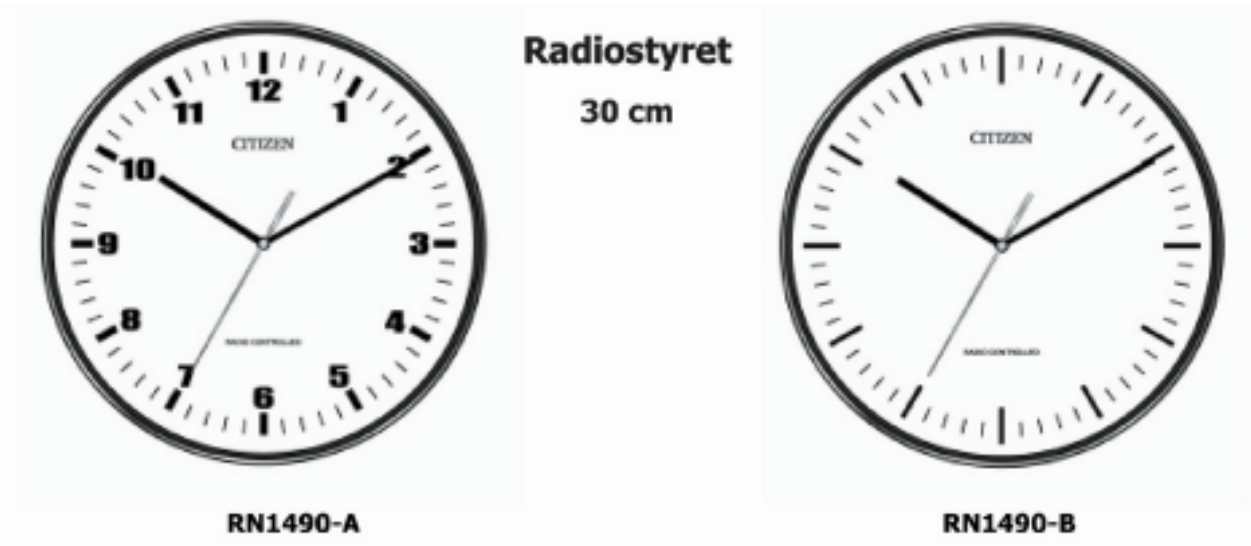

Isæt det medfølgende alkaline batteri 1,5 volt ("AA") i urets batteriholder, og uret starter viserne som kører til positionen 12:00 (nulstillings position)

Hvis viseren stopper ved 11:48-12:00 kører viseren en omgang til og stopper kl. 12:00

Hvis minutviser starter med at kører mellem 11:52 -12:00 Kører det indtil viserne står på 12:00

Nu begynder uret automatisk at søge efter signalet, det tager fra 3 til 10 minutter.

Er signalet modtaget med succes indstiller viserne sig nu automatisk på korrekt tid. Hvis signalet ikke er modtaget prøv igen indtil uret har modtaget signalet

Manuel indstilling af visere

Hvis ikke uret automatisk finder signalet og indstiller sig på korrekt tid, så tryk på **M-SET** knappen i minimum 3 sekunder og kom in i manuel indstilling af tid. Nu kan uret indstilles ved tryk på knappen. For hvert tryk flytter viseren sig. Hvis knappen ikke påvirkes i 7 sekunder er indstillingen afbrudt.

Manuel modtagelse af signal

Når uret arbejder normalt så tryk knappen **REC i 3 sekunder** og alle visere bevæger sig til nulposition 12:00 og stopper medens urets elektronik søger efter signalet fra Frankfurt. Hvis uret af en eller anden grund ikke finder signalet vender det tilbage til den sidst kendte tid.

Reset (nulstil uret)

Kortslut pindene øverst til venstre på værket, viserne stiller sig på 12:00, og gemt tid slettes og uret starter automatisk med at søge efter signalet