


# CITIZEN QUARTZ


## Analog Chronograph

**Kaliber No. 0510, 0540, 0560**

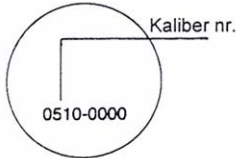

Denne brugsanvisning gælder for kalibrene: 0510, 0540 og 0560. Kontroller derfor først hvilken værkkaliber Deres ur er forsynet med, se på bagkapslen på Deres ur.

### Urets hovedbestanddele:

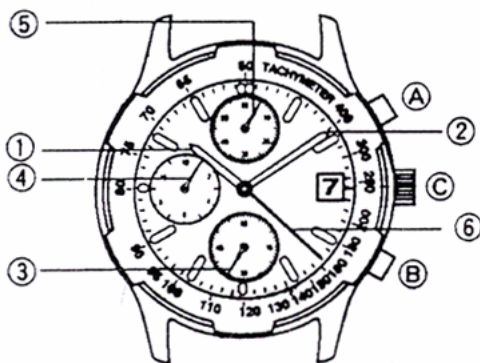

	0510	0540	0560
1	Timeviser	Timeviser	Timeviser
2	Minutviser	Minutviser	Minutviser
3	Lille sekundviser	Lille sekundviser	1/20-sekund
4	Stopurstimeviser	24-timersviser	Stopurstimeviser
5	Stopursminutviser	Stopursminutviser	Stopursminutviser
6	Stopurssekundviser	Stopurssekundviser	Stopurssekundviser
A	Start/stop	Start/stop	Start/stop
B	Nulstil	Nulstil	Nulstil
C	Krone	Krone	Krone

### Indstilling af tid på kaliber 0510 og 0540:



Vent til den lille sekundviser (3) står på "0", træk så kronen ud i 2. position, og sekundviseren standser.

Indstil time- og minutviseren ved at dreje kronen. 24-timeviseren (4) er synkroniseret med timeviseren (kaliber 0540), kontroller derfor at 24-timeviseren står korrekt.

Kronen trykkes ind ved nøjagtigt tidssignal, og uret starter igen.


### Indstilling af tid på kaliber 0560:

Når kronen trækkes ud i 2. position, vil den lille sekundviser (3) returnere til "0".

Indstil time- og minutviseren ved at dreje kronen.

Kronen trykkes ind ved nøjagtigt tidssignal, og uret starter igen.

### Indstilling af dato på kaliber 0510, 0540 og 0560:

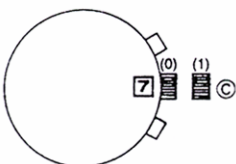

Træk kronen ud i 1. position. Indstil datoen ved at dreje kronen.

Foretag ikke indstillingen mellem kl. 21:00 og 01:00.

Afslut indstillingen med at trykke kronen ind igen.

### Brug af stopur på kaliber 0510:

Stopuret kan måle op til 12 timer med 1 sekunds interval.

### Brug af stopur på kaliber 0540:

Stopuret kan måle op til 60 minutter med 1 sekunds interval.

### Brug af stopur på kaliber 0560:




Stopuret kan måle op til 12 timer med 1/20 sekunds interval.

Hvis stopuret startes med (A), mens den lille sekundviser (3) er i bevægelse, ændres dennes funktion til 1/20-sekundviser, og den viser nu den forbrugte tid.


1/20-sekundviseren standser automatisk 30 sekunder efter, at stopuret er startet.

Når stopuret standses med (A), vil 1/20-sekundviseren vise forbrugt tid.

Hvis der trykkes på (B) ved et tidssignal, efter at stopuret er nulstillet, vil den lille sekundviser vise korrekt tid og bevæge sig med 1 sekunds interval.

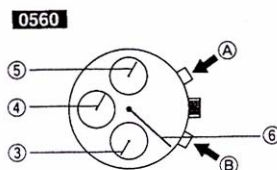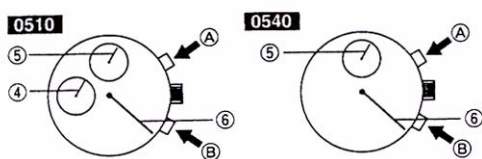

### Indstilling af stopur på kaliber 0510 og 0540:

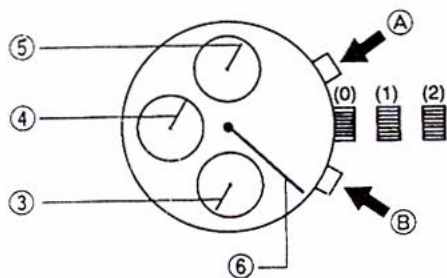

Hvis stopursviserne ikke returnerer til "0"-stilling, efter at stopuret er nulstillet med (B), foretages følgende:

Træk kronen ud i 2. position.

Med tryk på (A) stilles sekundviseren (6) på "0".

Med tryk på (B) stilles timeviseren (4) og minutviseren (5) på "0", (ved at holde knopperne inde vil viseren bevæge sig hurtigt).

Indstil uret til korrekt tid.

Afslut med at trykke kronen ind igen.

### Indstilling af stopur på kaliber 0560:

Hvis sekundviserne ikke returnerer til "0"-stilling, efter at stopuret er nulstillet med (B), foretages følgende:

Træk kronen ud i 2. position.


Med tryk på (A) stilles sekundviseren (6) på "0".

Med tryk på (B) stilles 1/20-sekundviseren (3) på "0", (hvis knopperne holdes inde, bevæger viseren sig hurtigt).

Indstil uret til korrekt tid.

Tryk kronen ind igen.

Med tryk på (B) stilles time- og minutviseren på "0".

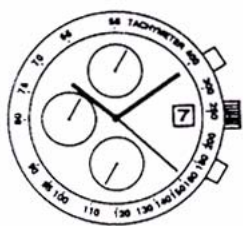

### Tachymeter:

Hvis man ved, hvor hurtigt en bil tilbagelægger 1 km, kan man umiddelbart aflæse dens hastighed på den yderste skala.

Man starter stopuret - kører nøjagtigt 1 km - stopper stopuret og aflæser gennemsnitshastigheden for den kørte kilometer.