


CITIZEN

VÆKKEUR, RADIOSTYRET MED ALARM OG TERMOMETER RX8193

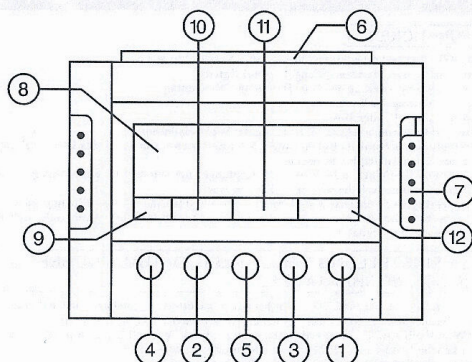

- ① Temperatur vælg celsius eller fahrenheit
- ② Alarm
- ③ Indstilling af tiden
- ④ “-” minus justering
- ⑤ Vælg radiosignal
- ⑥ Lys / vækker repetition
- ⑦ Repetition tændt /slukket
- ⑧ Displayet
- ⑨ Radiosignal indikator
- ⑩ Dato / månedes visning
- ⑪ Ugedag
- ⑫ Temperatur

FUNKTIONER:

RADIOSTYRET M. AUTOMATISK OMSTILLING SOMMER- OG VINTERTID
STORE TAL PÅ DISPLAYET, TALHØJDE 16 MM
LØBENDE SEKUND-, KALENDER- OG TEMPERATURVISNING
12/24-TIMERS VISNING
UGEDAG PÅ ENGELSK
1 DAGLIG ALARM
4 FORSKELLIGE ALARMTONER
SOMMER- OG VINTERTIDS OMSTILLING
INDBYGGET TERMOMETER TIL MÅLING AF RUMTEMPERATUR
BAGGRUNDSBESLYSNING
ALARMTID: 60 SEKUNDER OG 5 MIN. SNOOZE INTERVAL MAX 6 GANGE

BATTERIVEKSEL:

URET BRUGER 2 STK AAA BATTERIER DER SÆTTE IND PÅ BAGSIDEN AF URET. FJERN DÆKSLET OG SÆT BATTERIERNE I SOM VIST. NÅR BATTERIERNE ER SAT I TRYKES PÅ RESET EEN GANG FOR AT STARTE URET.

DISPLAYET VISER: 0:00 00, 1-1, SAM (LØRDAG) OG MAN HØRER EN TONE OG URET STARTER SØGNING EFTER RADIOSIGNALET.

BATTERIERNE SKAL SKIFTES NÅR:

DISPLAYET BLIVER UTDELIGT ELLER IKKE KAN LÆSES TYDELIGT

DISPLAYET IKKE KAN LÆSES TYDELIGT NÅR BAGGRUNDSLYSET ER TÆNDT

BAGGRUNDSLYSET ER SVAGT ELLER TÆNDER SLET IKKE

MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL:

URET SØGER NU AUTOMATISK ET RADIOSIGNAL NÅR BATTERIERNE ER SAT I. RADIOSIGNALIKONEN (NEDERST TIL VENSTRE I DISPLAYET) BEGYNDER AT BLINKE FOR AT VISE AT URET SØGER.

NÅR SIGNALET BLIVER MODTAGET BEGYNDER SYNKRONISERINGEN, DETTE TAGER CA. 3 – 15 MIN. DEREFTER VISER URET TID OG KALENDER. NÅR RADIOSIGNALIKONEN VISER 3 KURVER OG HOLDER OP MED AT BLINKE ER SYNKRONISERINGEN FULDENDT.

DER KAN VÆRE STEDER HVOR MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL ER SVAGT. PRØV AT DREJE URET SÅ DET VENDER DISPLAYET MOD SYD ELLER FLYTTE DET TIL EN ANDET VÆRELSE.

HVIS RADIOSIGNALIKONEN IKKE VISER NOGEN KURVER, TRYK OG HOLD **WAVE** KNAPPEN NEDE TIL EN TONE HØRES, RADIOSIGNALIKONEN BEGYNDER AT BLINKE OG URET BEGYNDER PÅ EN NY SØGNING. HVIS INTET RADIOSIGNAL KAN MODTAGES KAN URET STILLES MANUELT.

MANUEL INDSTILLING AF TID OG KALENDER:

TRYK TIME SET KNAPPEN IND I 2 SEKUNDER TIL DER HØRES ET ”BEEP”

SEKUNDERNE BLINKER: NULSTIL SEKUNDERNE VED AT TRYKKE + ELLER - KNAPPEN

TRYK WAVE KNAPPEN OG MINUTTERNE BLINKER, INDSTIL MED + ELLER - KNAPPEN.

TRYK WAVE KNAPPEN OG TIMERNE BLINKER, INDSTIL MED + ELLER - KNAPPEN.

TRYK WAVE KNAPPEN OG MÅNEDEN BLINKER, INDSTIL MED + ELLER - KNAPPEN.

TRYK WAVE KNAPPEN OG DATOEN BLINKER, INDSTIL MED + ELLER - KNAPPEN.

TRYK WAVE KNAPPEN OG SPROG PÅ UGEDAG BLINKER, INDSTIL MED + ELLER - KNAPPEN.

TRYK WAVE KNAPPEN OG INDSTIL TIL 12- ELLER 24-TIMERS VISNING

AFSLUT INDSTILLINGEN VED AT TRYKKE TIME SET KNAPPEN.

INDSTIL ALARM

URET ER Udstyret med alarm, der kan stilles til forskellige tider.

VÆKKELYDEN ER TRINLØST STIGENDE

BEGYND INDSTILLINGEN VED AT FLYTTE ALARMAFBRYDEREN TIL ON ELLER SNZ

TRYK PÅ ALARM SET KNAPPEN OG SE DEN SIDST BRUGTE ALARMTID.

TRYK IGEN PÅ ALARM SET KNAPPEN OG HOLD DEN INDE I 2 SEKUNDER.

MINUTTALLET BLINKER. INDSTIL VED AT TRYKKE + ELLER -.

TRYK WAVE KNAPPEN: NU BLINKER TIMETALLET. INDSTIL VED AT TRYKKE + ELLER -.

TRYK WAVE KNAPPEN: ORDET ALI BLINKER OG DEN VALGTE ALARMTONE LYDER, TRYK + ELLER - FOR AT ÆNDRE ALARMTONEN.

AFSLUT INDSTILLINGEN TRYK ALARM SET KNAPPEN.

SNOOZE FUNKTION (REPETITIONS VÆKNING)

NÅR ALARMEN RINGER LYDER DEN VALGTE ALARMTONE I 60 SEKUNDER.

TRYK LIGHT/SNOOZE KNAPPEN FOR AT AKTIVERE REPETITIONS VÆKNINGEN.

ALARMEN RINGER IGEN EFTER CA. 5 MINUTTER

ALARMEN KAN SLUKKES HELT VED AT SKYDE AFBRYDER KNAPPEN TILOFF.

BAGGRUNDSLYSET TÆNDER EFTER CA. 4 SEKUNDER VED AT TRYKKE PÅ LIGHT/SNOOZE KNAPPEN.

OBS! HVIS RADIOSIGNALET BLIVER MODTAGET PROBLEMLØST, ÆNDRES SOMMER- OG VINTERTID AUTOMATISK.