


CITIZEN QUARTZ NIGHT ROLLERS II

Model Nr. MC5XXX


Cal. Nr. D298

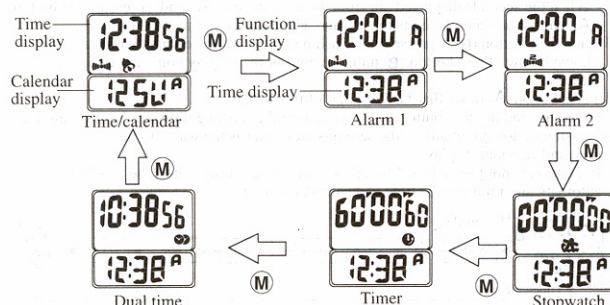

Dette ur er forsynet med 6 funktioner bestående af TID og KALENDER, ALARM 1 og 2, STOPUR, NEDTÆLLER, LOKALTID og TIMESIGNAL.

Med tryk på "M" skiftes mellem de forskellige funktioner. I øverste display vises funktionen, mens tiden vises i nederste display.

Indstilling af TID og KALENDER:



I TID/KALENDER funktionen holdes "B" inde i mere end 2 sekunder.

Når sekunderne blinker, kan de nulstilles med tryk på "A".

Hvis sekunderne nulstilles, når der vises mellem 30 og 59 sekunder, vil minuttallet øges med 1.

Når der trykkes på "B", skiftes til et nyt ciffer, som kan indstilles med "A".

Ved at holde "A" inde, skifter tallene hurtigt.

Indstillingen afsluttes med tryk på "M".

Hvis der ikke foretages tryk på nogen knop i 1 minut, vil uret automatisk vende tilbage til TID/KALENDER displayet.

Brug af ALARM 1 og 2:



Brug og indstilling af ALARM 1 og 2 er den samme, men lydsignalet er forskellig.

Med tryk på "M" vælges ALARM 1 eller ALARM 2. Alarmmarkeringen vil blinke.

Hold "B" inde i mere end 2 sekunder og timecifrene vil blinke.

Timerne kan nu indstilles med tryk på "A".

Med tryk på "B" skiftes til indstilling af minutter, som også indstilles med "A".

Med tryk på "B" vendes tilbage til normal alarmfunktion.

Alarmen vil lyde i 20 sekunder. Alarmen afbrydes med tryk på en vilkårlig knop.

Hvis man ikke ønsker alarm på det indstillede tidspunkt, trykkes der på "A" i alarmfunktionen, og der skiftes fra alarmdisplay til OFF display.

Når man skifter fra OFF til ON og holder "A" inde, kan man høre alarmsignalet.

Brug af STOPUR:



Stopuret kan vise og måle tider fra 00 timer 00 minutter 00 sekunder til 23 timer 59 minutter 59 sekunder. Minutter, sekunder og 1/100 sekund vises, indtil uret har nået 60 minutter, derefter vises timer, minutter og sekunder.

Med tryk på "M" vælges STOPUR.

Stopuret startes og stoppes med tryk på "B".

Under målingen kan man udtage mellemtider med tryk på "A".

Efter at målingen er stoppet med "B", kan stopuret nulstilles med tryk på "A".

Brug af NEDTÆLLER:



Nedtælleren kan indstilles fra 1 til 99 minutter. Når nedtællingen er slut, lyder et signal i ca. 10 sekunder.

Med tryk på "M" vælges NEDTÆLLER (timer):

Med tryk på "A" indstilles det ønskede minuttal. Når "A" holdes inde, skifter tallene hurtigt.

Nedtællingen startes og stoppes med tryk på "B".

Hvis der under nedtællingen trykkes på "A", starter nedtællingen forfra (flyback).

Brug af LOKALTID (dual time):



Denne funktion giver mulighed for en alternativ tidsindstilling (f. eks. en anden tidszone). Indstillingen i LOKALTID har ingen indflydelse på indstillingen i normaltid.

Brug af TIMESIGNAL:



Timesignalet sættes ON/OFF ved at trykke på "A" og "B" samtidigt i det normale tidsdisplay.

Signalet lyder ved hver fulde time, når symbolet for timesignal er vist i displayet.

EL displaybelysning:

Electroluminescence (EL) er et videnskabelig fænomen, hvor et EL-materiale udsender lys, når det bliver påvirket af en elektrisk spænding. EL-lyset tændes med tryk på "C".

Advarsel:

Hold batterier uden for små børns rækkevidde, hvis et barn sluger et batteri, bør lægen kontaktes omgående.

Pleje af uret:

For at uret kan fungere problemfrit, er der visse hensyn at tage:

- **Temperaturer** (under 0 og over +55 graders C) kan skade værk og batteri, undgå derfor at efterlade uret i stærkt solskin.
- **Stød og slag** under normal brug kan uret tåle, men kraftige stød f. eks. ved tab af uret kan skade værket.
- **Magnetisme** op til 60 gauss påvirker ikke uret.
- **Statisk elektricitet** vil under uheldige forhold kunne påvirke urets elektronik og præcision.
- **Kemikalier og gasser** bør ikke komme i nærheden af uret, stærke kemikalier og fortynder kan skade urets overflade.