

Brugsanvisning

H162

BY2000



Tak for dit køb af dette Citizen ur.

Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug.

Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares på et sikkert sted til senere brug.

Udsæt urskiven for lys og oplad uret fuldt før brug.

- For optimal præstation, stil uret i direkte sollys i flere timer mindst en gang om måneden.



Særlig information

På grund af den særlige teknologi, anbefales det kun at få uret repareret på et autoriseret service center.

Alle anmodninger om reparationer skal rettes til en autoriseret service center.

Funktioner



Uret modtager et radiosignal og justerer tiden automatisk, når man opholder sig i Europa

- Når du justerer tid og dato i et område, hvor du ikke kan modtage radiosignal, se manuel indstilling.



Dive mode(dykkeprogrammet) sikrer nøjagtig tids visning under dykning



Eco-Drive

Eco-Drive intet behov for udskiftning af batteri.



Tidsforskels justerings funktion
Let at indstille til den lokale tid
oversøisk

Evighedskalender: intet behov for dato
justering ved udgangen af hver måned
eller ved 28 dage i februar

For at undgå viser forskydning efter stød eller magnetisme

Stød afslørings funktionen: Denne funktion forhindrer uønsket flytning af timer, minutter og sekund viserne, når uret modtager et udefra kommende stød.

Viser justerings funktion (Reference position auto-justerings funktion): I Reference positionen bliver viserne kontrolleret med regelmæssige mellemrum, og hvis der er nogen forskydning, på time, minut og sekunder viserne bliver de hurtigt korrigeret for at opretholde den korrekte tid.

Sikkerhedsregler

Dykning er en potentielt farlig sport. Når du bruger dette ur til dykning, så sørg for at have en korrekt forståelse for de procedurer og for brug af uret som beskrevet i denne vejledning og følg de korrekte procedurer.

Brug af dette ur på en måde, der strider mod den, der beskrives i denne brugervejledning kan forhindre, at uret ikke fungerer korrekt.

DETTE UR ER IKKE BEREGNET TIL BRUG SOM DET PRIMÆRE DYKKER INSTRUMENT.

For at undgå skade

- Bær ikke uret, hvor temperaturen bliver meget høj, såsom i en sauna. Uret kan blive varmt og brænde huden.
- Vær forsigtig, når du udfører anstrengende motion eller arbejde, for at undgå skade på dig selv eller andre.
- Vær særlig omhyggelig, når du holder et lille barn og har uret på.
- Urkassen og remmen kommer i direkte berøring med huden. Når uret bæres kan det forårsage kløe eller udslet, hvis du har sart hud eller under visse fysiske betingelser. Hvis du tror der er noget galt, så tag straks uret af og kontakt din læge.

Mulige årsager til udslet kan være

- Allergi over for visse metaller eller læder
- Rust, snavs eller sved på urkasse eller rem
- Ophobning af fremmede stoffer på rem og urkasse

Sikkerhedsregler

General dykning forholdsregler

- I tilfælde af at dette ur anvendes til dykning, så sørg altid for at du modtager korrekt dykningsuddannelse fra en godkendt instruktør til at erhverve de erfaringer og færdigheder, der kræves for sikker dykning.
 - Sørg for at du har helt styr på brug og drift af dette ur.
- Selv rekreativ dykning kan være potentielt farlig. Dykning uden korrekt eller passende uddannelse kan føre til en alvorlig ulykke.

DETTE UR ER IKKE BEREGET TIL BRUG SOM DET PRIMÆRE DYKKER INSTRUMENT.

- Hver dykker skal tage ansvaret for at planlægge og gennemføre sin egen dykning for at sikre en sikker dykning.

Dette ur er ikke udstyret med en funktion, der forhindrer dykkersyge.

Desuden er dette ur også ude af stand til at se forskelle i fysiologiske funktioner af individuelle dykkere eller forskelle i fysiske stand på denne dag.

Da forekomsten af dykkersyge er i høj grad påvirket af fysisk betingelse, graden af risikoen for dykkersyge varierer afhængigt af

Deres fysiske tilstand på denne dag. Det anbefales at undgå dykning, når du er i dårlig fysisk tilstand, som f. eks når du er syg, træt, har ikke haft nok søvn eller har tømmermænd.

Forholdsregler vedrørende brugen af dette ur

- Dette ur er ikke udstyret med en funktion, der angiver, dekompressions dykning. Deltag ikke i dekompressions dykning, mens du bruger dette ur.
 - Når du bruger dette ur til dykning, skal du altid sørge for at bruge uret i kombination med andre dykke instrumenter (dykker tabellen, dykkere 'se, residual manometer eller vand dybdemåler). Pludselige atmosfæriske udsving og ændringer i vandtemperaturen kan have en effekt på brugen uret.
 - Sørg altid for at kontrollere alle funktioner i uret før hvert dyk for at forhindre funktionsfejl og ulykker forårsaget af brug af forkerte indstillinger.
- I særdeleshed, skal du sørge for at kontrollere, om uret er tilstrækkeligt opladet, og at der ikke er advarselstegn på skive.


• Brugen af dette ur til dykning er begrænset til rekreativ dykning (non dekompression dykning) ved en vandtemperatur på 0 °C/32 °F til 50 °C/122 °F.

Brug ikke dette ur for følgende typer af dykning:

- Dykning uden for de ovennævnte temperatur område
- Dekompressions dykning
- Mætningsdykning hjælp af helium gas
- Ferskvands dykning (dette ur er kalibreret til saltvand dykning)
- Tillad en tilstrækkelig margen under dykning med hensyn til ikke dekompression dykning grænse tid.
- Du må ikke skifte fra snorkling til dykning, efter dykning med flaske, da dette kan have en alvorlig effekt på dit helbred.

Dette ur har ingen funktion til at skelne mellem dykning og snorkel svømning


Sekundviser

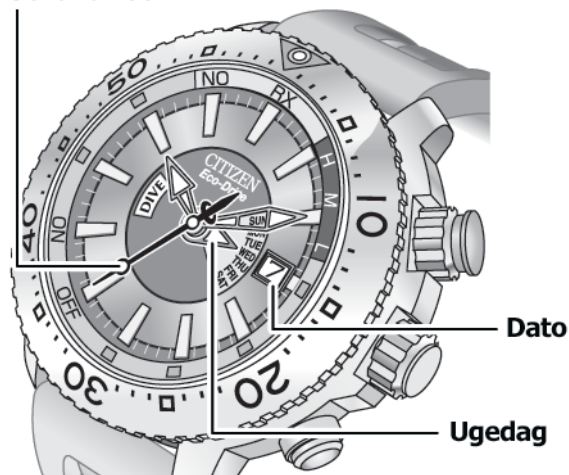


Kontroller dit ur som følger før du bruger det: Kontrol af gang reserve

Når du udsætter dit ur for lys efter en periode med mørke, kan viserne begynde at dreje hurtigt. Det viser at uret er i strømbesparende funktion. Dette er ikke en fejl. Tillad uret at vende tilbage til fuld normal drift før du bruger til dykning eller anden funktion. Vent, indtil den hurtige bevægelse af viserne stopper.

Oplad ur.

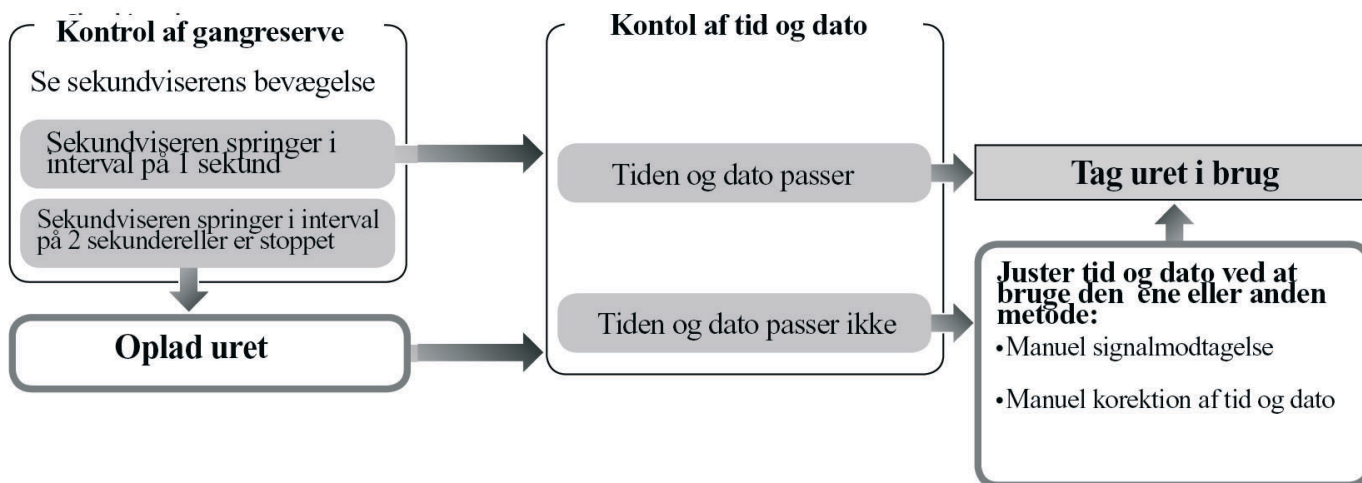

En del navne og deres vigtigste funktioner

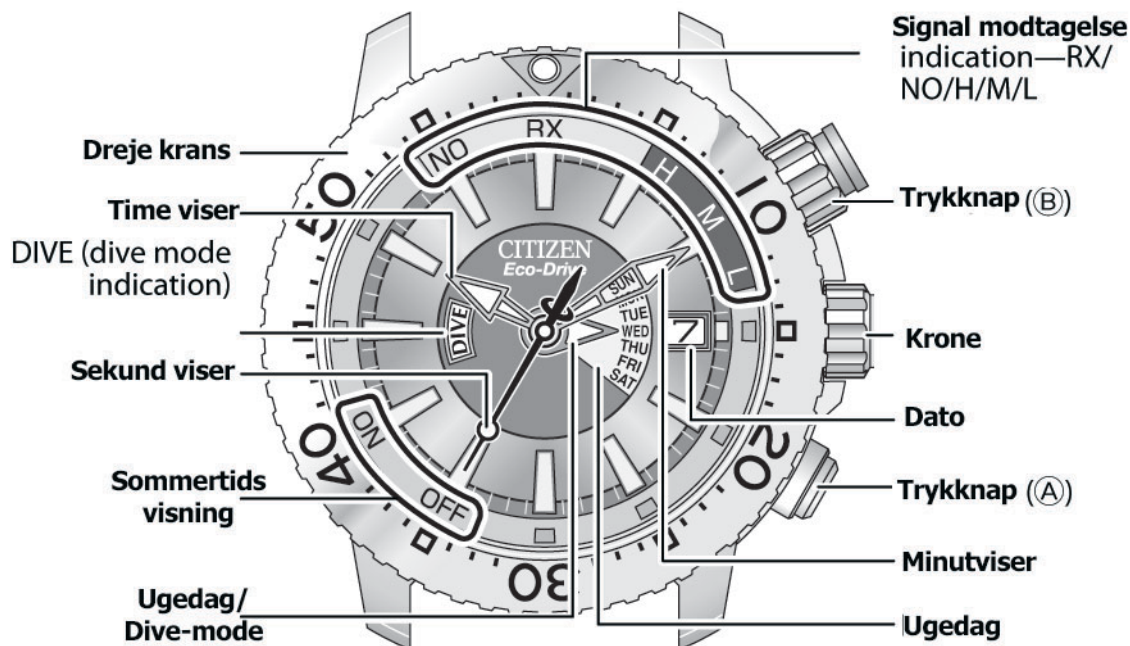

Sekundviserens spids viser modtagelses resultatet







Sekundviserens nederste spids viser modtagelses resultatet



Sådan betjenes skruekronen og den låsbare trykknop

Nogle modeller er udstyret med en skruekron og låsbare trykknop. Skruekronen og låsbare trykknop forhindrer utilsigtet betjening. Lås op for dem, når du vil betjene uret.

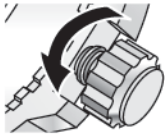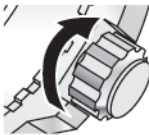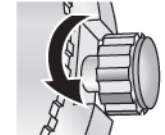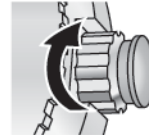

	LÅS OP	LÅS KRONEN
Krone med gevind	 Drej kronen imod viserretningen (venstre om) indtil den er fri af urkassen	 Drej kronen i viser retning (højre om) og tryk let ind til den fanger gevindet, skru kronen helt fast
Trykknop med gevind	 Drej kronen imod viserretningen (venstre om) indtil den stopper	 Drej kronen i viser retning (højre om) skru kronen helt fast

Sådan bruges envejs dreje krans

Du kan nemt tjekke brugt tid eller resterende tid fra eller til et bestemt tidspunkt ved at dreje kransen. Dette er nyttigt for at kontrollere dykningens varighed.

< Fastslå brugt time >

Sæt mærket ud for minut viserens nuværende position.

- Du kan se den tid der er gået siden mærket blev indstillet.

Ex.: 10 minutter gået, efter indstilling

Indstilling af tid

(8:40)

Brugt tid

(10 minutter)



Den ensrettede dreje krans kan kun drejes mod uret eller venstre) af sikkerheds grunde ved dykning

< Fastslå resterende tid >

Sæt mærke til den planlagte tid.


- Du kan se den resterende tid indstil den planlagte tid.

Ex.: 10 minutter tilbage til planlagt tid

Nuværende tid (8:40)

Resterende tid (10 minutter)

Planlagt tid (8:50)

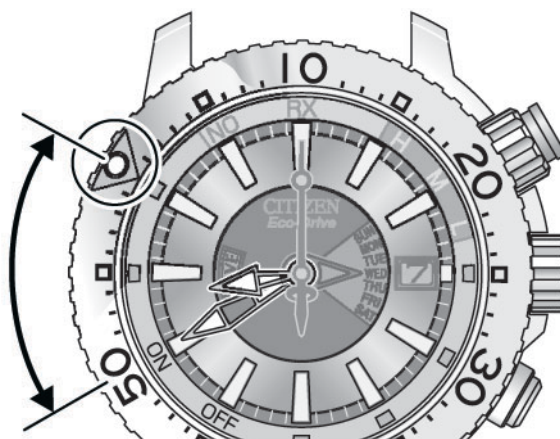

Modtagning af radiosignal for indstilling af tid og kalender

Før modtagelsen af signalet(Reference position check)

Sikre dig at **Reference position** er korrekt eller ej før modtagelsen af signalet.


Den korrekte reference position for tid og dato er „SUN (søndag)“, „12:00:00“, „1 (1.dag)“.

Hvis **Reference position** er forkert, vil uret ikke vise tid og kalender korrekt, selv efter modtagelsen af radiosignalet.

- **Reference position** kan blive forkert hvis uret bliver udsat for kraftig magnetisme, statisk elektricitet eller et pludseligt opstået stød. Juster reference position, hvis tiden og kalender ikke vises korrekt efter modtagelsen af radiosignalet.

Korrekt reference position

- Ugedagsviser peger på „Sun“(søndag).
- time, minut og sekund visere peger på „12:00“.
- Dato vindue viser „1“.

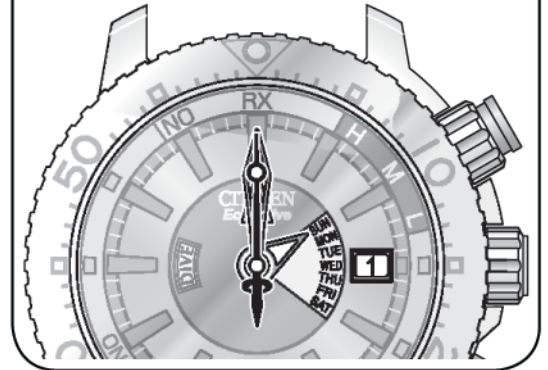

Check Reference position

1. Træk kronen ud i position 1.

Sekundviseren viser den aktuelle indstilling af tidsforskellen.

2. Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) nedtrykket i fem eller flere sekunder.

Den nuværende reference position bliver vist. (Denne proces kan tage op til 7 minutter.)

3. Kontroller reference position.

- Gå til trin 3 på side 60, hvis reference position er forkert.

4. Tryk kronen ind til position 0 for at afslutte kontrollen.

Alle visere bevæger sig og indstiller sig på den aktuelle tid.

Sekundviser



Modtagelse af radiosignal for at indstille tid og kalender

Radio kontrolleret ur

Dette ur modtager radiosignal fra en radiosender og justerer automatisk tid og kalender. Der er også en funktion som viser resultatet af signal modtagelsen (succes / fiasko), og betingelserne for modtagelse (signalmodtagelses styrke (niveau)).

- Signalet er normalt udsendes kontinuerligt 24 timer i døgnet, men kan lejlighedsvis afbrydes på grund af vedligeholdelse.

- Selv når uret modtager signalet med succes, kan uret vise off (fra) en lille smule afhængigt af tidspunkt på døgnet miljø og intern behandling.

- Uden modtagelse af signalet, vil uret fortsat have en nøjagtighed på ± 15 sekunder pr måned.

- Radiosignalet har ingen effekt på den menneskelige krop eller medicinsk udstyr.


Modtagelses område for radiosignal

Frankfurt senderen udsender radiosignalet i Europa. Dette ur modtager automatisk kun signalet fra denne radiosender.

- Dette ur kan kun modtage det Tyske signal (DCF77), og kan ikke modtage signalet fra alle andre områder.

Mainflingen senderen

Selv i det illustrerede sendeområde, kan det ske at uret ikke vil være i stand til at modtage radiosignalet, afhængigt af vejret, radio bølgeforhold, eller modtagelses miljøet.

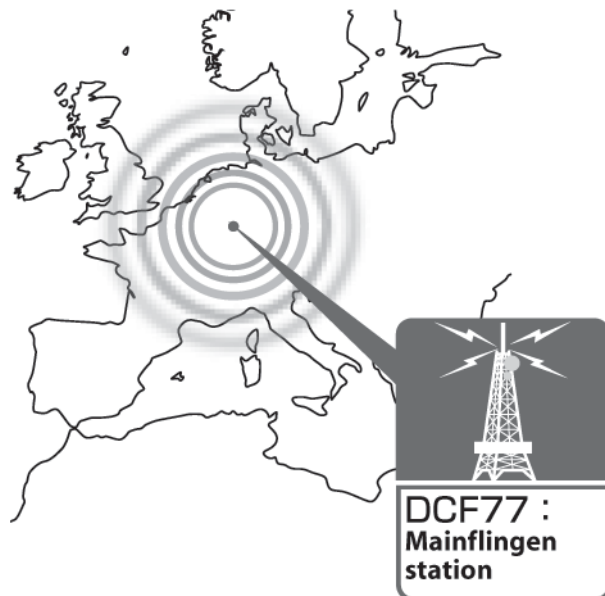


Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender

Placering for bedste modtagelse

Fjern uret fra armen og placer det på en stabil overflade, hvor det kan modtage radiosignalet bedre, f. eks i en vindueskarm.

- Urets modtagelses antenne er placeret ved kl. 9:00 i uret. Placer uret med 9:00 positionen rettet mod senderen. (mod syd)
- Flyt ikke uret i den tid signalmodtagelse står på, ellers bliver den afbrudt.

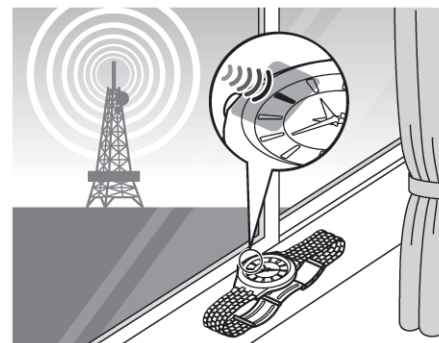

Modtagelsen kan være ustabil, afhængigt af miljøet(omgivelserne). Kontroller urets modtagelses niveau (se side 33) og find den retning og sted på bopælen der giver den bedste signalmodtagelse.

Dårlige modtage områder

Det kan være vanskeligt at modtage radiosignalet korrekt under visse naturforhold og i områder afskærmet for radiobølger


- **Ekstremt kolde og varme steder**



- **Tæt på højspændings- og jernbane ledninger, samt i nærheden af radio tv sendere**




- **Inde i transportmidler**

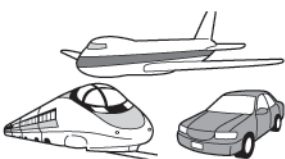

- **Inde i forstærkede beton bygninger, og imellem høje bygninger, bjerge eller i undergrundsbaner**



- **I nærheden af elektronisk udstyr**



- **I nærheden af mobil telefon**



Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender

Modtagelse af signalet

Der er to måder at modtage signalet på:

O' **Automatisk modtagelse:** automatisk, modtager signalet til tiden (se side 27)

O' **Manuel modtagelse:** modtagelse af signalet, når du ønsker at justere tid og kalender (se side 28)

- Signalmodtagelse sker automatisk efter genopladning af uret hvis det har været stoppet på grund af manglende opladning

Forsigtig!

Sørg for at deaktivere Dive-mode (DIVE) før du starter radiosignal modtagelse.




Automatisk modtagelse

Placer ur i henhold til „Placering for bedste modtagelse.“

Uret modtager automatisk radiosignalet kl. 03:00 hver dag.

- Hvis signalet ikke kan modtages kl.03:00 om morgenen, vil den automatisk prøve igen kl.04:00 morgenen
- Se side 30 for, hvordan viserne bevæger sig, når uret modtager radiosignal.

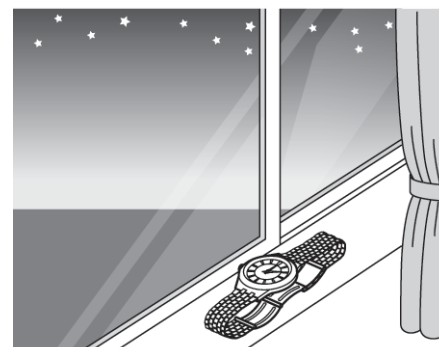

Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender


1. Tryk kronen ind i stilling 0.
2. Tryk på og hold den nederste højre knap (A) inde i to eller flere sekunder.

Sekundviseren viser det sidste signalmottagelses resultat (**NO, H, M eller L**), og peger så på **RX**.

3. Placer ur i henhold til „Placering for bedre modtagelse.“

- Undlad at flytte uret, før alle viserne begynder at bevæge sig igen.

- Se hvordan viserne bevæger sig, når der modtages et radiosignal.

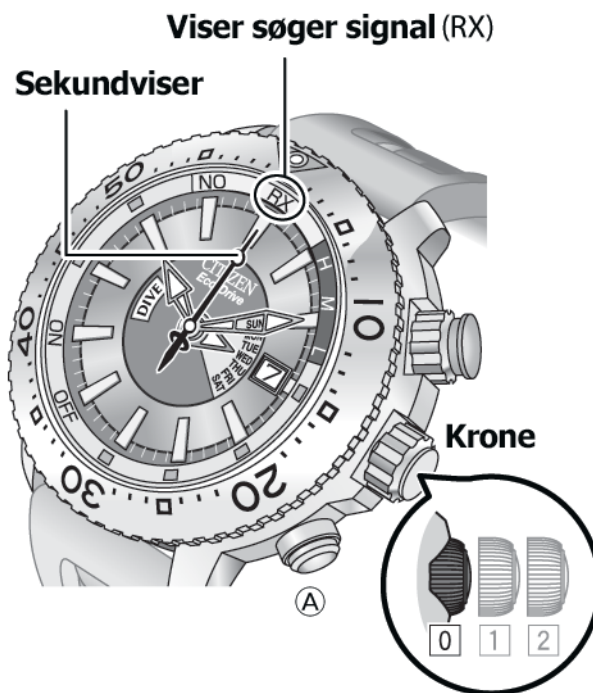

Forsigtig

Uret kan ikke modtage radiosignalet, mens dato og ugedag er under indstilling. Udfør manuel modtagelse, efter at de har indstillet sig.

Afbryd modtagelsen af signalet

1. Tryk på og hold den nederste højre knap (A) nede to eller flere sekunder.

Signalmodtagelse vil blive annulleret, og alle viserne bevæge sig til det aktuelle tidspunkt.

Forsigtig

Hvis modtagelsen bliver afbrudt af en eller anden grund, vil tid og kalender ikke blive automatisk opdateret.

Viser bevægelser under signalmodtagelse

Når du modtager signalet, bevæger viserne sig som følger:

<Forbered Modtagelsen> <Under Modtagelsen> <Modtagelse afsluttes>



Sekund viser peger på RX.



Sekundviseren viser modtagelse niveauet ved at pege på **H, M** eller **L**.



Alle viserne begynder at bevæge sig.

- Det kan tage tid, afhængigt af forholdene (max. 13 minutter)

Forsigtig

Når du betjener uret under modtagelse af signal, bliver modtagelsen afbrudt.

Når modtagelsen er afsluttet.

Når modtagelse er fuldført, vil uret vise den korrekte tid.

Hvis signalmodtagelse mislykkes, vil tiden ikke blive justeret.

Kontrol af signalmodtagelse


Du kan kontrollere, om den sidste modtagelse af radiosignalet lykkedes eller ej. Du kan også se signalmodtagelsens niveau, hvis det er lykkedes at modtage signalet.

1. Tryk kronen ind i stilling 0.
2. Tryk på den nederste højre knap (A).

Sekund viser bevæger sig for at vise resultatet af den sidste signalmodtagelse og modtagelses niveauet.

- Resultatet der vises, er den sidst afsluttede gennemførte signal modtagelse. Afbrudt modtagelses forsøg ignoreres.

Modtage status/signal styrke

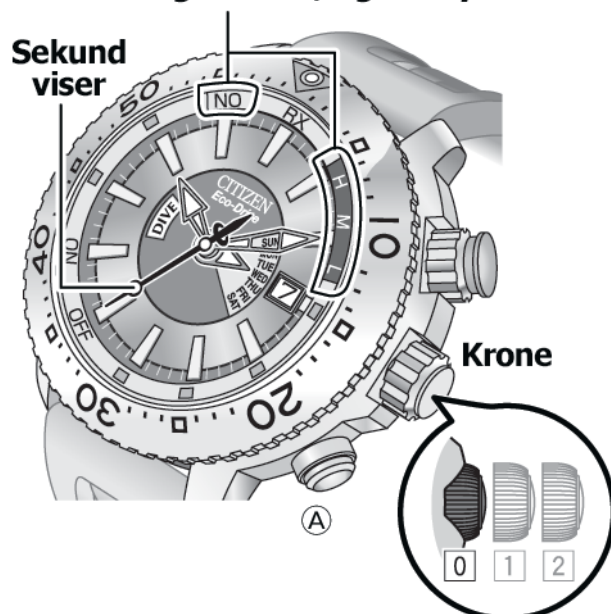

Forsigtig

Du kan ikke kontrollere signalmodtagelse, mens dato og ugedag er begyndt at skifte. Check det efter datoskift er afsluttet.

Resultat af modtagelse

H / M / L: Signalmodtagelse lykkedes

NO: signalmodtagelse mislykkedes

- Hvis NO vises, så find et sted og en retning, hvor modtagelsen er bedre og udfør manuel modtagelse igen.

Signalmodtagelses Niveau

H (Høj) Meget godt signal for modtagelse.

M (Middle) god signal modtagelse.

L (Lav) Ikke god signal modtagelse.

- **H, M og L** viser kun betingelsen for modtagelse, og er ikke relateret til urets præstation.
- Hvis tiden ikke er angivet korrekt, selv efter vellykket signalmodtagelse, korriger reference position.

Vende tilbage til almindelig tids visning

Tryk på den nederste højre knap (A) igen.

- Uret vender automatisk tilbage til tiden 10 sekunder efter at have vist modtagelse resultatet.

Justering af tid / kalender manuelt

1. Træk kronen ud i position 2


Sekundviseren viser sommertids indstilling.

2. Tryk på den nederste højre knap (A).

- Du kan ændre sommertids indstillingen ved at dreje kronen.

3. Tryk på den nederste højre knap (A) igen.

Sekundviseren stiller sig i position 12:00.

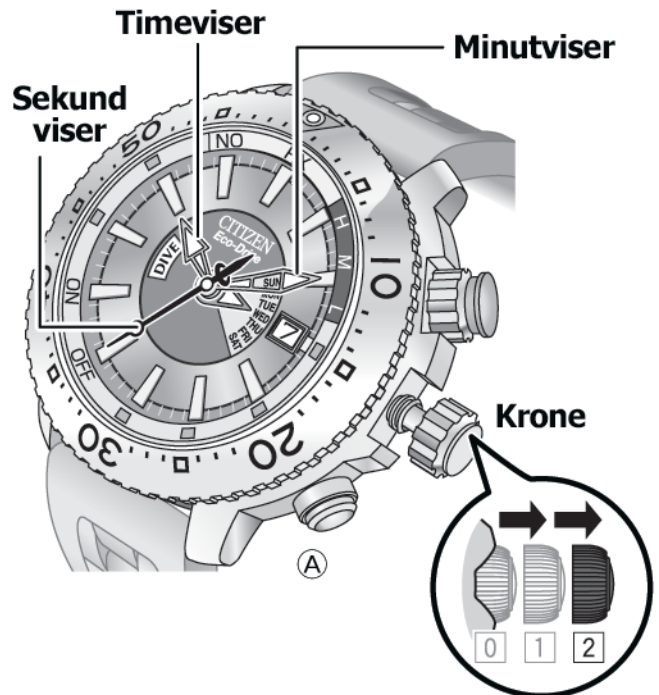

Hvis dykker-funktionen er aktiveret, fungere kronen og knapperne ikke, før dive-mode viseren, peger på den aktuelle ugedag.

Nu kan du justere tiden.

- Du kan springe justering af tidspunktet over og tilpasse dato ved at trykke på den nederste højre knap (A).

4. **Drej kronen for at justere tiden.**

Time, minut og sekunder viserne bevæger sig.

- Hvis du drejer hurtigt på kronen vil de tre viserne bevæge sig kontinuerligt. For at stoppe viserne, drej på kronen.

- Når du har indstillet tiden til 12:00, vil indikationerne for dato og ugedagen starte med at skifte. Gå til trin 5 når viserne til dato og ugedag viser stopper.


5. Tryk på den nederste højre knap (A).

Nu kan du justere dato.

Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), skifter den justerbare funktion som følger:

-  Datovisning flytter: Dato
-  Ugedags viser flytter: Ugedag
- Sekundviser drejeren en omgang: Måned og år
- Tids justering

Sekundviser

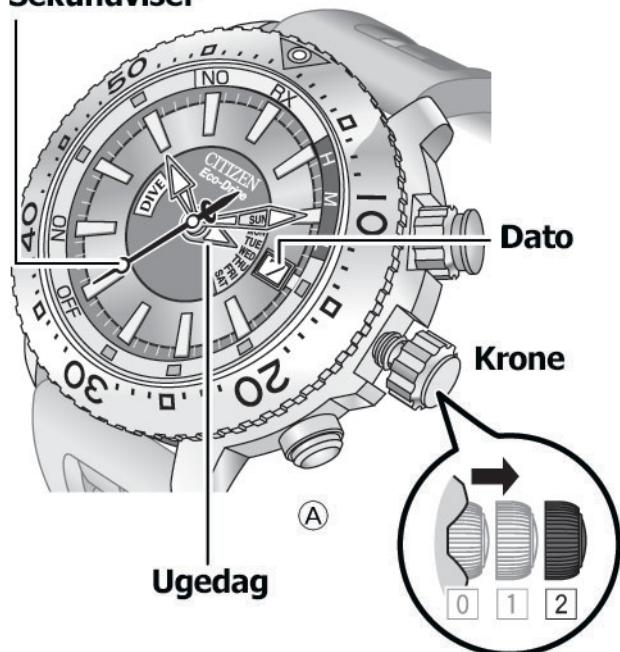

Justering af tid / kalender manuelt

6. Drej kronen til at justere det valgte emne.



Dato



Ugedag



Måned/
skudår

- Hvis du konstant drejer hurtigt på kronen, begynder datoen at bevæge sig kontinuerligt. For at stoppe datoen, drej på kronen.

7. Gentag trin 5 og 6, når du har brug for at justere de andre funktioner.

8. Tryk kronen ind på stilling 0 på et tidssignal fra en radio, TV, osv. for at afslutte med at justere tiden / kalender.

Alle viserne bevæger til det aktuelle tidspunkt.

Forsigtig

Mens viserne er i bevægelse, kan du ikke gå til næste trin.

Perpetual dato(evighedskalender)

Datoen justeres automatisk til 28 i februar frem til 2100. Så du behøver ikke at rette datoen ved månedsskift.

Måned og års visning

Du kan tjekke år (år gået siden skudår) og måneden vises hvor Sekundviser peger.

- Du kan se antallet af år der er gået siden sidste skudår, ved at kontrollere hvilke minutter sekundviser peger på.

Quick reference oversigt for antallet af år siden, skudår


Årstal		År efter skudår	Sekundviser peger på
2012	2016	0 year (skudår)	Timemarkør
2009	2013	1 year	1st min. marker
2010	2014	2 years	2nd min. marker
2011	2015	3 years	3rd min. marker



Ændring af sommertid (DST) indstilling

1. Træk kronen ud i position 2.
Sekundviseren viser sommertids indstilling.
 - Når du kun vil tjekke indstillingen gå til trin 4 for at afslutte kontrol.
 2. Tryk på den nederste højre knap (A).
 3. Drej kronen til at skifte indstilling.
 4. Tryk kronen ind til position 0 for at afslutte indstillingen.
- Alle viserne bevæger sig til gældende tidspunkt.

Sekundviser

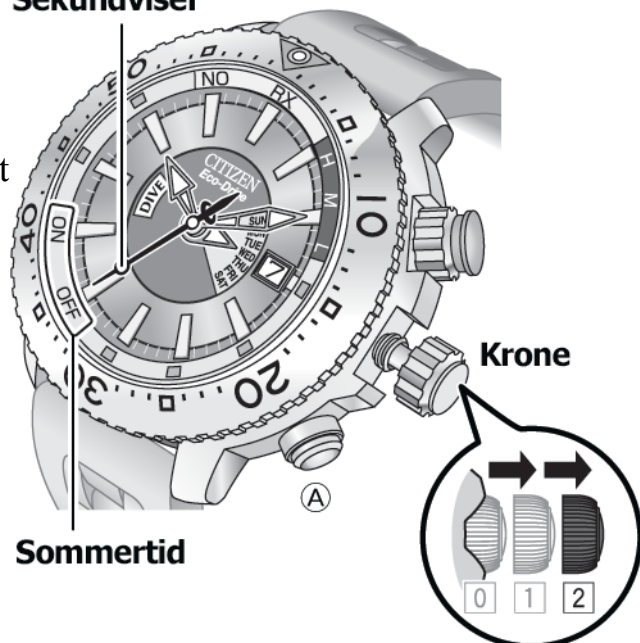


Indstilling til den lokale (rejse) tid (tidsforskels justerings funktion)

Når du rejser til en anden tidszone, kan du nemt indstille uret til den lokale (rejse) tid midlertidigt. Indstilling til den lokale (rejse) tid (tidsforskellen justerings funktion)

1. Træk kronen ud i position 1.
- Når du kun vil kontrollere indstilling, gå til trin 4 for at afslutte kontrol.
2. Tryk på den nederste højre knap (A).

Sekundviser

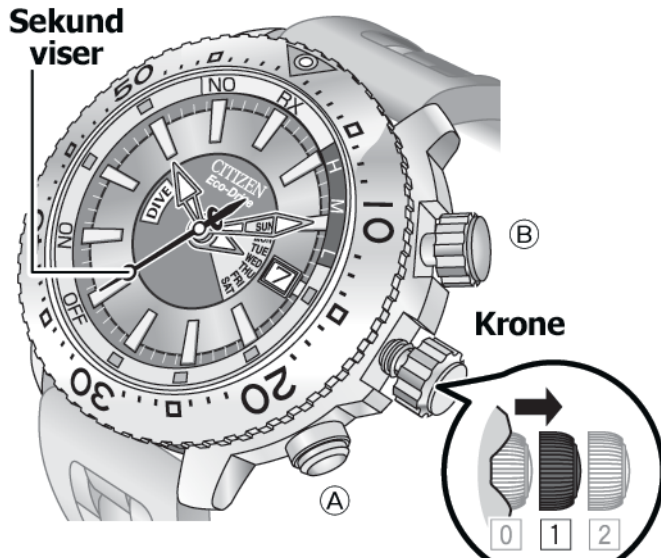


3. Flyt sekundviser ved at dreje på kronen.
 - Du kan indstille tidsforskellen med et interval på ± 27 timer i forhold til Tysk/Dansk tid (se side 41).
 4. Tryk kronen ind på position 0 for at afslutte indstilling af tidsforskel.
- Den lokale (rejse) tid vises.

Vend tilbage til Tysk/Dansk tid

Sæt Sekundviseren tilbage til 0 sekunder (± 0 timer) indstilling som trin 3.

• Du kan justere tidsforskellen ± 1 time pr skridt med sekundviseren.

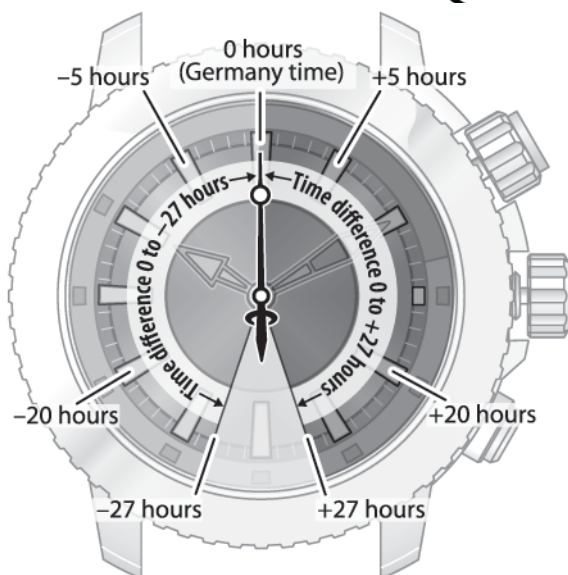

Hvis dykker-funktionen er aktiveret, fungere kronen og knapperne ikke, før dive-mode viseren igen viser den aktuelle ugedag.

Brug af uret, når du dykker

Dykning er en potentielt farlig sport. Når du bruger dette ur til dykning, så sørg altid for at du får den rigtige dykke undervisning og uddannelse af en godkendt instruktør og overhold de regler, efter at have erhvervet erfaring og færdigheder for sikker dykning. Selv rekreativ dykning kan være potentielt farlig.

Dykning uden ordentlig og tilstrækkelig uddannelse kan føre til en fatal eller alvorlig ulykke.

- Når du bruger dette ur til dykning, så sørg for du har en korrekt forståelse af procedurer for brug og drift af uret og overholde disse procedurer.

Brug af dette ur på en måde, der strider mod den, der beskrives i denne brugermanual kan forhindre, at uret i at fungere korrekt.

- Sørg altid for at inspicere alle funktioner i dette ur, før dykning for at sikre de fungerer korrekt.

Dette ur er ikke beregnet til at blive brugt som en primær dykke instrument.

- I tilfælde af at uret bruges, skal du altid sørge for at bruge uret i kombination med andre dyknings instrumenter (såsom et dyk tabel, rest manometer eller vand dybdemåler).

- Brugen af dette ur til dykning er begrænset til rekreativ dykning (ikke dekompression dykning) ved en vandtemperatur på 0 °C til 50 °C.

Brug ikke dette ur ved følgende typer af dykning:

- Dykning uden for det ovennævnte temperaturområde
- Dekompression dykning
- Mætningsdykning ved hjælp af helium gas
- Ferskvands dykning (dette ur er kalibreret til saltvand dykning)
- Tillad en tilstrækkelig margen under dykning med hensyn til ikke dekompression dykning grænse tid.
- Lav tilstrækkelig sikkerhed signal ser og dekompression stopper.
- Sørg for, at den roterende krans bevæger sig ordentligt.

Forbudte spørgsmål, når du bruger under dykning

Brug ikke dette ur til dykning i følgende tilfælde:

- Når Sekund viser bevæger sig i spring på 2 sekunder på grund af utilstrækkelig opladning af uret.

Når den utilstrækkelige opladnings advarsel funktionen er aktiv, kan du ikke skifte til Dive program.

- Når uret er stoppet eller ikke fungerer korrekt.
- Når uden for området af den garanterede temperatur.
- Under farlige opførsel eller livstruende situationer.
- I en helium atmosfære (som i mætningsdykning).
- Ferskvand dykning (**dette ur er kalibreret til saltvands dykning**).

Forholdsregler før dykning

Sørg for at kontrollere følgende:

- Sørg altid for at kontrollere alle funktioner i dette ur forud for dykning.
- Er remmen/lænken forsvarligt fastgjort til uret?
- Er der revner, ridser eller revner på rem eller glas?
- Er dato og klokkeslæt indstillet korrekt?
- Er skruekronen og låsbar trykknop (r) låst?
- Er uret tilstrækkeligt opladet til at sikre korrekt funktion?
- Er den utilstrækkelige opladnings advarsels funktion inaktive?

Forholdsregler under dykning

- Undgå hurtigt opstigning.

En hurtig opstigning kan forårsage dykkersyge og andre skadelige virkninger på kroppen. Oprethold en sikker opstigningshastighed.

- Brug ikke uret, når der er en fejl eller fysisk skade på uret.
- Ved dykning sørg samtidig for at have tilstrækkelig margen for ikke-dekompressions grænse tid for at garantere sikkerheden.
- Når opstigning, skal du altid sørge for at gøre dekompressions stop i henhold til en dykke tabel for at sikre sikkerheden.
- Brug ikke nogen knapper eller kronen af uret under dykning.

Forholdsregler efter dykning

- Sørg for at hvile tilstrækkeligt efter dykning.
- Det anbefales at undgå at flyve i mindst 24 timer efter afslutningen af en dykning.
- skyl forsigtigt havvand, mudder eller sand som har fæstnet sig til uret af, og tør derefter den overskydende fugt væk med en tør klud.


Brug under dykning Dive-mode

Brug af dykke program.

Sørg for at aktivere dykke programmet, når du dykker for at forhindre, at uret stopper viserne for søge efter radiosignal modtagelse under dykning.

1. Sæt kronen til stilling 0.
2. Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) for syv eller flere sekunder.

Dive-mode viser peger på DIVE og Dive-mode er aktiveret.

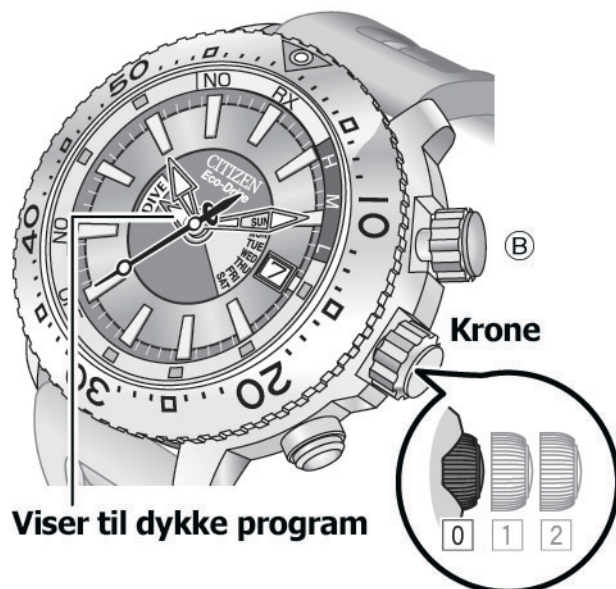

- Det tager ca. 1 minut for at dive-mode viseren at skifte til at Dive tegnet på skiven.

Du kan ikke bruge signalmottagelses funktion, når Dive-mode er aktiveret.

Deaktivere Dive-mode

Sæt kronen til stilling 0, og tryk derefter på og holde den øverste højre knap (B) nede i syv eller flere sekunder.

Dive-mode viser bevæger sig tilbage for at vise den aktuelle ugedag i ugen.

Forsigtig

- Du kan ikke aktivere / deaktivere Dive-mode, mens den utilstrækkelige opladnings advarsel funktion (se side 51) er aktiv. Brug kun uret hvis det er fuldt opladet.
- Du kan ikke aktivere / deaktivere Dive-mode, mens de indikationer for dato og ugedag er under skift. Aktivere / deaktivere efter at de har ændret sig.
- Sørg for at deaktivere Dive-mode efter dykning.

Opladning af uret

Dette ur har en genopladelig celle, som bliver opladet ved at udsætte urskiven for lys, såsom direkte sollys eller lysstofrør.

Oplad ikke uret ved en for høj temperatur (ca. 60 °C eller højere).

For at opnå optimal ydeevne:

- Udsæt uret for lys, med urskiven pegende direkte mod sollys, i flere timer mindst en gang om måneden.
- Efter uret er taget i brug, læg det i en position, således at urskiven er udsat for stærkt lys, f. eks i et vindue.
- Før opbevaring af uret på et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud.

Hvis uret er ikke bliver udsat for lys nok til opladning, såsom når det er dækket af lange ærmer, kan uret ikke oplades tilstrækkeligt til normal drift. Prøv at sørge for at uret får lys nok til opladning.



Opladning af dit ur

Hvis du oplader uret efter at det er stoppet på grund af utilstrækkelig opladning, søger uret automatisk efter radiosignalet 1 gang (gendan ved automatiske modtagelse) når det er tilstrækkeligt opladet. For at gøre modtagelse sikrere, placere uret i henhold til „Placering for bedste radiomodtagelse“ mens du oplader det.


Når uret har nået en for lav strøm reserve aktiveres -utilstrækkelig strøm reserve advarselsfunktion

Når strøm reserve bliver for lav, springer sekundviseren kun en gang hvert 2 sekund

Dette er den utilstrækkelige **strøm reserve advarsel funktion**.

Oplad uret ved at udsætte urskiven for sollys.

- Når uret er opladet, vil sekundviser springe normalt.
- Hvis du ikke har opladet uret inden for 2 dage efter den utilstrækkelige strøm reserve advarsel startede, vil uret løbe tør for strøm og stoppe.

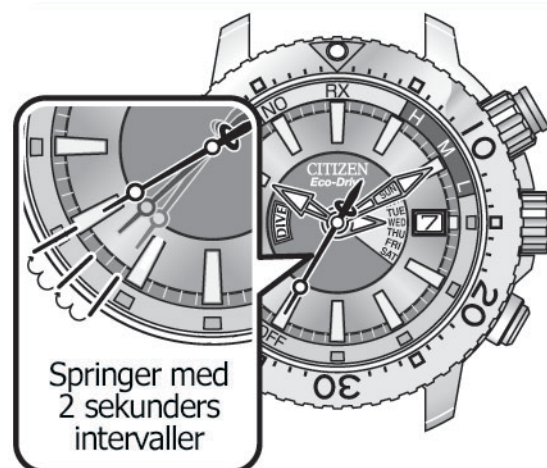

BEMÆRK:

Du kan ikke kontrollere eller justere indstillingerne mens denne advarsel er aktiv, selvom du kan se at tiden passer.

Opladningstid

Nedenfor er de omtrentlige tider der er nødvendige for at oplade uret, når urskiven udsættes for lys konstant. Brug tabellen nedenfor som en vejledende oversigt

Lysstyrke LUX	Miljø	En dags drift	Opladningstid fra stoppet til start når cellen har været tom	Opladningstid fra stoppet til fuldt opladet når cellen har været tom
500	Indendørs lys	4 timer	13 timer	-
1000	Under 30w lysstofrør i afstand på 60 cm.	2 timer	6 timer	-
3000	Under 30w lysstofrør i afstand på 20 cm.	40 minutter	2,5 timer	110 timer
10000	Overskyet vejr	11 minutter	4 timer	45 timer
100000	Direkte sollys	5 minutter	40 minutter	30 timer

Efter uret er fuldt opladet - overopladnings funktion

Når uret er fuldt opladet, starter den automatisk overopladnings funktion for at forhindre overopladning.

Strømbesparende funktion

Når uret er ikke udsættes for lys i mere end 7 dage, eller når du gemmer det på et mørkt sted, som i et ur etui eller skuffe, stopper alle viserne automatisk for at spare strøm.

(Strømspare funktion)

Under den strømbesparende funktion ...

Time, minut og sekund viserne stopper ved position 12:00.

Dato og ugedag skifter med 1 dag kl 0:00 hver dag.



Annulere den strømbesparende funktion

Udsætte uret for lys nok som ved en opladning.

- Alle viserne begynder at bevæge sig for at vise den aktuelle tid, den strømbesparende funktion annulleres.

- Fortsæt med at udsætte uret for lys nok til opladning, hvis sekundviseren springer med 2 sekunders interval. (Se side 50)

Forsigtig

- Du kan ikke annullere den strømbesparende funktion med kronen eller knapper.

- Hvis den angivne tid er ikke korrekt, efter at du annullerede den strømbesparende funktion, udfør manuel modtagelse af radiosignal eller juster tid og kalender manuelt.

Justering af reference position

Hvis tiden og kalender ikke er angivet korrekt, selv efter modtagelse af radiosignal, skal du justere reference position.

1. Træk kronen ud i position 1.

Sekundviser bevæger sig for at angive måned og år.


2. Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) nede i fem eller flere sekunder.

Den nuværende reference position vises. (Denne proces kan tage op til 7 minutter.)

- Gå til trin 7, hvis referencepositionen er korrekt („Sun“, „0:00:00“, og „1“).

3. Træk kronen ud i position 2.

Sekund viser peger på 0 sekund position, og du kan justere referencen position

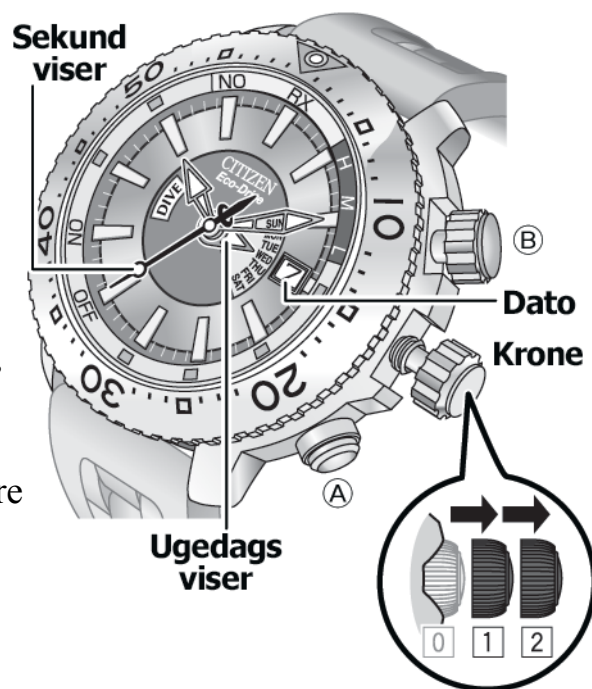

4. Tryk på den nederste højre knap (A) gentagne gange for at vælge funktionen du ønsker at justere.

Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), ændres den justerbare funktion som følger:



5. Drej kronen for at justere den valgte funktion.

- Hvis du drejer kontinuerligt hurtigt på kronen, vil den valgte funktion (ugedagsviser, sekundviser, eller dato) starte med at bevæge sig konstant.

For at stoppe funktionen, skal du dreje på kronen.



6. Gentag trin 4 og 5 for at justere funktionen til „SUN“, „0:00:00“, og „1“.

7. Tryk kronen ind i stilling 0 for at afslutte reference positionens justering.

Alle viserne bevæger sig frem til den aktuelle tid.

Forholdsregler

Vandtæthed

Dette ur er vandtæt til 200 meter. Selv om det kan bruges til dykning med en luft tank (dykning), kan det ikke bruges til mætningsdykning som indebærer anvendelse af helium

Examples of use					
Indication					
Case (case back)	Minor exposure to water (washing face, rain, etc.)	Moderate exposure to water (washing, kitchen work, swimming, etc.)	Skin diving, marine sports	Scuba diving using an air tank	Saturation diving using helium gas
AIR DIVER's 200m	OK	OK	OK	OK	NO

Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur.



For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder.

Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen.

ECO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en mikrocelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys.

Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet.

Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. **Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl, det fortæller dig blot at strømspare programmet virker.**

Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind.

For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket – men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model.



Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition.

På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet.


Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet.

Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen.

Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i „set“position

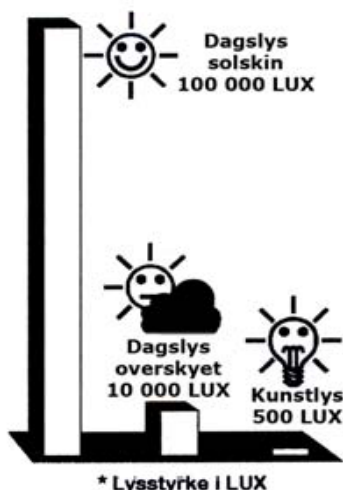

Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden.

Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO – DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen.

Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider.

Vigtigt!!

Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet.

Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

Tillykke med dit ny
Citizen
ur