




**VÆKKEUR
model DX8100***

Forside



1. DIGITALT DISPLAY

Bagside

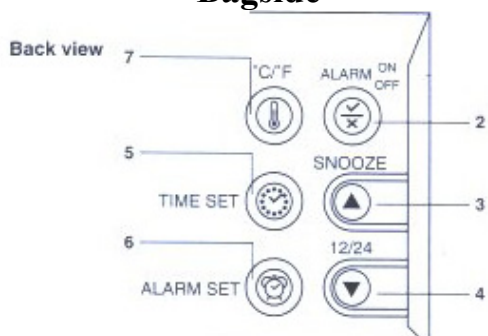

- 2. ALARM TIL OG FRA
- 3. SNOOZE
- 4. 12- / 24-TIMERS VISNING
- 5. INDSTILLING AF TID
- 6. INDSTILLING AF ALARM
- 7. VISNING AF CELCIUS ELLER FAHRENHEIT

IBRUGTAGNING:

TIL DETTE VÆKKEUR SKAL BRUGES 1 STK. CR2025 BATTERI. ÅBEN BATTERIDÆKSLET OG LÆG BATTERIET IND SOM VIST (POL-RETNING).

INDSTILLING AF TID OG KALENDER:

TRYK OG HOLD KNAPE 5 INDE I 2 SEKUNDER (ET BIP HØRES) OG TIMETALLET BLINKER.

TRYK PÅ ▲ ELLER ▼ TIL DEN ØNSKEDE TIMEINDSTILLING ER NÅET.

TRYK PÅ KNAPE 5 IGEN FOR AT INDSTILLE MINUTTER OG SEKUNDER EFTER SAMME FREMGANGSMÅDE.


GENTAG DETTE FOR INDSTILLING AF ÅR, MÅNED OG DATO.

BEMÆRK VENLIGST AT VED FORKERT, F.EKS. 30. FEBRUAR, INDSTILLING AF DATO, STILLER URET SIG AUTOMATISK TILBAGE PÅ 1. FEBRUAR.

INDSSTILLING AF ALARM:

TRYK OG HOLD KNAPE 6 "ALARM SET" I 2 SEKUNDER, (ET BIP HØRES) OG TIMETALET BLINKER.
TRYK PÅ ▲ ELLER ▼ TIL DEN ØNSKEDE ALARMINDSTILLING ER NÅET.
TRYK PÅ KNAPE 6 IGEN FOR AT INDSTILLE MINUTTER.
TRYK ENDNU EN GANG PÅ KNAPE 6 NÅR INDSTILLINGEN ER AFSLUTTET.

BRUG AF ALARM:

TRYK PÅ KNAPE 2 "ALARM ON/OFF" FOR AT SÆTTE ALARMEN TIL ELLER SLÅ DEN FRA.
ØVERST I DISPLAYET VISES ET  NÅR ALARMEN ER SLÅET TIL.
VÆKKEREN LYDER CA. 1 MINUT, VED TRYK PÅ KNAPE 3 "SNOOZE" LYDER DEN IGEN EFTER CA. 5 MINUTTER..
HVIS INGEN ANDEN KNAPE TRYKES GENTAGER ALARMEN DETTE 5 GANGE HVER 5. MINUT.
VED TRYK PÅ ENHVER ANDEN KNAPE AFBRYDER VÆKKEREN OG DEN ER SLÅET FRA.

12- / 24-TIMERS VISNING:

VED TRYK PÅ KNAPE 4 "12/24" KAN MAN VÆLGE IMELLEM 12-TIMERS (INTERNATIONAL) VISNING OG 24-TIMERS VISNING. I 12-TIMERS VISNING BLIVER AM OG PM SYNLIGT PÅ DISPLAYET.

TERMOMETER VISNING AF CELCIUS ELLER FAHRENHEIT:

VED TRYK PÅ KNAPE 7 "°C / °F" KAN DEN ØNSKEDE VISNING VÆLGES.
TEMPERATUREN MÅLES HVERT MINUT.

PLEJE OG RENGØRING AF URKASSEN:

UDSÆT ALDRIG URET FOR STØD, HØJE TEMPERATURER OG VAND.

UNDGÅ AT BENYTTE PARFUME, SPRIT ELLER ANDRE HÅRDE RENGØRINGSMIDLER TIL RENGØRING AF URET.