

Brugsanvisning DX9024-

Start med at isætte batterierne type „LR44“ i batteriskuffen. +på batteriet skal vende op på alle 3 batterier. Sæt skuffen på plads.

Indstil tiden på uret.

Tryk Clock SET knappen ind og hold sen inde i 2 sekunder, og tiden begynder at blinke.

Tryk nu + eller – knappen for at indstille tiden.

Afslut og lås tryk Clock SET.

Brug af minuturet. (nedtælling)

Vend uret op/ned til nedtællingsprogrammet (TIMER)

Tryk + eller – for at sætte nedtællingsperioden mellem 1 og 99 minutter.

Start nedtælling tryk START.

Når uret når 0:00 udløses et signal af 1 minuts varighed, og Timeren vil fortsætte med at vise overskreden tid.

Det er muligt at foretage stop og start hvis dette er nødvendigt.

Clear vil nulstille nedtællingen til 0:00

Hukommelse

Uret husker den sidst indkodede tid i Timeren.

Stopur

Vend uret til Timer program og tryk på start knappen. Uret vil virke som et stopur og måle tiden.

12/24 timers aflæsning af tiden på uredelen



Når uret viser tiden så tryk på 1/24 knappen og tidsformatet ændres til PM eller 24 timers visning

Der er lysknap på bagsiden af urkassen, Meget brug af lysknappen forkorter batteriernes levetid.

Pasning af uret.

Undgå at tabe eller støde uret voldsomt, og udsæt det ikke for høje temperaturer eller væsker.

Rens aldrig uret i acetone, sprit eller kraftige rengøringsmidler.

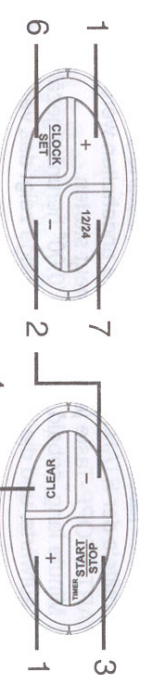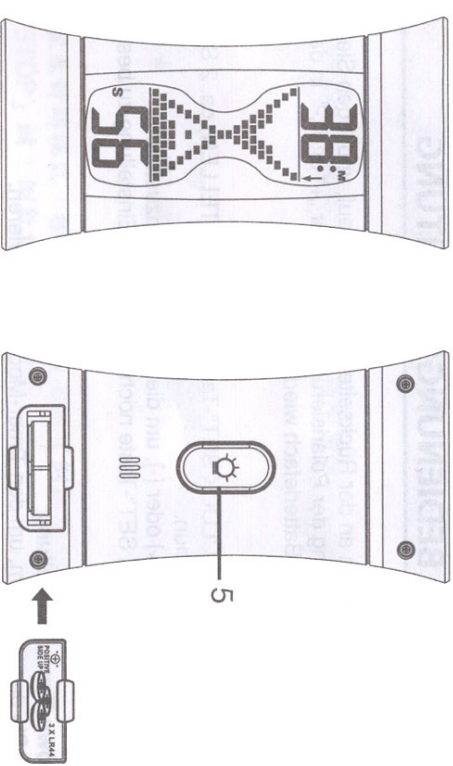

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

LOCATION OF CONTROL

1. +
2. -
3. START/STOP
4. CLEAR
5. LIGHT
6. CLOCK SET
7. 12/24