


CITIZEN QUARTZ


Cal. E2000-A

Det digitale display viser:

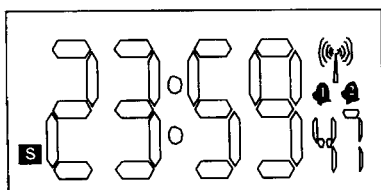

Tid (timer, minutter og sekunder), signalsymbol, alarm 1 aktiv, alarm 2 aktiv og indikator for sommertid.
Alternativ: Dato, måned og ugedag (5 sprog).

Knopperne og deres funktioner:

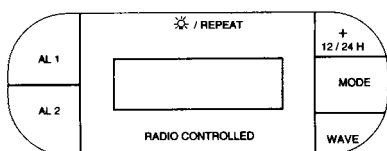

AL1:

Kort tryk → Alarm 1 ON/OFF

Langt tryk >2s → Indstil alarm 1

AL2:

Kort tryk → Alarm 2 ON/OFF

Langt tryk >2s → Indstil alarm 2

MODE:

Kort tryk → Skift tid ↔ datodisplay

Langt tryk >2s → Manuel indstilling/tidszone

+12/24H:

Kort tryk → Skift mellem 12-/24-timer eller stil fremad

-/WAVE:

Kort tryk → Stil baglæns

Langt tryk >2s → Manuel synkronisering ON/OFF

Light/REPEAT:

Kort tryk: → Displaylys eller snooze

Start af uret:

- 1) Fjern batteridækslet og isæt 1 stk. 1,5 volt IEC R6 batteri. Pas på rigtig polaritet. Sæt batteridækslet på plads.
- Ved batteriskift skal man vente mindst 30 sekunder efter, at det gamle batteri er taget ud, indtil et ny monteres.
- 2) Uret kvitterer for det nye batteri med en lyd.
- 3) Alle segmenter på displayet bliver vist i få sekunder.
- 4) Sekunderne begynder at tælle op fra 0.
- 5) Uret vil begynde signalmodtagelse i max. 7 minutter, mens antennesymbolet blinker.
- 6) Efter ca. 3 minutter ved vellykket modtagelse vises den nøjagtige tid. Uret er nu klar til brug.

Signalkontrol/manuel modtagelse:

- Under den første signalmodtagelse vil antennesymbolet blinke hurtigt, og signalkvaliteten kan aflæses på hvor mange "bølger", der vises omkring masten (0=dårlig, 2=mellem, 4=meget god).
- Hvis ikke alle 4 bølger vises, drejes uret, eller man vælger en anden placering. Hvis uret ikke har modtaget et godkendt signal inden for 7 minutter, vil uret automatisk forsøge igen hver time.
- Når uret een gang har modtaget et godkendt signal, vil det automatisk synkronisere indstillingen hver nat, så længe antennesymbolet er vist på displayet, hvis dette ikke er tilfældet, vil uret fortsætte som almindeligt quartz-ur.
- Man kan starte urets signalmodtagelse ved at holde **Wave** knoppen inde i mere end 2 sekunder.

Interferens:

- Der gælder det samme for radiostyrede ure som for andre radiomodtagere, at modtagelsen kan forstyrres af interferens (forstyrrelse). Atmosfæriske forhold f. eks. tordenvejr kan forringe modtagelsen. Mange lokale forhold spiller også en rolle. I betonbygninger med armeringsjern er modtageforholdene ofte dårlige. Også almindelige ting i husholdningen kan udsende interferens f. eks. TV, computere og elektriske maskiner.

Sommer-/vintertid:

- Hvis signalmodtagelsen er vellykket, vil uret automatisk skifte sommer-/vintertid på rette tidspunkt. Sommertid er vist med symbolet **S**.

Alarm 1 og 2:

Indstilling af alarm 1 og 2.

- Urets 2 alarmer er uafhængige af hinanden. Begge betjenes på samme måde, de vælges med tryk **AL1** eller **AL2**. Det er kun indstilling af alarm 1 der beskrives her.
- Hold **AL1** inde i mere end 2 sekunder. Uret er nu i indstillingsfasen. Klokkesymbolet viser at alarmer er sat ON. Timerne blinker, og de kan nu stilles med knopperne + og -. Tryk på AL1 igen og indstil minutterne på samme måde. Tryk på AL1 igen for at forlade indstillingen. Hvis der ikke trykkes på nogen knop inden for 30 sekunder i indstillingsfasen, vender uret automatisk tilbage til at vise normaltid.

Sæt en alarm ON/OFF:

- Med et kort tryk på **AL1** eller **AL2** sættes den respektive alarm ON eller OFF. Hvis en alarm er sat ON, vises det på displayet med en lille klokke.

Alarmsignal/snooze/displaylys:

- Når den indstillede alarmtid nås, vil alarmlyden lyde med stigende intensitet, samtidigt vil det respektive klokkesymbol på displayet blinke, og lyset bliver tændt i 3 sekunder.
- Hvis man ønsker at slå alarmen fra i 24 timer, trykkes kort på den respektive knop (**AL1** eller **AL2**). Hvis der ikke trykkes på nogen knop, vil alarmen standse efter 2 minutter.
- Hvis der trykkes på **Light/REPEAT**, mens alarmen lyder, vil den blive gentaget efter 4 minutter. **Z** vil være vist på displayet.
- Knoppen **Light/REPEAT** tænder altid lyset i 3 sekunder.

12-/24-timers visning:

- Med tryk på **12/24H** knoppen kan der skiftes mellem de to timeformater.

Kalenderdisplay:

- For at se kalenderen (dato, måned og ugedag) trykkes på **Mode**, tryk igen for at vende tilbage, eller vent 5 sekunder, så skifter uret automatisk.

Manuel indstilling, sprogvvalg for ugedag og indstilling af tidszone:

- Hvis uret ikke er i stand til at modtage signal, eller man ønsker en anden tidszone, eller man ønsker ugedagen vist på et andet sprog, kan man gøre følgende:
- Hold **Mode** inde i mindst 2 sekunder, det, som blinker, kan nu justeres med + eller -.
- Hver gang, der trykkes på **Mode**, flyttes til et nyt felt. Rækkefølgen er:
- År (Yr), måned (M), dato (D), timer, minutter, sprog for ugedag (GE=tysk/EN=engelsk/IT=italiensk/FR=fransk/ESP=spansk) og justering af tidszone (symbol **Hr**).