


Brugsanvisning CALIBER G900

REFERENCE
BL9009



Komponentoversigt

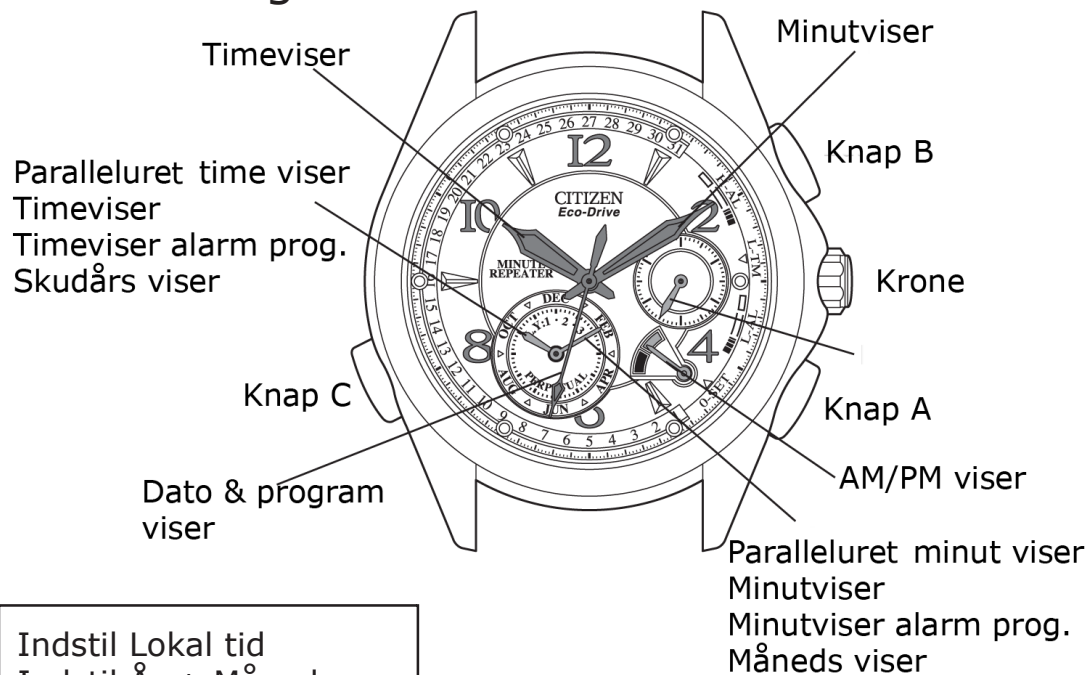

Knap A	Indstil Lokal tid Indstil År + Måned Genkald År + Måned
Knap B	Minut repetition Indstil Datoviser Tænd sluk alarm
Knap C	Program skift Kontrol reference position

Kontroller at viserne står korrekt ved at følge denne procedure. Udfør denne for at sikre at hver funktion fungerer perfekt.


1. Check reference position

Kronen skal være i normalpositionen. Tryk knap C ind i 3 sekunder eller mere indtil dato og programviser bevæger sig til reference positionen "program bekræftelse 0 SET"

Se om viserne står som beskrevet her.
Dato og Prog. Viser: 0-SET
Parallel ur: Time og minutviser :12:00
AM/PM viser Toppen af AM zonen.

Står viserne som her beskrevet så tryk på knap A, B eller C, og uret vender tilbage til tidsprogrammet. Uret vender automatisk tilbage efter 20 sekunder hvis der ikke trykkes.

Hvis nogen af viserne ikke står som beskrevet her, så følg proceduren som er beskrevet i afsnittet "**Indstil Reference position**"

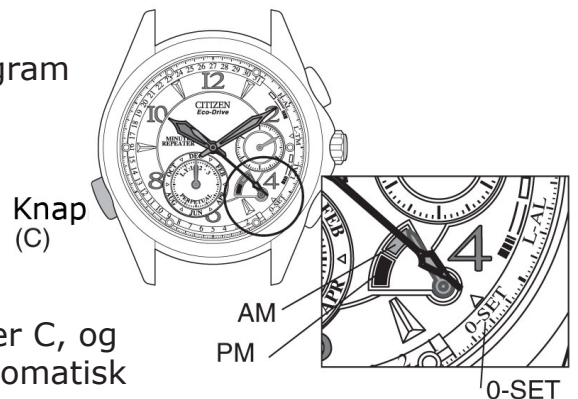

4

Indstil Reference position.

Uret vil ikke virke korrekt hvis ikke reference positionen er indstillet korrekt. Hvis reference positionen er forkert korriger som beskrevet her.

Udfør en nulstil alt procedure.

1. Træk kronen ud til 2. position
2. Tryk knapperne A,B og C ned samtidig og hold dem nedtrykket i mere end 2 sekunder
3. Dato / program viser, og parallelurets time og minutviser kører frem og tilbage når knapperne slippes og en bekræftelses tone høres når viserne stopper med at bevæge sig.
4. Gå til indstilling af reference positionen.



Advarsel!


Hvis kronen trykkes ind efter der er udført nulstilling, men ikke Indstillet reference position, vil uret advare ved at dato/prog viseren vil bevæge sig modsat tidsretningen. Træk kronen ud til 2 position og udfør Indstill reference position.

Indstil reference positionen.

1. Tryk knap A for at indstille det lille parallel urs time og minutviser på 12:00.

Vigtigt !! Sørg for at AM/PM viseren kommer til at stå nederst i PM zonen. Se tegning.

2. Tryk knap B og stil dato/prog. viseren på 0-SET positionen.
3. Tryk kronen ind til normalposition.

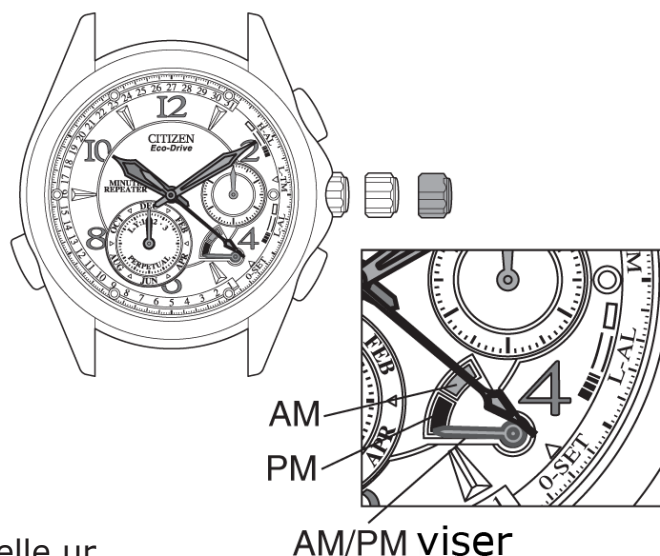

NB!! Husk at indstille tid, dato og det parallelle ur.

Uret har Minut repetition gengiver tiden med slag.

Denne funktion informere dig om tiden i timer og minutter.

Tryk knap B ca 1 sekund, dette starter slaget.

Timer: En høj tone slår det antal slag der svarer til timerne.
Minutter: Kvarter som dobbelt slag og enkelt slag for hvert minut over det hørte kvarter eller hele time.

Eksempel: 4:48

4=4 enkelt slag høj pitch

45 minutter= 3 dobbelte slag


3 minutter= 3 enkelte slag lav pitch.



Indstil Tid og Dato

1. Træk kronen ud til 2. position, når sekundviseren når 0 sekunder.


2. Indstil viserne.

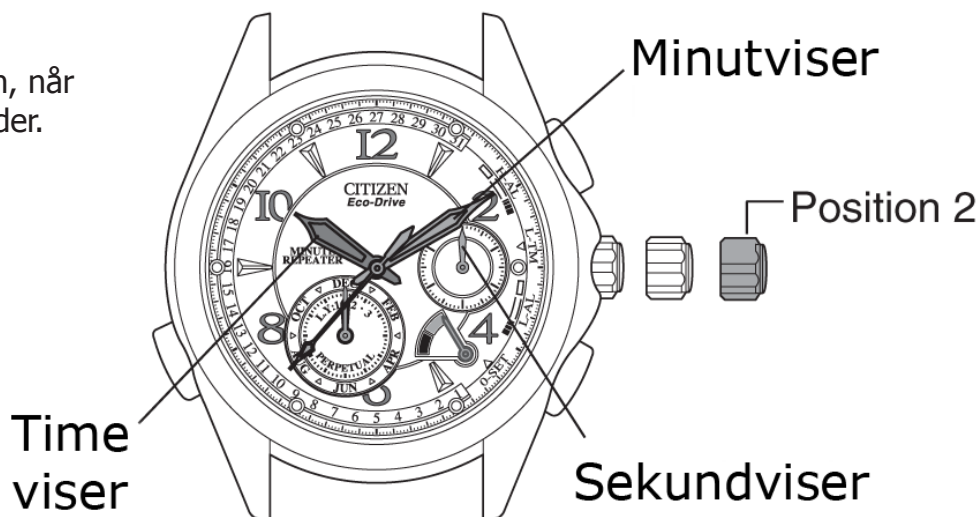

NB. Fortsæt med at indstille parallel uret som skal have samme tid som de store visere.


Indstil parallel uret

1. Stil uret ved at trykke på knap A så viserne på parallel uret har samme tid som de store analogvisere.
2. Hold A nedtrykket, og viserne flytter sig hurtigt. Tag højde for AM/PM.
3. Tryk kronen ind på et tidssignal for at starte urets tidsvisning.

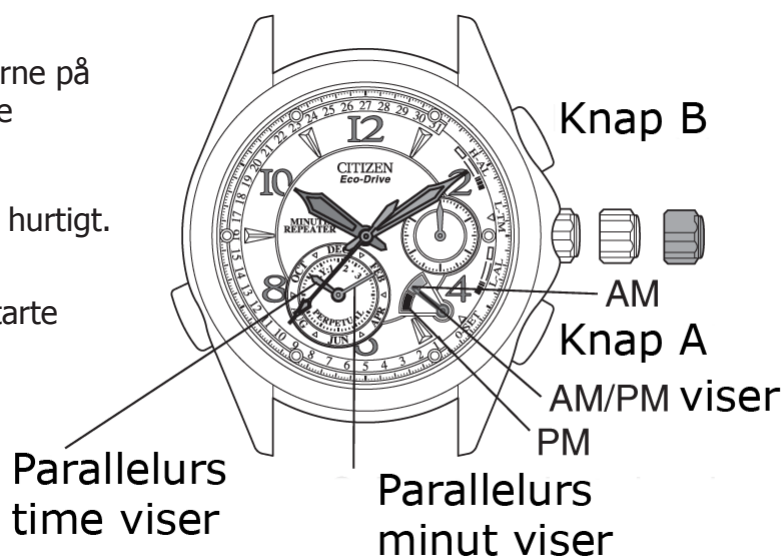


Indstil dato og evighedskalender

1. Træk kronen ud i 1. position. Det parallelle urs visere viser nu følgende timeviseren antal år siden sidste skudår og minutviseren måneden.
2. Tryk knap A for at indstille måned og skudårs tælleren. Holdes A ned skifter viserne hurtigt. Når skudårstælleren er korrekt indstillet så fortsæt med måneden.
3. Datoen kan nu korrigeres med tryk på knap B
4. Tryk kronen ind.

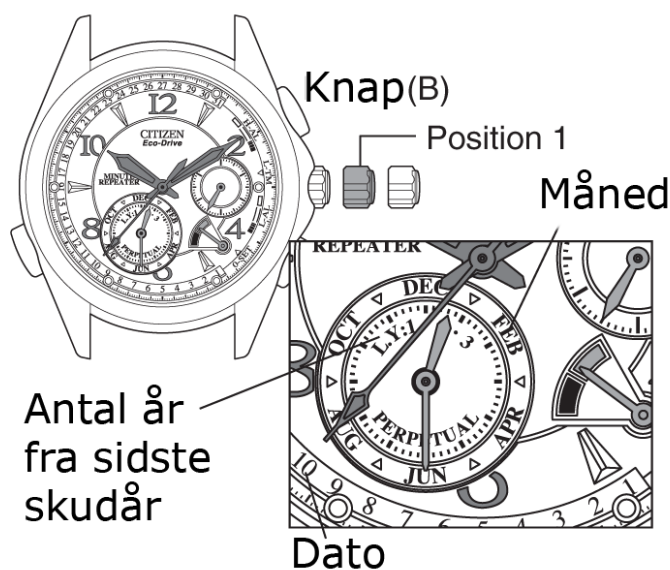


Skudårs periode 4 år

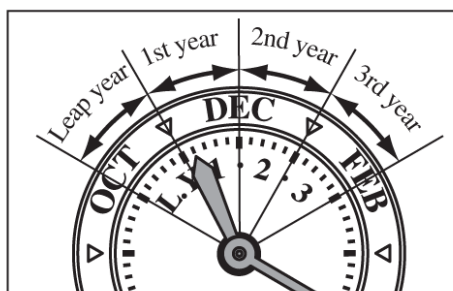

Visning af dato

Tryk B ned i 2 sekunder og paralleluret viser nu måned og skudår eller år efter sidste skudår. Parallel uret vender selv tilbage efter ca 20 sekunder.

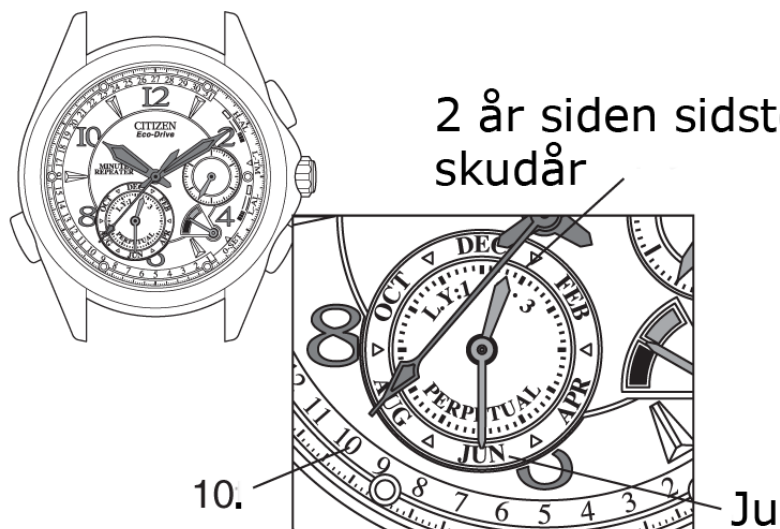


Oversigt Antal år siden sidste skudår

Year	Elapsed year
2004	Skudår
2005	1st year
2006	2nd year
2007	3rd year
2008	Skudår
2009	1st year
2010	2nd year

Daglig alarm (H-AL)

Indstilling af alarmen.

1. Tryk knap C indtil dato/prog. viseren har bevæget sig til alarm programmet H-AL, (ON eller OFF) ud for klokken 2.
2. Tryk nu på knap A for at indstille den ønskede alarm tid, og husk at tage højde for AM/PM på den lille farveskala. Når alarmen indstilles bliver alarmen automatisk tændt (ON)
3. Viserne returnere automatisk efter ca. 1 minut, hvis ikke der er trykket på en af de andre knapper.

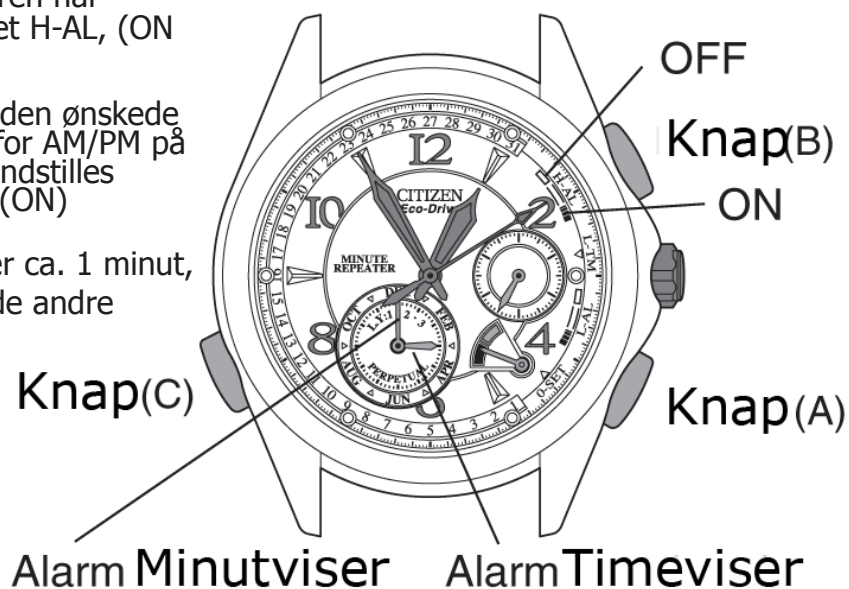

Tænd og sluk for alarmen.

Alarmen tændes eller slukkes ved hvert tryk på knap B når dato/prog. viseren står ud for H-AL.

Afbryd for alarm signal.

Tryk på en af knapperne

Kontrol af Alarmsignal


Når dato/prog. viseren står ud for H-AL (Alarm programmet) og er tændt(ON) så tryk B ind i 2 sekunder, nu høres alarm signalet.

Dual Time.

Denne funktion tillader at der indsættes en anden lokal tid i parallel uret. Tiden kan indstilles i intervaller af 30 minutter.


Indstil lokal tid på rejse destination.

1. Tryk knap C indtil dato/prog. viseren har bevæget sig til programmet L-TM ud for klokken 3.
2. Tryk nu på knap A for at indstille den ønskede tid, og husk at tage højde for AM/PM på den lille farveskala. Hvert tryk på A flytter viseren 30 minutter holdes A nede flytter viserne sig hurtigere. Tag højde for AM/PM.
3. Viserne returnere automatisk efter ca. 1 minut, hvis ikke der er trykket på en af de andre knapper

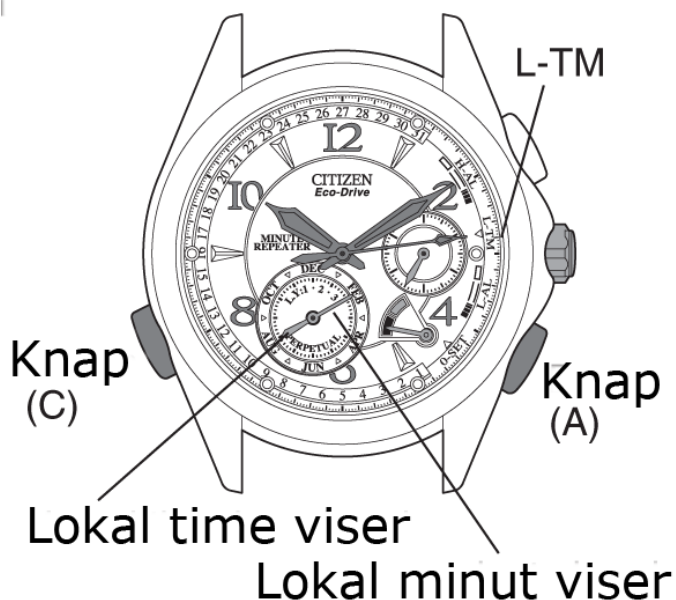

Indstil lokal alarmtid på rejse destination

1. Tryk knap C indtil dato/prog. viseren har bevæget sig til alarm programmet L-AL.
2. Tryk nu på knap A for at indstille den ønskede alarm tid, og husk at tage højde for AM/PM på den lille farveskala. Hvert tryk på A flytter viseren holdes A nede flytter viserne sig hurtigere. Tag højde for AM/PM.
3. Viserne returnere automatisk efter ca. 1 minut, hvis ikke der er trykket på en af de andre knapper

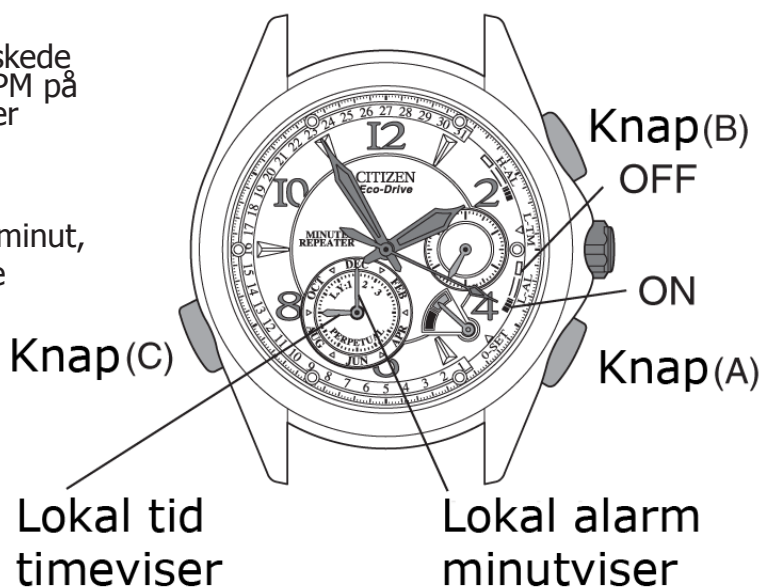

Tænd og sluk for alarmen.


Alarmen tændes eller slukkes ved hvert tryk på knap B når dato/prog. viseren står ud for L-AL.

Afbryd for alarm signal.

Tryk på en af knapperne

Juster Sekundviser og det parallelle urs sekundtæller.

1. Tryk knap C så dato/prog. viseren står på 0-SET (sekund korrektions program)
2. Tryk knap B på et tidssignal, dette synkroniserer sekundforskellen. Den røde viser bevæger sig forskelligt i forhold til differencen.
3. Viserne returnere automatisk efter ca. 2 minutter, hvis ikke der er trykket på en af de andre knapper

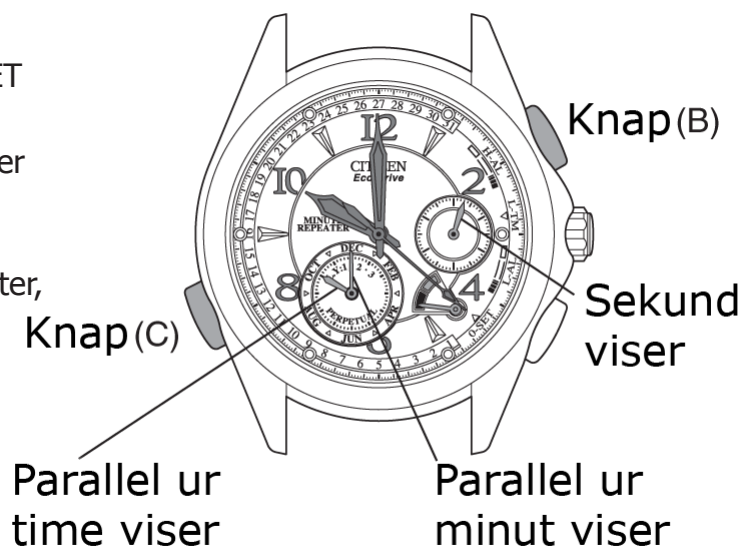

Eco Drive funktion

Uret har **Eco-Drive** funktion hvilket betyder at det er venligt over for miljøet ved ikke at skulle have skiftet batteri. Uret er udstyret med en celle der er i stand til at lagre energi skabt af lyset. Denne unikke funktion kræver meget lidt vedligeholdelse, det eneste der skal til er at uret regelmæssigt får lys. Enten ved at det får lov at ligge på et lyst sted i en vindueskarm eller at de regelmæssigt bliver udsat for stærkt sollys siddende på armen uden at være tildækket. Fuldt opladet har uret en gangreserve på 9 måneder, men afhængig af brug af slag og alarmer vil gangreserven mindskes hvis ikke det lades op. Det bedste er at udsætte det for sollys 1 gang om måneden i 4-5 timer.

Uret vil starte med at vise sin mangel på energi ved at sekundviseren springer med intervaller på 2 sekunder. Hvis dette sker så lad uret få lys .


Efter ca. 5 dage uden reaktion og uden at oplade uret stopper sekundviseren på 0 og de andre visere står på tidspunktet hvor strømmen blev for svag til at drive uret. Eneste der skal ske er at uret skal lades helt op, minimum 10 timer i sollys, længere hvis det er overskyet.

Se skema for opladning.

Det er ikke muligt at lade uret for meget op, da det er udstyret med overladnings funktion.

Hvis uret har ligget længe uden opladning eller gentagne gange ikke er blevet opladet, som foreskrevet, kan cellen miste sin evne til at lagre strømmen, i så fald skal cellen udskiftes.

· Når uret ikke bliver opladet viser urets sekundviser advarslen som vist på dette skema

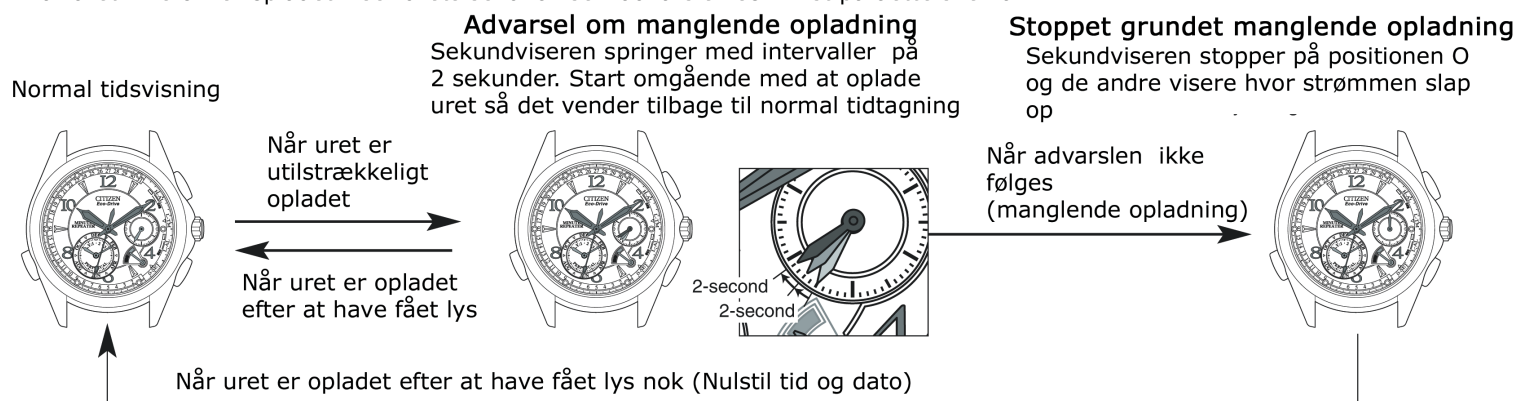

* Er uret stoppet på grund af manglende opladning i en periode tager det minimum 30 minutter før uret går igang, men det skal oplades helt, fortsæt opladning