


BRUGSANVISNING

BY0011

CAL H610



FUNKTIONSOVERSIGT

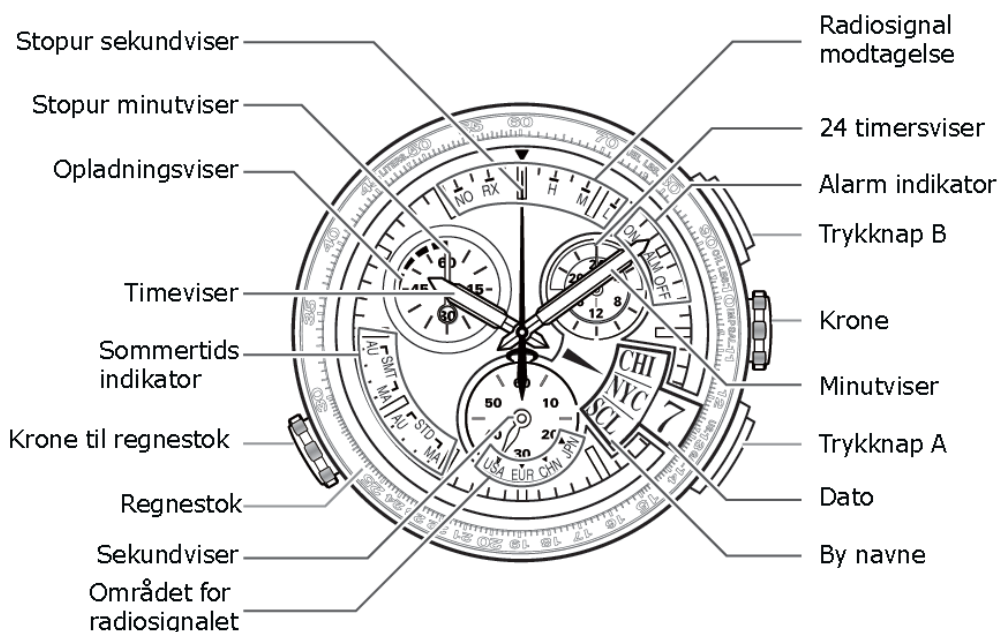





- Gang reserve indikation•
- Overopladning sikkerheds funktion•
- Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse)•
- Energibesparende funktion (strømbesparende funktion)•
- Modtagelse af radiosignal (automatisk, manuel, automatisk sommertid)•
- Bekræftelse af signal modtagelse (RX, H, M, L, og NO)•
- Angivelse af resultatet ved den sidste signalmodtagelse•
- Automatisk valg af radiosignal stationer• Sommertid (SMT AU / MA, SDT AU / MA)•
- Stopur (op til 60 minutter med 0,2 sekunders målenøjagtighed)•
- Verdenstid (26 byer og UTC)• World time alarm•
- Perpetual kalender (indtil 28 februar 2100)•
- Korrigerig af reference position

Hvordan man bruger skruerkrone og den låste trykknop

Nogle modeller er udstyret med en skruekrone og låst trykknop.

Låsning af kronen og trykknop forhindrer utilsigtet aktivering.


Lås op for dem, når du ønsker at betjene uret.

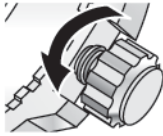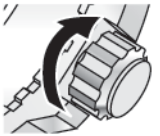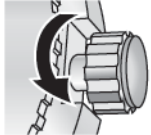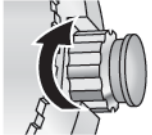	LÅS OP		LÅS KRONEN	
Krone med gevind		Drej kronen imod viserretningen (venstre om) indtil den er fri af urkassen		Drej kronen i viser retning (højre om) og tryk let ind til den fanger gevindet, skru kronen helt fast
Trykknop med gevind		Drej kronen imod viserretningen (venstre om) indtil den stopper		Drej kronen i viser retning (højre om) skru kronen helt fast

Frigørelse er ikke påkrævet, når uret er udstyret med en standard krone og trykknop.

Nogle modeller ikke udstyret med skala, og krone for skalaen

Angivelse af styrken for signalmodtagelsen og niveau for gang reserve

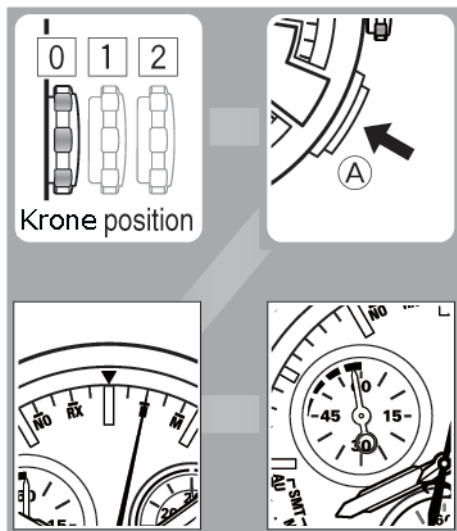

1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0.
2. Tryk på den nederste højre knap (A).
Kronografsekundviseren angiver signalmodtagelses resultatet og kronograf minutviseren angiver det aktuelle niveau for gangreserven.
 - Se næste tegning for at se indikationer.
3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at vende tilbage til normal drift.

Viser styrken på signalet som sidst blev modtaget


Indication			
Resultat	H	M	L

Viser akkumulatorens opladningstilstand

Indication				
Strøm kapacitet	Ca. 6 dage	Ca. 6 til 35 dage	Ca. 35 til 150 dage	Ca. 150 til 240 dage
	Oplad uret omgående			

Indikationen er ikke helt præcis. Oplad uret regelmæssigt


Kontroller visernes reference position.

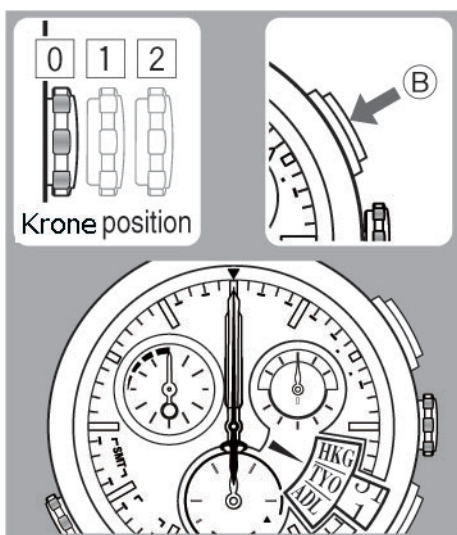

1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0
2. Tryk på og hold den øverste højre knap (B) nedtrykket i ti sekunder.
Viserne bevæger sig hurtigt for at vise den nuværende reference position.
Den korrekte reference position er, når;
 - **alle visere står på 12:00;**
 - **dato indikation er mellem „31“ og „1“.**
 - Du kan vælge en by for at kontrollere reference position.Hvis alle de viserne ikke er i den korrekte reference position, skal de justeres.
3. Tryk på den øverste højre knap (B) for at afslutte og bekræfte indstillingen er korrekt.

Indstilling af byen.

Du kan vælge din hjem eller yndlings by mellem 26 byer i verden

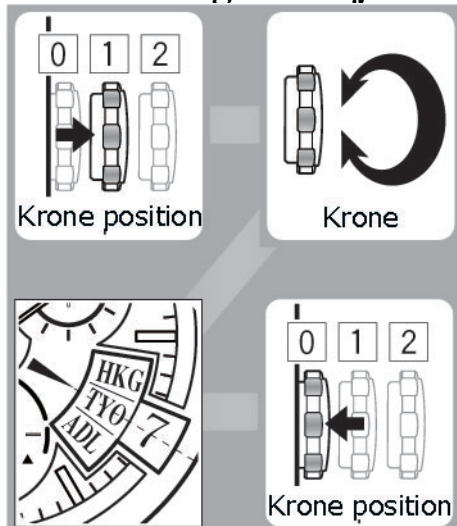

1. Træk kronen ud i position 1.

Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen.

2. Drej på kronen for at vælge by.

• Juster placeringen af byens navn til midten af dato vinduet.

• Hver gang du ændrer bynavn, ændres tiden så den valgte bys korrekte tid bliver vist.

3. Afslut ved at trykke kronen ind (stilling 0).

Oversigt på by navne

Indication	By navne	Tids difference	Signal station
UTC	–	0	–
LON	London	0	EUR
PAR	Paris	+1	
CAI	Cairo	+2	
MOW	Moscow	+3	
DXB	Dubai	+4	
KHI	Karachi	+5	
DEL	Delhi	+5.5	CHN
DAC	Dhaka	+6	
BKK	Bangkok	+7	
HKG	Hong Kong	+8	
TYO	Tokyo	+9	
ADL	Adelaide	+9.5	JPN


Indication	By navne	Tids difference	Signal station
SYD	Sydney	+10	JPN
NOU	Noumea	+11	
AKL	Auckland	+12	
MDY	Midway Island	-11	USA
HNL	Honolulu	-10	
ANC	Anchorage	-9	
LAX	Los Angeles	-8	
DEN	Denver	-7	
CHI	Chicago	-6	
NYC	New York	-5	
SCL	Santiago	-4	
RIO	Rio de Janeiro	-3	EUR
FEN	Fernando de Noronha	-2	
PDL	Azores	-1	

Modtagerstationen skiftes afhængigt af den valgte by.

Nogle byer kan ikke modtage signalet selvom signal senderen er medtaget i listen.

Brug af Stopur

Du kan måle op til 60 minutter i intervaller på 0,2 sekunder.

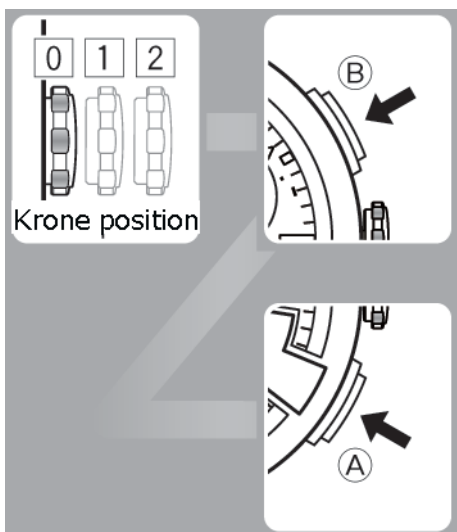

1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0.

2. Tryk på den øverste højre knap (B) for at starte stopuret.

Kronograf sekundviseren starter målingen.

3. Tryk på den øverste højre knap (B) til at stoppe målingen.

• Hvis du trykker på den øverste højre knap (B) genstarter måling.

• Du er nødt til at nulstille kronografen efter tidsmålingen for at kunne bruge andre funktioner.

For at nulstille stopuret


Tryk på den nederste højre knap (A), mens det stopper.

• Når du har nulstillet, kan du starte en ny måling ved at trykke på den øverste højre knap (B).

• Stopuret bliver også nulstillet, hvis du trækker kronen ud, mens målingen er i gang.


Brug af verdenstid

Du kan vise en lokal tid blandt de 26 byer eller UTC.

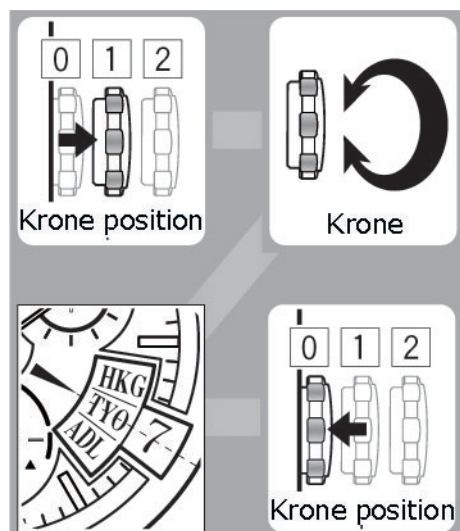

1. Træk kronen ud i position 1.
Kronografsekundviseren angiver sommertids indstillingen.
2. Drej på kronen for at vælge by.
 - Juster placeringen af byens navn til midten af datovinduet.
 - Du kan ændre sommertids indstilling ved at trykke på den nederste højre knap (A).
3. Tryk kronen ind på stilling 0.

Brug af alarmen

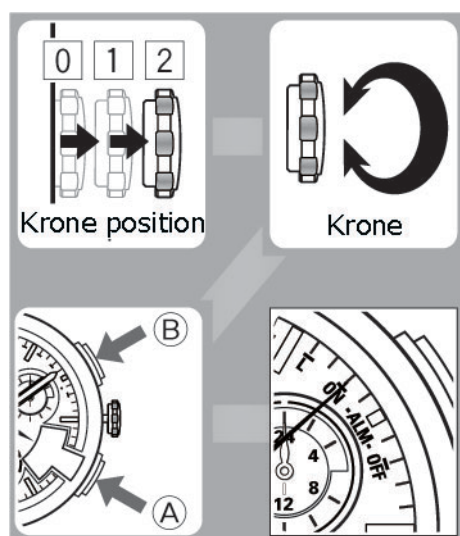

1. Træk kronen ud i position 2.
Kronografsekundviseren flytter for at vise om alarmindstillingen er on(tændt) / off (slukket), mens time- og minutter viserne bevæger sig for at vise det aktuelle alarmtidspunkt.
2. Drej på kronen for at indstille nyt alarmtidspunkt.
 - Viserne bevæge sig hele tiden hvis der drejes hurtigt på kronen. For at stoppe viserne drej modsat på kronen.
 - Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter den indstillingen mellem „minut“ og „time“ så tiden kan ændres skiftevis.
3. Tryk på den nederste højre knap (A) for at tænde alarm „ON“.
 - Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), flytter kronografsekundviseren sig skiftevis mellem „ON“ og „OFF“.
4. Tryk kronen ind på stilling 0.
 - alarmtonen lyder ikke, når kronen er trukket ud.

Stop alarm signal

Tryk på den øverste eller nederste højre knap (A eller B).

- Alarm signalet høres i 15 sekunder og vil derefter stoppe, hvis der ikke trykkes på en knap

Når du bruger Verdenstid

Alarmsignalet høres baseret på tidspunktet for den valgte by.

- Alarmen kan ikke indstilles for hver by.


Bekræfte alarmsignalet

Træk kronen ud i position 2, tryk på den nederste højre knap (A) og hold den nede i to eller flere sekunder.

Indstilling af sommertid

I områder, hvor sommertid (DST) er i kraft, omfatter radiosignalet fra radiosenderen kontrolsignalet for sommertid.

- Når „UTC“ er valgt som byen, kan du ikke ændre indstillingen.

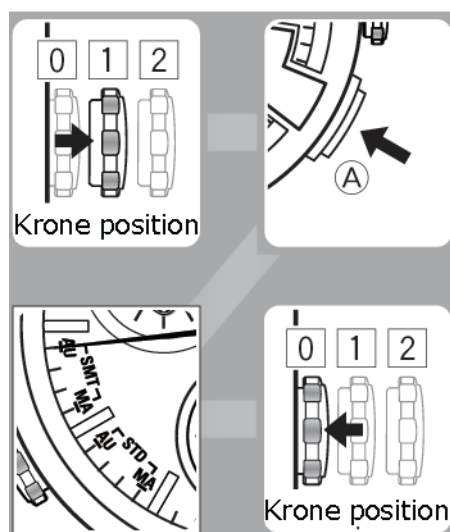

1. Træk kronen ud i position 1.

Kronografsekundviseren angiver sommertids indstilling.

2. Tryk på den nederste højre knap (A) for at ændre på sommertids indstilling.

- Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), viser kronografsekundviseren mulighederne i følgende rækkefølge:

SMT AU '! SMT MA '! STD AU '! STD MA '!
begynder forfra

3. Tryk kronen ind på stilling 0.

Om sommertids indstilling

Vælg sommertids indstilling som passe til indstillingen af sommertid

Status	Indstilling		Uret viser
Sommertid udføres ikke	STD MA	MANUEL	Uret viser altid den normale tid
Sommertid starter /ender ude af trit med radiosignalet	SMT MA	MANUEL	Uret viser altid den sommertid. Du skal ændre indstillingen, hver gang dagslys besparelse starter / slutter
Sommertid starter /ender sync med radiosignal.	SMT AU STD AU	AUTO	Indstillingen skifter mellem "SMT AU" og "STD AU" automatisk.




- Perioden for sommertid varierer mellem lande / områder.

- SMT (sommertid), AU (auto), STD (standard), MA (manuel)

Information om modtagelse af radiosignal

Dette ur modtager radiosignal fra de fem sender stationer i fire regioner og justerer automatisk tid og kalender.


Radiosendere	Signal type	Vises som
Fukushima station, Japan	JJY	JPN
Kyushu station, Japan		
Fort Collins station, Denver, Colorado, USA	WWVB	USA
Mainflingen station, Southeast Frankfurt, Germany	DCF77	EUR
Shangqui station, Henan, China	BPC	CHN

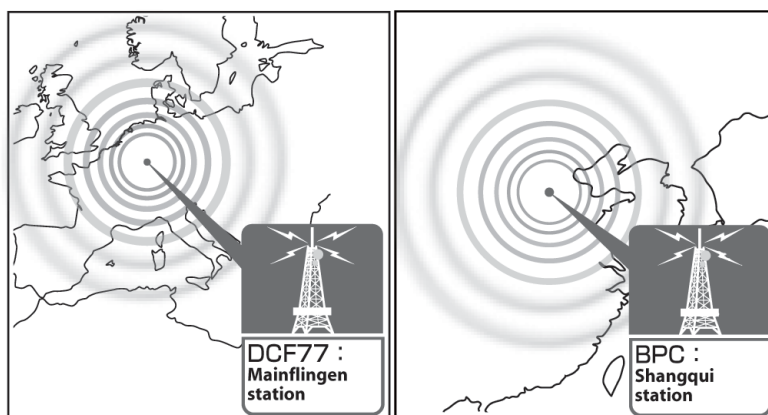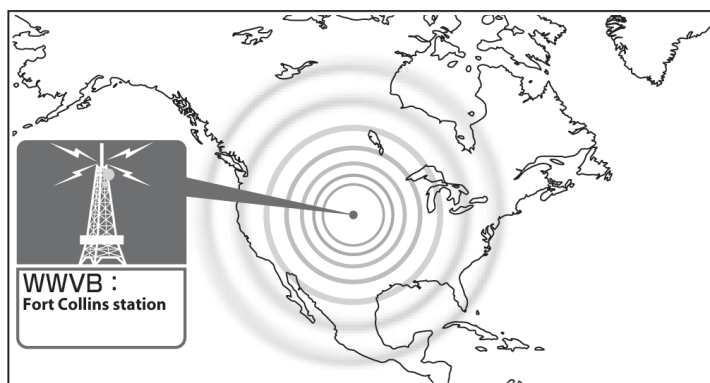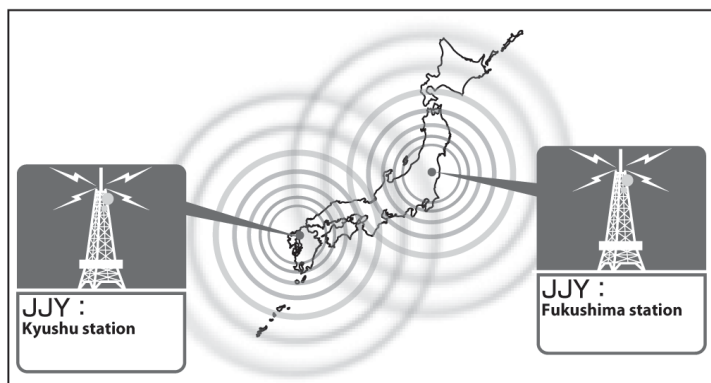

Modtage radiosignal manuelt (On-demand-receptionen)

Du kan justere uret ved at modtage et radiosignal på et hvilket som helst tidspunkt, når tiden ikke er korrekt eller uret viser at modtage resultatet er „NEJ“.

- Du skal være i et område, hvor du kan modtage et radiosignal.
- Inden du forsøger på manuel modtagelse, skal du sørge for at stopursfunktionen er nulstillet.

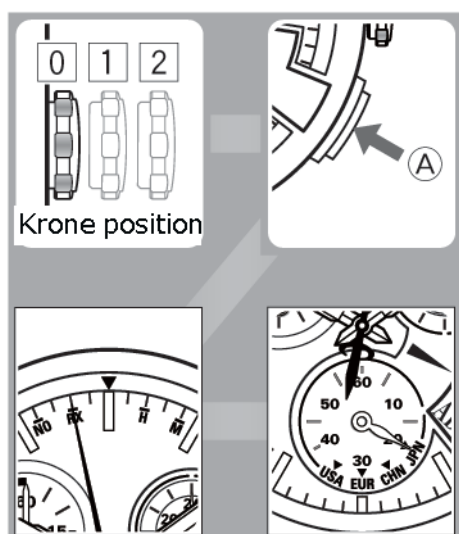

1. Vær sikker på, at kronen er i stilling 0.
2. Tryk på og hold den nederste højre knap (A) nedtrykket i to eller flere sekunder.

Uret begynder at modtage signalet med bip-lyd, og kronografsekundviseren flytter til „RX“.

- Det tager fra to til 15 minutter for at opdatere tiden komplet.
- Uret vil ikke begynde at modtage signalet, hvis sekundviseren bevæger sig en gang hvert andet sekund (dette er advarslen om utilstrækkelige opladning).
- Signalet fra radiostationen ændres afhængigt af den udvalgte by.
- Du kan annullere modtagelsen ved at trykke på den nederste højre knap (A) i to eller flere sekunder.

Info om status for radio signalmodtagelse

Kronografsekundviseren viser den aktuelle eller sidste status på signalmodtagelsen.

Status	Betydning	
RX	Klar til modtagelse	
H	Meget gode modtageforhold	H, M og L viser kun betingelserne for modtagelse af signalet og er ikke relateret til urets andre funktioner
M	Gode betingelser for modtagelse	
L	Modtageforhold er ikke de bedste. skift til et bedre område for stærkere signal	
NO	Signalet er ikke modtaget. Tid og dato bliver ikke justeret	

Indications				
Stations	JPN	USA	EUR	CHN

Modtagelse af radiosignal

Der er 3 måder uret kan modtage signalet på.

Metode	Forklaring
Automatisk modtagelse	Uret modtager signalet hver dag kl. 02:00. Hvis det ikke lykkes for uret at modtage signalet forsøges der igen kl. 03:00 og 04:00
Manuel modtagelse	Søger efter radiosignalet på dit ønske, på et hvilket som helst tidspunkt.
Genopstart-automatisk modtagelse	Søger automatisk efter radiosignalet når uret er blevet genopladet, hvis det har været stoppet på grund af manglende opladning og strøm


Stopurets sekundviser peger på indikatorene på skiven for at vise signalstatus (succes, fejl, niveauer) og stopurets minutviser peger på området signalet modtages fra.

- Selv når dette ur modtager radiosignal korrekt, vil nøjagtigheden af den viste tid være afhængig af modtagelsens omgivnemiljø og intern behandling.
- Hvis uret ikke er i stand til at modtage et signal, vil det fungere normalt inden for en nøjagtighed på ± 15 sekunder pr måned.

Når du modtager radiosignal

Tag uret af armen og placer den på en stabil overflade hvor den kan modtage signalet bedre, i nærheden af et vindue.

- Modtager antennen er placeret ved klokken 9:00 på uret. Placer uret med så klokken 9:00 peger mod radiostationen.
- Flyt ikke uret mens det modtager radiosignalet.
- Uret vil ikke modtage et radiosignal, hvis det mangler strøm, som vises ved at sekundviseren bevæger sig i intervaller på to sekunder ad gangen (utilstrækkelige opladnings advarsel). Oplad uret før radiosignalet forsøges modtaget.

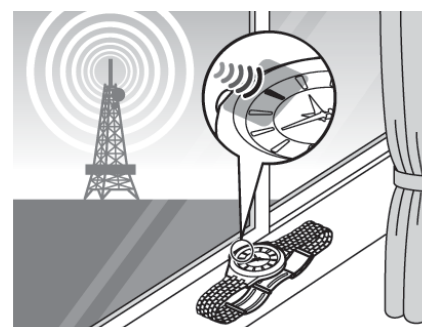

Dårlige modtage områder

Det kan være vanskeligt at modtage radiosignalet korrekt under hvisse naturforhold og i områder afskærmet for radiobølger


- Ekstremt kolde og varme steder



- Tæt på højspændings- og jernbane ledninger, samt i nærheden af radio tv sendere




- Inde i transportmidler

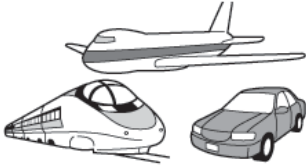

- Inde i forstærkede beton bygninger, og imellem høje bygninger, bjerge eller i undergrundsbaner



- I nærheden af elektronisk udstyr



- I nærheden af mobil telefon



Når signal modtagelsen er dårlig

Omgivelsene i nærheden af dit hus, såsom høj spænding, elektriske ledninger eller strukturer kan blokere adgangen til radiosignalet, dette kan medføre et dårligt miljø for modtagelse af radiosignalet.


Se skema, søg efter et bedre sted for radiomodtagelse.

Forsøg derefter at få radiosignalet manuelt et andet sted.


- Når modtagelses resultatet er „L“, skal du placere uret et andet sted, så „H“ eller „M“ bliver vist.

Indstilling af tid / kalender manuelt

Du kan justere uret manuelt, når modtagelse mislykkes, eller du ikke er i stand til at modtage et signal.

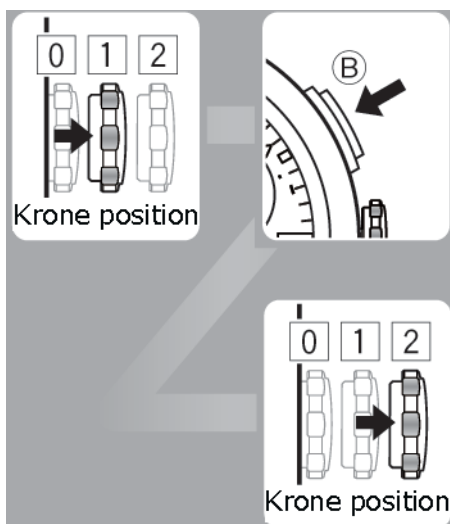

1. Træk kronen ud i position 1.
sekundviser angiver sommertids indstilling.
 - Du kan ændre byen ved at dreje kronen.
2. Tryk på den øverste højre knap (B).
sekund viser flytter sig til 30 sekund position
3. Træk kronen ud i position 2.
Nu kan du justere uret.
4. Tryk på den øverste højre knap (B)
for at vælge tid eller kalenderen for justering.

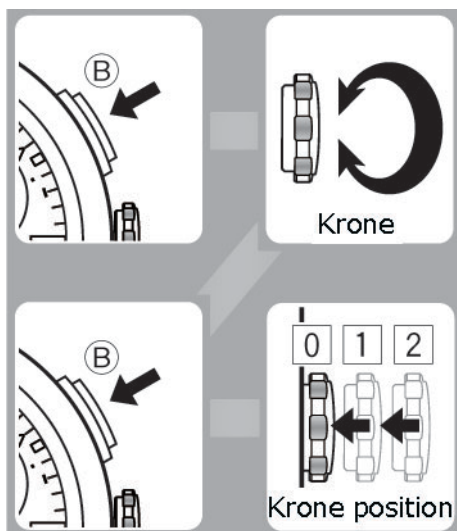

• Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), sker valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg): Minut / sekundviser '! time/24-timerviser '! Dato '! År / Måned '! Tilbage ved begyndelsen.

5. Drej kronen for at justere det valgte punkt.

• Når du vælger dato og tidspunkt for justering, det valgte begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje kronen hurtigt. Stop de hurtige bevægelser, drej på kronen.

• Når du justerer datoen, drej kronen med uret (til højre).

• år og måned, vises med stopurs sekundviser .


6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre funktioner.

7. Tryk kronen ind på stilling 0.


Indstilling af tid / kalender er afsluttet.

Måned og år indikationer

År og måned, er angivet med stopurs sekundviser.

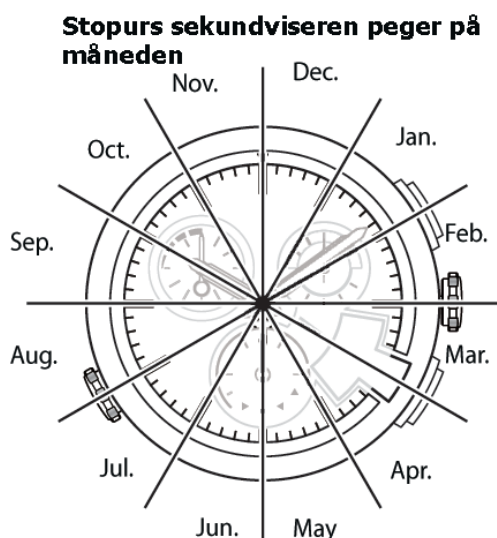

Hver minuttstreg efter 5, 10, 15 osv. viser antal år efter sidste skudår

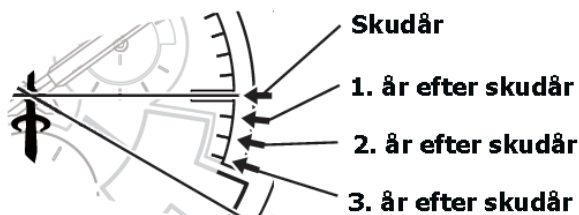

Denne fig. viser maj måned 1 år efter sidste skudår som var 2008. Derfor viser uret 2009




Denne fig. viser september i det 3. år efter sidste skudår (2011)

Hurtig oversigt på urets visning af skudår

Stopurssekundviseren viser	Forgangne år	Årstal
Timemarkeringer	Skudår	2012, 2016, 2020
1. streg efter time markering	1.år efter skudår	2009, 2013, 2017
2. streg efter time markering	2.år efter skudår	2010, 2014, 2018
3. streg efter time markering	3.år efter skudår	2011, 2015, 2019


Justering af reference position

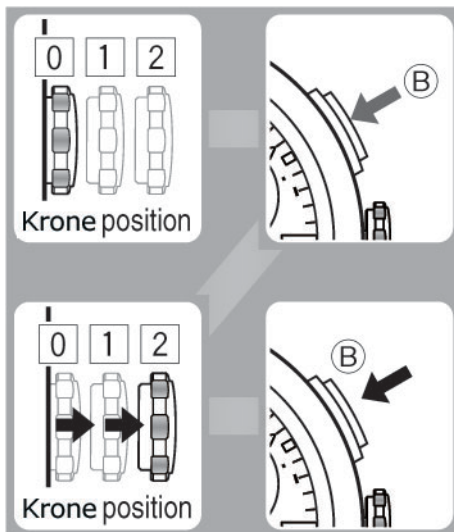

- Før operationen nedenfor, skal du sørge for at nulstille stopuret.
 - Se billede 2 for at kontrollere den korrekte position for hvert punkt.
1. Sikre, at kronen er i stilling 0.
 2. Tryk på og hold den øverste højre knap (B) i ti sekunder.
Stopurs sekundviser begynder at bevæge sig.
• Alle visere bevæger sig hurtigt for at vise nuværende reference position.
 3. Træk kronen ud i position 2. reference punkt kan nu justeres.
 4. Tryk på den øverste højre knap (B) gentagne gange for at vælge punktet for justering

- Hver gang du trykker på den øverste højre knap (B), skifter de valgte ændringer i følgende rækkefølge (det valgte emne bevæger sig lidt for at angive valg):
stopurs minutviser / Dato time/24-timerviseren minut / sekund hånd ' ! stopurs sekundviser · Tilbage til begyndelsen

Billed 2.

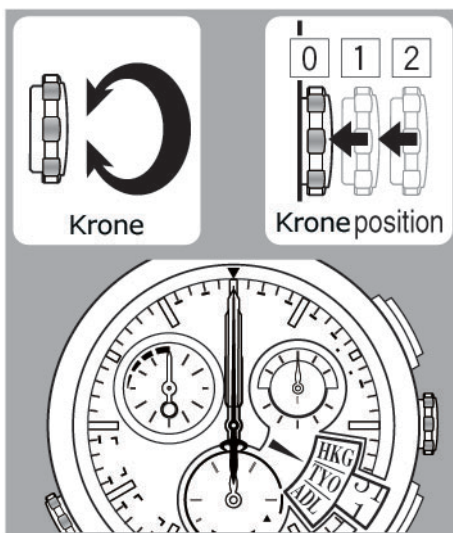

5. Drej kronen for at justere det valgte punkt.
- Elementet begynder at bevæge sig hele tiden ved at dreje krone hurtigt. At stoppe de hurtige bevægelser, drej på krone.
 - Ved indstilling af dato og stopurs minutviser ·, drej kronen med uret (højre).
6. Gentag trin 4 og 5 for at justere andre poster.
 7. Tryk kronen ind på stilling 0.
 8. Tryk på den øverste højre knap (B).
- Du har nu afsluttet indstillingen af reference position

Info om opladning af uret

Dette ur har en genopladelig celle, som bliver opladet ved at udsætte urskiven for direkte sollys eller lysstofrør.

For at opnå optimal ydeevne:

udsæt uret mod direkte sollys i flere timer mindst én gang om måneden.

- når du ikke bærer dit ur udsæt da uret for lys, f. eks ved et vindue.
- Før opbevaring af ur i et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud.

Når uret er regelmæssigt er dækket med lange ærmer, kan det ikke blive opladet tilstrækkeligt. Prøv at holde øje med at uret udsættes for lys nok til opladning.

Oplad ikke uret ved en høj temperatur (ca. 60 °C/140 °F eller højere).


Når uret når en for lav opladnings status- træder utilstrækkelig opladnings advarsel i funktion.

Når opladnings status er for lav vil sekundviser bevæge sig med 2 sekunds interval

- Når uret er opladet igen, vil sekundviser bevæge sig normalt igen.
- Hvis du ikke oplader uret inden ca. seks dage vil uret gå i stå

BEMÆRK

Når sekundviser bevæger sig med 2 sekunds interval, kan ingen funktioner i uret bruges.

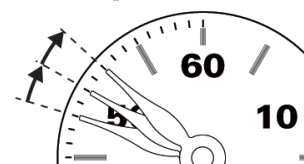

Strømbesparende funktion

Når uret ikke udsættes for lys i mere end seks dage, som f.eks når du gemmer det i en mørk skuffe, vil alle visere stoppe for at spare strøm.

- Når kronen trækkes ud, vil den strømbesparende funktion ikke blive aktiveret

Annulere den strømbesparende funktion

Når uret igen bliver udsat er udsat for lys vil uret **automatisk indstille** sig til den rigtige tid igen .

Opladningstid

Nedenfor er de omtrentlige tider nødvendige til opladning, når urets udsættes for konstant lys.


Brug venligst denne tabel som en reference

Vejrforhold	Lysstyrke (Lx)	Ladetid for 1 dags gang	Ladetid før uret starter normalt, hvis akkumulator har været tom
Stærkt sollys eller overskyet	10000 to 100000	3 to 12 minutes	2 to 3 timer
20 cm under en fluorescent lamp (30 W)	3000	45 minutes	6.5 timer
Indendørs belysning	500	4 timer	35 timer

Dit ur går cirka otte måneder fra en fuld opladning, eller op til fire år med den strømbesparende funktion

Nulstilling af ur

Uret kan ikke fungere korrekt, hvis det er påvirket af statisk elektricitet eller chok. I dette tilfælde, skal du nulstille uret. Oplad uret, før du nulstiller hvis gangreserve er lavt.

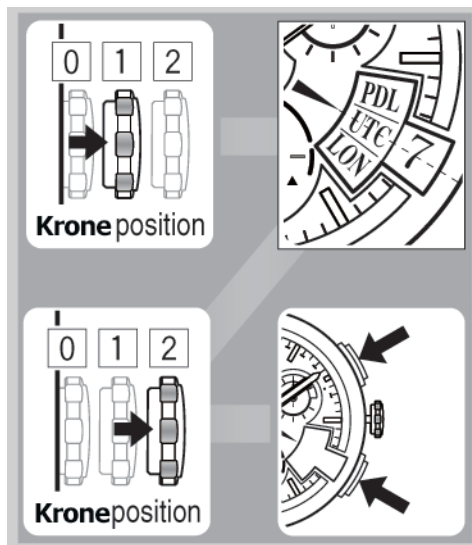

1. Træk kronen ud i position 1.

Stopurs sekundviser angiver sommertid indstilling.

2. Drej kronen for at vælge „UTC“.

- Juster UTC til midten af vinduet.

3. Træk kronen ud i position 2.

4. Tryk på den øverste og nederste højre-knapper (A og B) på samme tid.

Bekræftelses tone og uret er nulstillet.

Den nuværende position for alle visere er angivet som reference position.

Efter nulstilling uret

Du skal indstille uret igen i nedenstående procedure.

1. Vælg en by.


- Du kan ændre sommertids indstilling.

2. Juster reference position korrekt.

3. Juster tid / kalender.

HVOR VANDTÆT ER DIT NYE UR

Indication			Eksempler på brug				
Skive	Kasse Bagkasse	Specifications	Mindre udsættelse for vand personlig vask og regn	Moderat udsættelse for vand opvask, husarbejde, svømning	Dykning lavt vand snorkling	Dykning med flaske	Brug af krone og knapper med synligt vand eller sne
WATER RESIST or no indication	Vand beskyttet	Vandbeskyttet til 3 Atmosfære	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
WR 50 or WATER RESIST 50	Vandbeskyttet eller (tæt) 5 Atm	Vandbeskyttet til 5 Atmosfære	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ
WR 100/200 or WATER RESIST 100/200	Vandtæt til 10/20 Atm.	Vandbeskyttet til 10/20 Atmosfære	OK	OK	OK	NEJ	NEJ

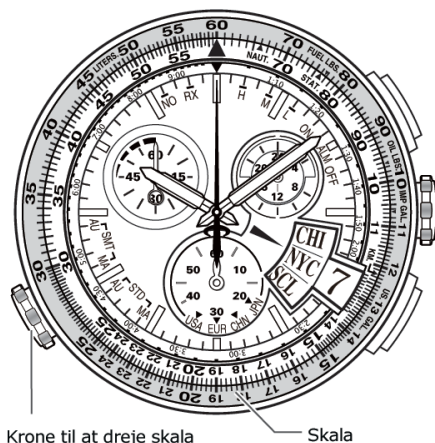

Brug af regnestokken

Flyveafstande og navigationsudregninger såvel som almindelige udregninger kan udføres ved at bruge regnestokken som kan findes på ydersiden af urskiven udvendigt på uret. Regnestokken er ikke i stand til at vise decimaler, og skal derfor kun bruges som et alternativ til mere præcise udregninger. Kronen ved klokken 8:00 positionen er den krone der bruges til at betjene regnestokken


Navigationsudregninger.



1. Udregning af tidsbehov

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det en flyvemaskine med en hastighed på 180 knob at tilbagelægge 45 sømil?


Løsning: Indstil 18 mærket på den yderste skala til SPEED INDEX (Y). Ved denne tid er punkt et på den inderste skala der er justeret med 45 på den yderste skala. Skalaen indikerer (2:30) og svaret er 2 timer og 30 minutter.

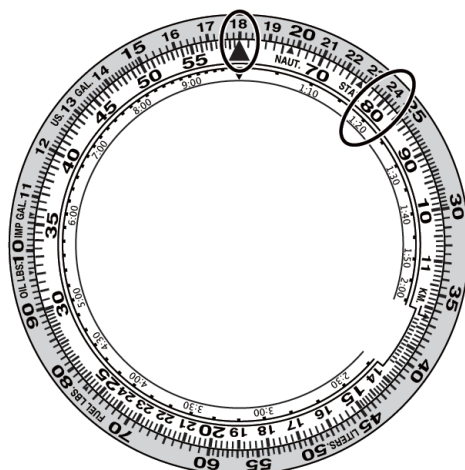

2. Hastighedsberegninger (på jorden)

Spørgsmål: Hvad er en flyvemaskines hastighed når det tager 1 time og 20 minutter at tilbagelægge 240 sømil?


Løsning: Juster 24 på den udvendige skala med 1:20 (80) på den indvendige skala. Ved denne tid justeres 18 med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala, og svaret er 180 knob

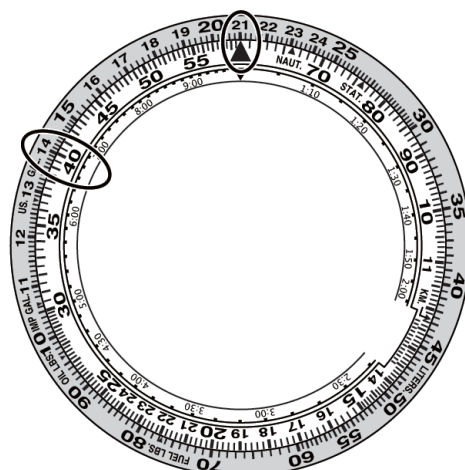

3. Flyveafstandsregninger

Spørgsmål: Hvor langt er en flyver kommet når den har fløjet i 40 minutter ved 210 knob?

Løsning: Juster 21 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) den indvendige skala. Tallet 40 på den indvendige skala peger nu på 14. Svaret er derfor 140 sømil

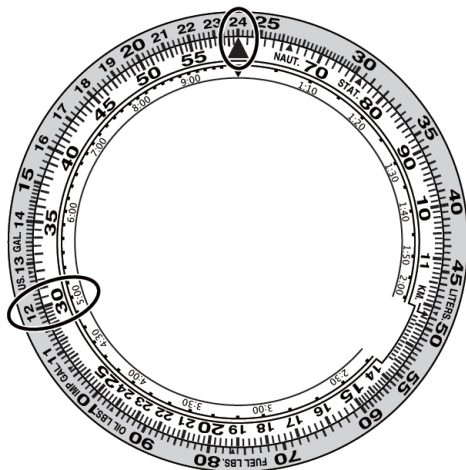


4. Udregning af hastigheden hvormed brændstoffet forbruges.

Spørgsmål: Hvis 120 gal. Brændstof forbruges ved 30 minutters flyvning, med hvilken hastighed forbruges brændstoffet?

Løsning: Juster 12-tallet på den udvendige skala med 30 på den indvendige skala. SPEED INDEX (Y) vil nu pege på tallet 24. Svaret er derfor 240 gal. I timen.

Nb! 1 Gal. Svarer til 3,785 l.

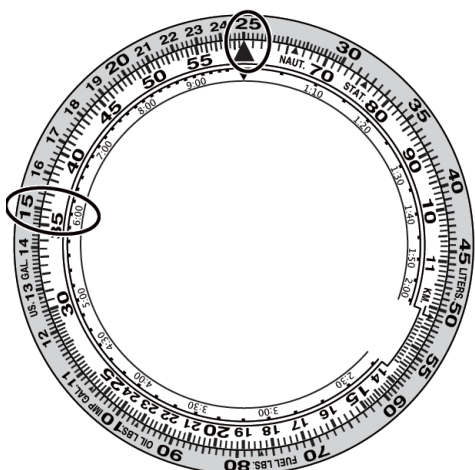

5. Udregning af brændstofforbrug.

Spørgsmål: Hvor meget brændstof er der blevet forbrugt på 6 timer når forbruget er 250 gal./h?


Løsning: Juster tallet 25 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. 6:00 justeres ind med 15, og svaret er 1500 gal.



6. Maksimal flyvetid.

Spørgsmål: Med et forbrug på 220 gal./h og en brændstofforsyning på 550 gal. Hvad er da den maksimale flyvetid?


Løsning: Juster tallet 22 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. Tallet 55 på den yderste skala er nu justeret ind med 2:30. Svaret er derfor 2 timer og 30 minutter.

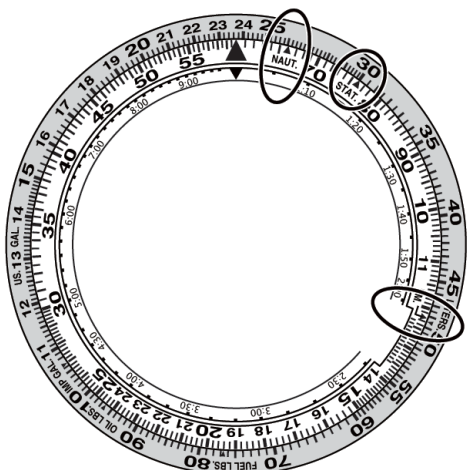

7. Konvertering.

Spørgsmål: Hvordan konverterer man 30 miles om til sømil eller kilometer?


Løsning: Juster tallet 30 på den udvendige skala med STAT (Y) mærket på den indvendige skala. Her justeres 26 sømil med NAUT (Y) mærket på den indvendige skala, medens svaret 48,2 kilometer er justeret med kilometer på den indvendige skala,

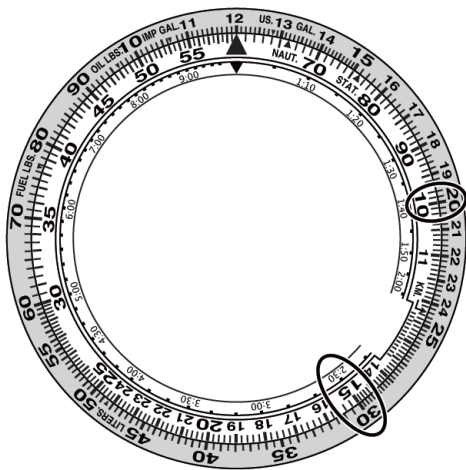

1. Multiplikation

Spørgsmål: Hvad er $20 \cdot 15$?


Løsning: Juster tallet 20 på den yderste skala med X10 på den inderste skala og aflæs tallet 30 på den yderste skala der korresponderer med tallet 15 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler, svaret er derfor 300. Husk at decimaler ikke kan aflæses på denne skala.

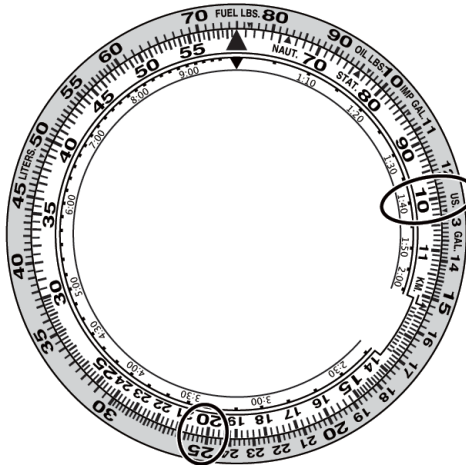

2. Division

Spørgsmål: Hvad er $250/20$?


Løsning: Juster tallet 25 på den yderste skala med 20 på den inderste skala og aflæs tallet 12,5 på den yderste skala der korresponderer med X10 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler. svaret er 12,5.

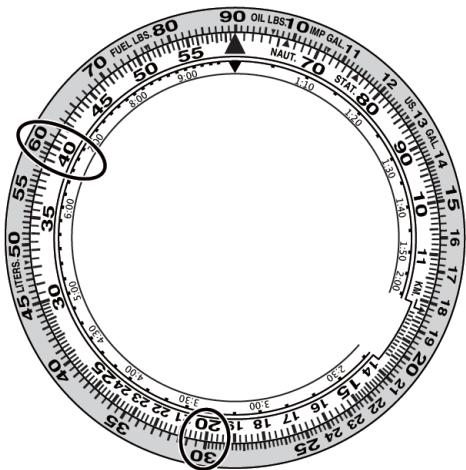

3. Aflæsning af forhold

Spørgsmål: Hvad er $30/20 = 60/x$?

Løsning: Juster tallet 30 på den yderste skala med 20 på den inderste skala. Her kan svaret 40 aflæses på den inderste skala korresponderende med 60 på den yderste skala. I tillæg hertil er forholdet mellem værdierne mellem den yderste og inderste skal hele tiden 30/20.

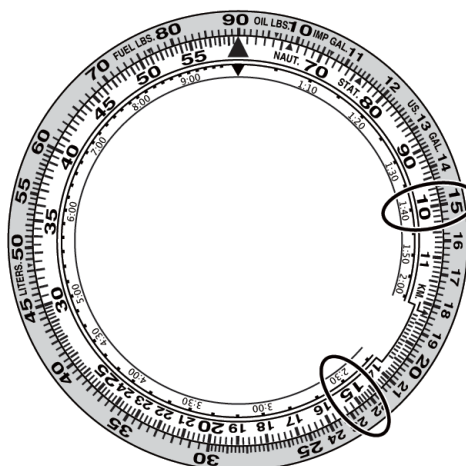

4. Fastsættelse af kvadratrods

Spørgsmål: Hvad er „225?

Løsning: Drej skalaen således at værdien på den inderste skala svarende til 22,5 på den yderste skala er lig med den værdi der svarer til X10 på den inderste skala, og aflæs svaret 15 på denne position