


BRUGSANVISNING CALIBER U700

JW0071



Kvik guide til Race programmet

Knap M

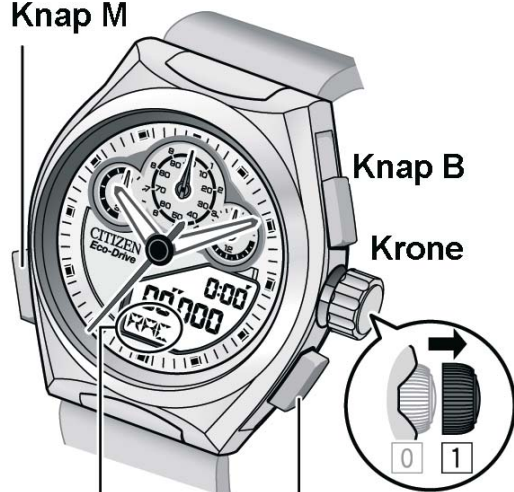

Knap B

Krone

"RAC"

Knap A

Måling af mellem/omgangstid tid.

1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race)
2. Tryk på knap B for at starte måling
3. Tryk på knap A for at aflæse lap tid
For hvert tryk på knap A vil du få vist lap tid og dens nr. lap tid og nr. bliver vist i 7 sekunder og fart bliver vist i 3 sekunder.
4. Tryk på knap B for at stoppe måling.

Indstilling af banelængde.

1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race)
2. Træk kronen ud i position 1
3. Tryk på knap A for at få vist „YES“ tryk og hold knap M inde i 2 sekunder
Den sidste lap tid er nu slettet og den sidste afstand er nu vist i display.
4. Tryk på knap A og B for at stille tallene og tryk på knap M får at gå til den næste indstilling.
5. Tryk kronen ind i position 0 efter indstilling.



Check lagrede tider.

Den bedste tid, gennemsnit tid, og den dårligste tid bliver vist i display
Beregnet ud fra de lagrede tider.

1. Tryk på knap M for at skifte til lap record.
„FAS“ bliver vist i display
 - hvis der ikke er gemt nogle tider vil „-“ blive vist i display.Tryk på knap A for at skifte i display.

Oversigt

Stopursviser 1/10

sekund

Stopursviser 1/100

sekund

Stopurs

sekundviser


Timeviser

Sekundviser

Drejering til

kalkulation

Knap M

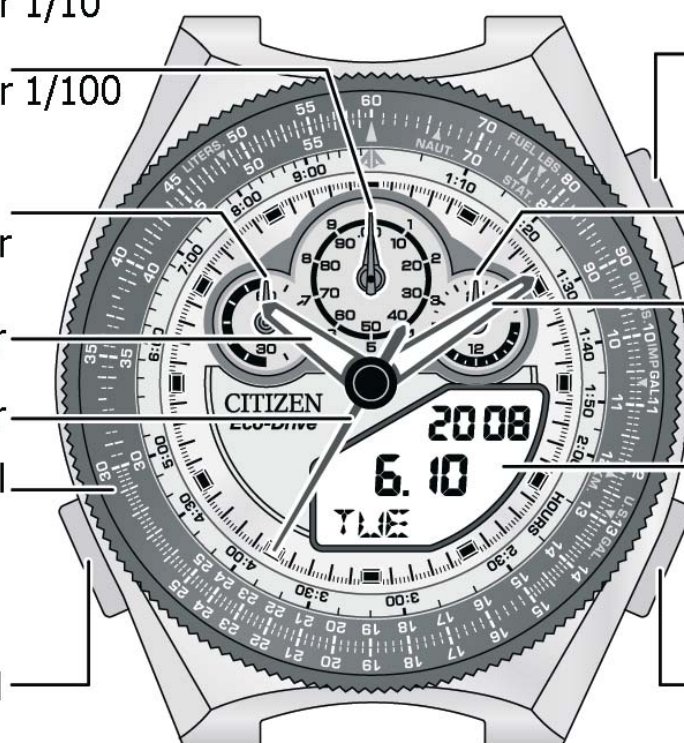

Knap B

24 timers
viser


Minutviser

Krone

Display

Knap A

Kontrol af reference position.

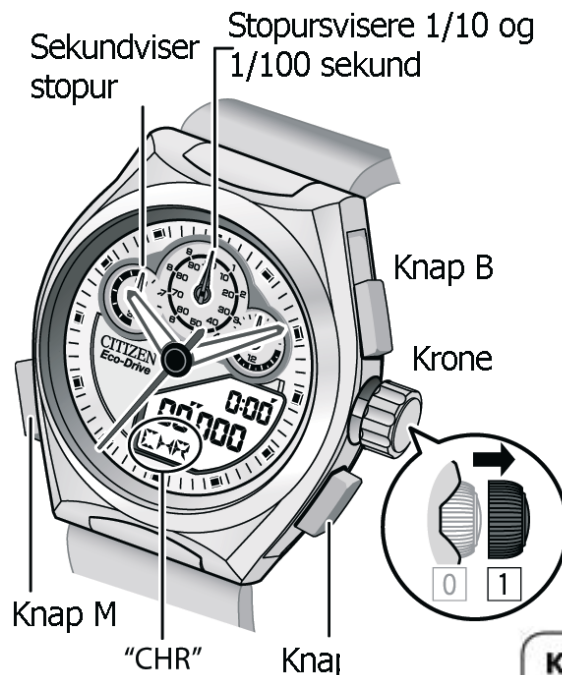

Kontrollerer om reference punkt er rigtigt eller forkert.

1. Tryk på knap M for at skifte til CHR (stopur)
2. Træk kronen ud i position 1.
„0“ er nu vist i display, og alle visere bevæger sig op til reference punkt.
3. Kontroller reference punkt.
 - Gå til Justering af reference punkt hvis reference punkt ikke rigtigt.
4. Tryk krone ind i position 0 når du er færdig.
Visere vil bevæge til den indstillede tid



Korrekt reference position



- 1 Stopurets sekundviser peger på "60"
- 2 Stopurets visere for 1/10 og 1/100 sekund peger på "0/00."
- 3 Time, minut og sekundviser peger på 12:00
- 4 24-timersviser peger på "24"

Skiftning mellem funktioner i digitalt display.




Skift mellem programmer på det digitale display

1. Tryk knap M for at skifte program




Knap M

Ved visning af kalender og verdenstid på displayet, kan tryk på knap B give lys i 2 sekunder

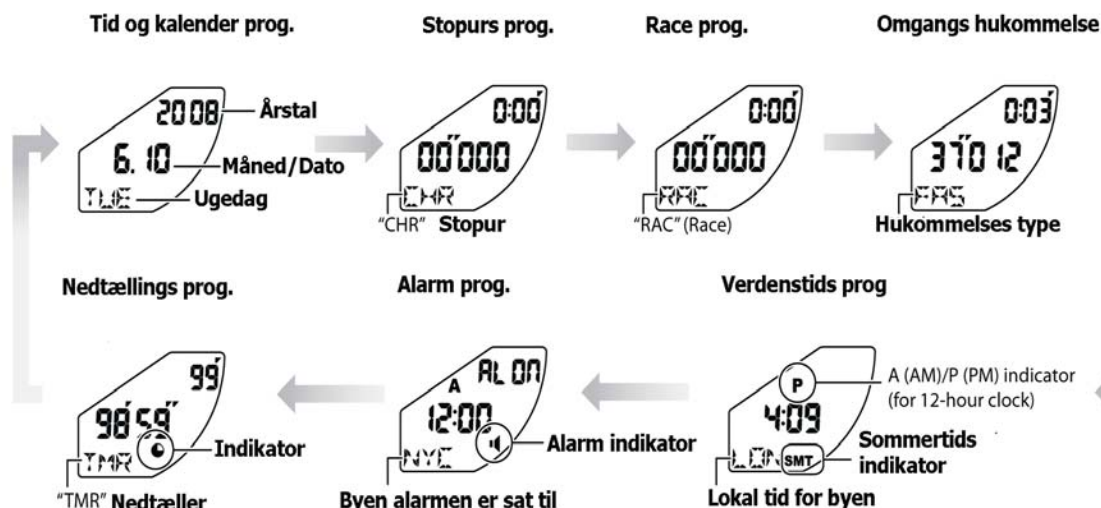

Indstilling af tid og kalender

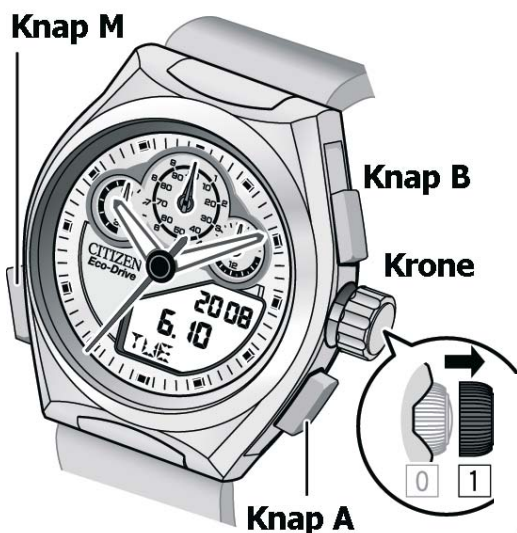

1. Tryk på knap M for at skifte over til Tid og kalender
2. Træk krone ud i position 1
Sekundviser stopper og bevæger sig op til 0 alle visere stopper
Bynavn blinker



3. Tryk på knap M for at vælge hvad du vil indstille, tryk på knap A eller B for at stille det valgte



- Hvis du holder knap A og B inde samtidig vil tallene flytte sig hurtigt
 - Brug knap A til følgende: sommertid, sekunder og tid.
4. Tryk kronen ind i position 0 efter du har indstillet uret
Viserne bevæger sig hen til den indstillede tid.

Brug af stopuret



1. Tryk på knap M for at skifte til CHR (stopur)
 - Hvis stopurs visere ikke peger op til „0/.00“ eller „60“ indstil da reference punkt
2. Tryk på knap B for at starte tids måling
 - For at få vist Split tid tryk da på knap A. (vises i 10 sekunder)
3. Tryk på knap B for at stoppe måling




SPL (Split)indikation

- For at starte måling igen tryk på knap B
- For at nulstille stopuret tryk da på knap A, når stopuret er stoppet.

Måling af lap tid – race mode

Du kan måle lap tid og gennemsnits hastighed for hver lap. De sidste 20 lap bliver gemt i urets (lap HUKOMMELSES PROGRAM)

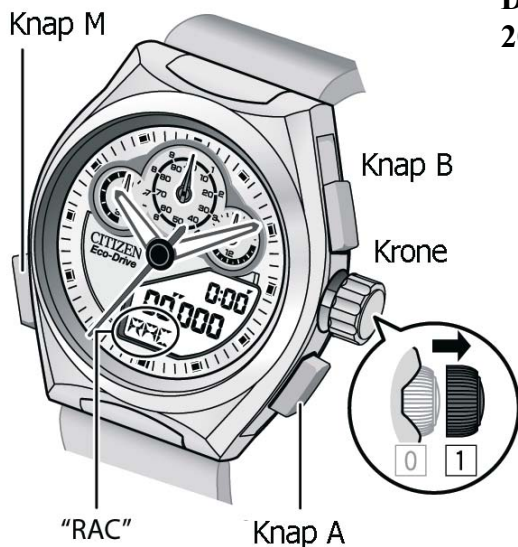

Indstill banelængden

1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race)
2. Træk kronen ud i position 1
3. Tryk på knap A for at få vist „YES“ tryk og hold knap M inde i 2 sekunder
Den sidste lap tid er nu slettet og den sidste afstand er nu vist i display.
4. Tryk på knap A og B for at stille tallene og tryk på knap M får at gå til den næste



Bane længde KM

Decimals




Denne indstilling er forskellig alt efter verdensdel
"KM" or "MIL"

5. Tryk kronen ind i position 0 efter indstilling.

Aflæsning samt måling af lap tid – race mode.

Måling af lap tid.

1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race)
2. Tryk på knap B for at starte måling

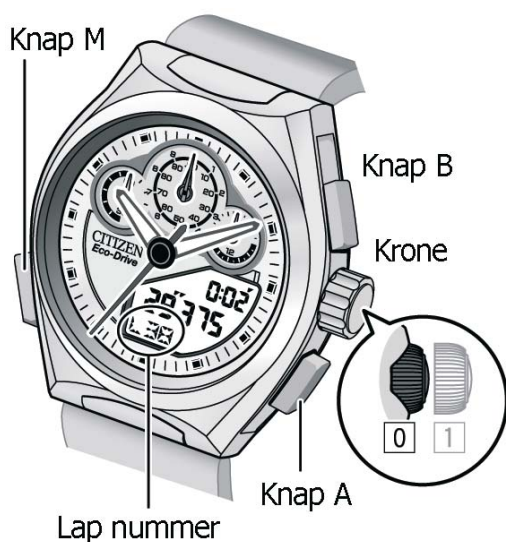


3. Tryk på knap A for at aflæse lap tid
For hvert tryk på knap A vil du få vist lap tid og dens nr. lap tid og nr. bliver vist i 7 sekunder og fart bliver vist i 3 sekunder.
4. Tryk på knap B for at stoppe måling.
Følgende bliver vist i display: lap tid og nr. fart og total af målte lap tider.
 - For at starte måling igen tryk da på knap B igen
 - For at nulstille måling tryk da på knap A når måling er stoppet.



Check gemte målinger.
Skift over til Lap Record.

Se de lagrede lap tider – lap record mode

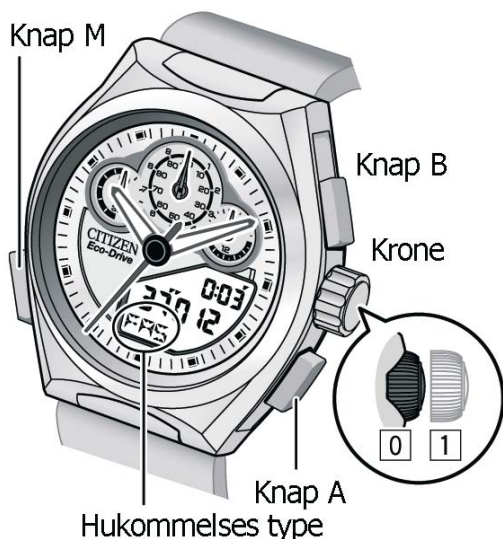


Når du målt dine tider, kan du se de sidste 20 gemte lap(hukommelser)


Check lagrede tider.

Den bedste tid, gennemsnit tid, og den dårligste tid bliver vist i display

Beregnet ud fra de lagrede tider.

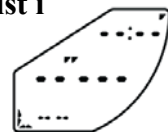

1. Tryk på knap M for at skifte til lap record. „FAS“ bliver vist i display
 - hvis der ikke er gemt nogle tider vil „-“ blive vist i display.
2. Tryk på knap A for at skifte i display.

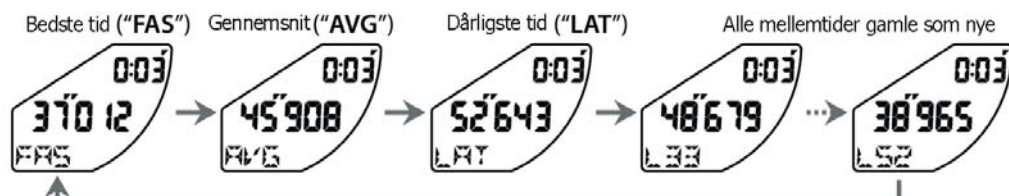


- Hvis du trykker på knap B mens lap tid er vist på display, vil hastigheden blive vist i 3 sekunder
- „FAS eller „LAT“ og lap nr er også vist.

Sletning af lagrede tider.

1. Tryk på knap M for at skifte til lap record.
2. Træk kronen ud i 1 position.
3. Tryk på knap A for at få vist „YES“ i display, tryk da på knap M i 2 sekunder.
De lagrede tider er nu slettet, og „-“ vises i display.
4. Tryk kronen ind i position 0.

Tjek tiden i en anden By- World time mode.

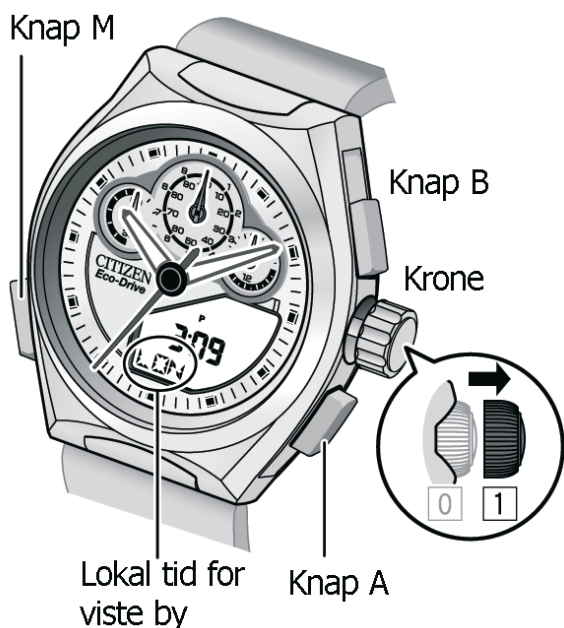


Du kan få vist lokal tid i 43 byer og UTC


Vælg en by.

1. Tryk på knap M for at skifte til verdens tid.
2. Træk kronen ud i position 1.
3. Tryk på knap A eller B for at vælge by, tryk derefter på knap M for at indstille sommertid.
4. Tryk på knap A for at vælge om sommer tid skal være „ON eller „OFF“


Tryk kronen ind i position 0

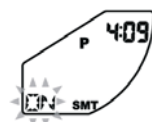

Brug af alarm.

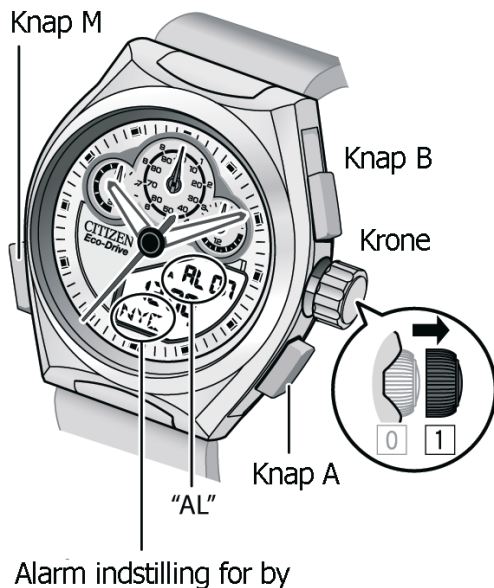

1. Tryk på knap M for at skifte til alarm („AL“)
2. Træk kronen ud i position 1
3. Tryk på knap M for at vælge by, tryk dernæst på knap A eller B for at indstille alarm tidspunkt

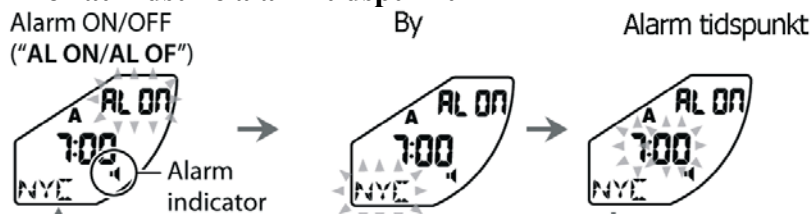

- Brug knap A for at sætte alarm på ON eller OFF
4. Tryk kronen ind i position efter indstilling.
- Når alarmer lyder, kan den stoppes ved at trykke på hvilken som helst knap.

Brug af nedtæller.

Du kan indstille nedtæller fra 1 minut til 99 minutter

1. Tryk på knap M for at vælge nedtæller („TMR“)
2. Træk kronen ud i position 1.
3. Tryk på knap A eller B for at indstille nedtæller.
4. Tryk kronen ind i position 0 efter indstilling.


5. Tryk på knap B for at starte nedtælling.

- „vises nedtællings mærket“
- For hver gang der trykkes på knap startes eller stoppes nedtæller
- For at genstarte nedtæller fra den indstillede tid tryk på knap A, imens nedtæller kører.
- For at returnerer til den indstillede tid tryk på knap A. Når nedtæller er stoppet.


Når nedtæller har passeret 0 vil alarm tone lyde i 5 sekunder




indstillet tid
Resterende tid

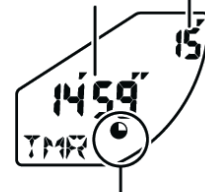

Nedtællings viser

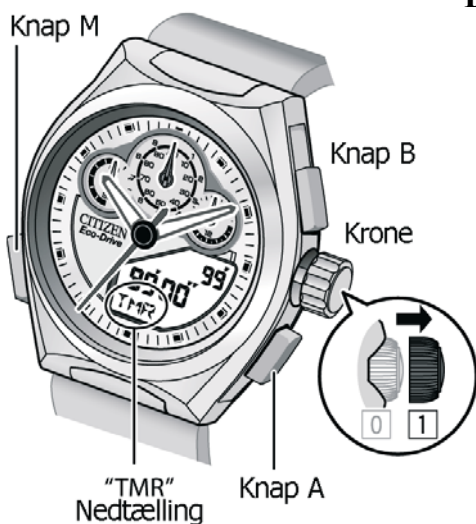


Justering af reference punkt.

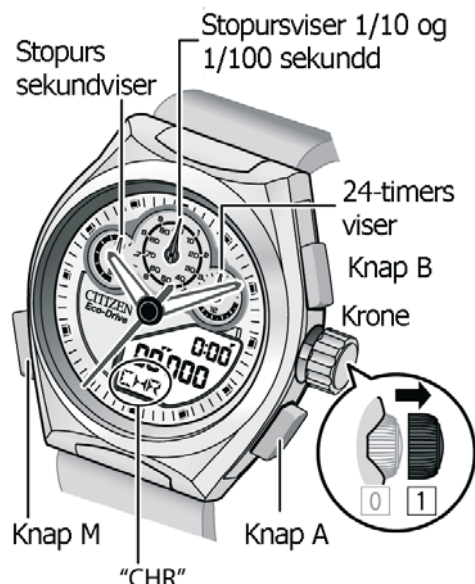

Hvis den analoge tid ikke passer sammen med den digitale tid eller stopurs visere ikke står korrekt, skal der foretages en indstilling af reference punkt.

1. Tryk på knap M for at vælge („CHR“)


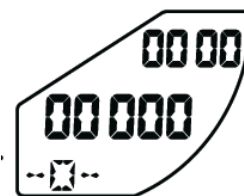


2. Træk kronen ud i position 1
„0“ vises i display og alle visere går op i lodret position.
Hvis reference punkt er korrekt Tryk da kronen ind i position 0.
Hvis reference punkt er forkert gå til 3. „CRS“ vises på displayet

3. Tryk på knap B i mere end 2 sekunder.
„CRS“ vises i display.




4. Tryk på knap M for at vælge den viser du vil indstille
Ved tryk på knap A eller B kan du nu indstille den valgte viser

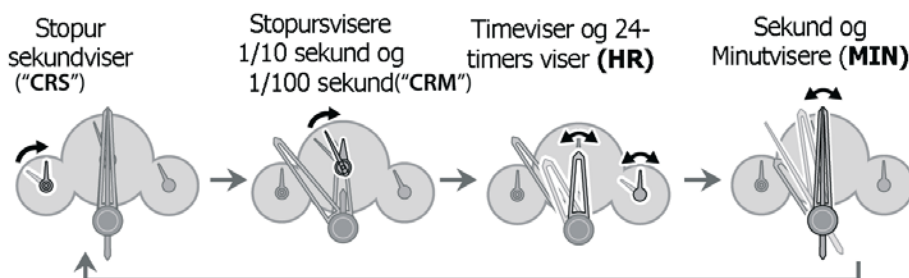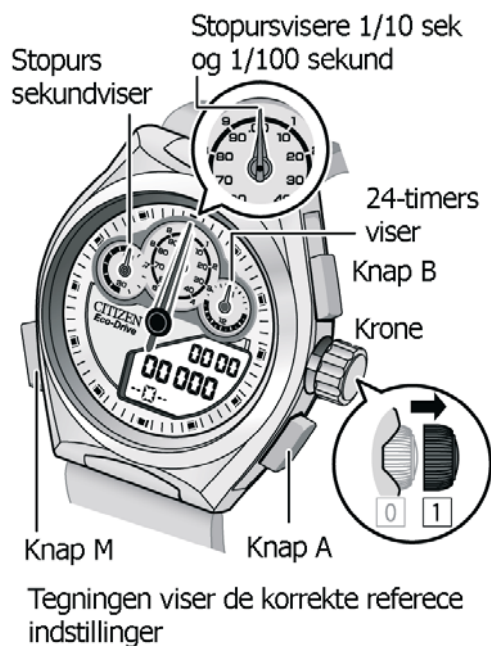


- For hvert tryk på knap M vil den valgte viser bevæge sig i spring
 - Hvis du holder knap A og B inde samtidig vil viser bevæge sig hurtigt.
 - Brug knap A til stopurs visere
 - Når du justerer stop urs viser 1/10 sekund og 1/100 sekund eller 24 timers viser, vil sekund viser og minut viser bevæge sig 3 minutter og 30 sekunder baglæns så du kan se de viser du indstiller.
5. Efter justering af visere tryk da kronen ind i position 0
Uret vender nu tilbage til den indstillede tid.

Nulstilling af uret.

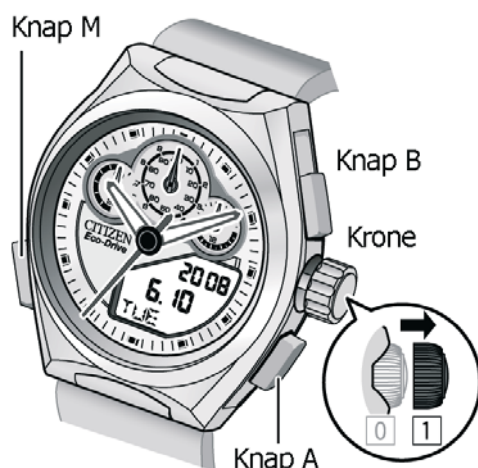


Hvis uret har været udsat for statisk elektricitet eller et kraftig stød er det ikke sikkert at uret arbejder rigtigt. I det tilfælde nulstil da uret.

1. Træk kronen ud i 1 position.
2. Tryk samtidig på knap A, B og M
Alarm tone vil lyde, og der vil stå „0“ i display.

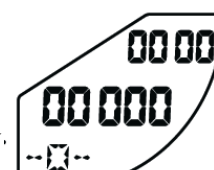

3. Juster nu reference punkt følg trin 3 til 5 i indstil reference punktet ovenstående.

Strømspare funktion

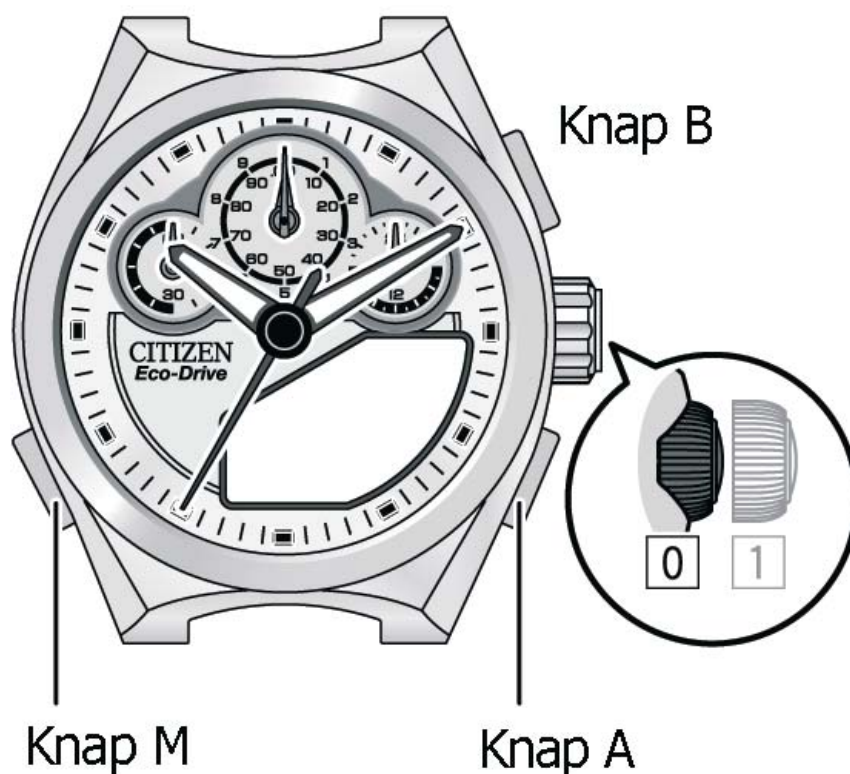

Når uret ikke udsættes for lys i en bestemt periode, træder sparefunktion 1 eller 2 igang, som angivet i skemaet


Strømspareskema

Hvad udløser funktionen	Hvad viser uret	Annuler funktionen
Hvis uret ikke får lys i 30 minutter starter spareprogram 1	Det digitale display bliver lukket ned	Udsæt uret for lys eller tryk på en af knapperne
Hvis uret ikke får lys i 7 dage starter spareprogram 2	Det digitale display bliver lukket ned, og alle visere stopper og stiller sig reference positionen	Udsæt uret for lys. Time ,minut , sekund og 24 t visere bevæger sig for at vise tiden Er tiden og kalender forkert, indstil uret

Når den indbyggede akkumulator er ved at løbe tør for energi, viser uret det på denne måde.

Funktion og urets reaktion

Under opladning af akkumulator

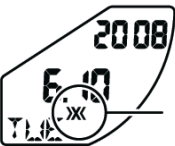Når den oplagrede energi bliver for lille- Starter opladningsadvarsel 1 Advarselstegnet tændes i digital- displayet. Stopursviserne stopper, kun sekundviser fortsætter	 Advarsel om utilstrækkelig strømniveau, oplade uret 'omgående'	ADVARSELSTEGN VISES
Når den oplagrede energi er tæt på opbrugt- Starteradvarselsfunktion 2. Sekundviseren begynder at springe i interval- ler på 2 sekunder. Alle funktioner bliver stoppet Alarmtonen slukkes. Hvis duret ikke oplades inden for 3 dage	 Sekundviser springer i intervaller på 2 sekunder	Sekundviseren bevæger sig igen med spring på 1 sekund. Fortsæt opladning til Advarselsteg- net er slukket

Opladningskema

Lysets styrke i LUX	Miljø	Opladningstid fra tom til fuld	Opladningstid til 1 dags strømforbrug
3.000,00	20 cm. fra 30 watt lysstofrør	200 timer	40 minutter
10.000,00	Overskyet vejr	60 timer	12 minutter
100.000,00	Direkte solskin	30 timer	3 minutter

For at oplade uret skal det udsættes for lys. Afhængig af lysets styrke tager det kortere eller længere tid at oplade uret. Det bedste er direkte sollys, men temperaturen i uret må ikke overstige 50 grader C.



Når akkumulatoren er fuldt opladet træder overopladningsfunktionen igang.

Når uret er fuldt opladet stopper det automatisk for opladningen.
Så det er ikke muligt at komme til at lafde for meget,

Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur.



For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder.

Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen. ECO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en microcelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys.

Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet.



Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. **Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl,** det fortæller dig blot at strømspare programmet virker. **Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind.**

For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket – men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model.



Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition.

På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet.


Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet.

Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen.

Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det.

Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder

Kronografer: Sekundviser bliver stående i „set“ position

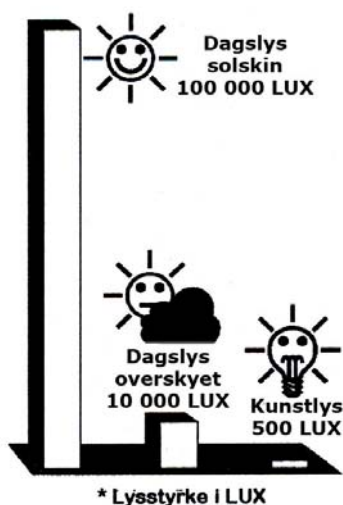

Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden.

Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO – DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen.

Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider.

Vigtigt!!

Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet.

Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

Tillykke med det nye
CITIZEN
ur