



CITIZEN
Bluetooth Ur
W770
Brugsanvisning

Tak fordi du har købt vores produkt. Før du tager uret i brug, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt, for at sikre korrekt brug. Når du har læst vejledningen, så gem den et sikkert sted, så du kan finde den igen.


Besøg også Citizens hjemmeside på www.citizenwatch-global.com. Her finder du masser af oplysninger som f.eks. instruktionsmanualer, Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ), information om genopladning af Eco-Drive m.m.

Sådan ser du "Kalibernummeret"

På ur kassens bagside er urets nummer indgraveret – 4 alfanumeriske karakterer og derefter yderligere 6 alfanumeriske karakterer - se eksempel herunder.

De første fire karakterer i urets nummer viser urets "Kalibernummer". I eksemplet er "△△△△" = urets "Kaliber-nummer"

Eksempel:



Indgraverings placering kan variere fra model til model.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER (VIGTIGT)

Denne brugsanvisning indeholder instruktioner der til enhver tid bør overholdes nøje. Ikke blot for det optimale udbytte af uret, men også for at undgå skader på brugeren, på andre personer eller tingskade. Vi opfordrer derfor til, at du læser hele manualen igennem (særligt side 19 til 22), og forstår meningen med følgende symboler:

Instruktionerne er kategoriserede og afbilledet i denne manual som følger:

	Farligt	Vil højst sandsynlig medføre dødsfald eller alvorlige skader
	Advarsel	Kan medføre alvorlige skader eller være livsfarlig
	Vær opmærksom	Kan eller vil forårsage mindre eller begrænset skade

Vigtige instruktioner er kategoriserede og afbilledet i denne manual som følger:

	Advarselssymbol efterfulgt af en instruktion der skal følges, eller en forholdsregel man skal være opmærksom på.
	Advarselssymbol efterfulgt af ting der ikke er tilladt.

Funktioner



Forbindelse til smartphones via den tilhørende app

Viser notifikationer som f.eks. indkomne opkald fra din smartphone. Tillige har uret nyttige funktioner, der forebygger at du glemmer eller mister din smartphone.

App'en henter du, hvor du plejer at købe apps til din smartphone. Find flere oplysninger her:

www.citizenwatch-global.com/support.



Eco-Drive

Får aldrig brug for et nyt batteri. Uret oplades af lys.



Alarm

Lyder når du ønsker det. Alarmen kan også indstilles via den tilhørende app på din smartphone.



Kronograf

Måler op til 60 minutter i 1 sekunds intervaller.



Lokal tid

Nemt at se tiden i en anden tidszone, hvor som helst i verden. Dette kan også indstilles via den tilhørende app på din smartphone.




Evighedskalender

Ingen grund til datojustering før den 28. februar 2100.

"Eco-Drive" er en original teknologi udviklet af Citizen.

Før du tager uret i brug	3
Brug af uret via app'en 	3
Indstilling af remmen	3
Beskyttende klistermærker	3
Brug af den specialdesignede krone/knap	3
Urets udstyr	4
Sådan ændres indstillingerne	4
Check urets batteristatus	5
Før forbindelse til en smartphone	5
Kompatible smartphones	6
Modtagelse af tidsinformationer	7
Meddelelsesvisning på uret	7
Annuller meddelelsesvisning	8
Parring (registrering) af en smartphone	8
Vælg lagringspunkt til dine registreringsinformationer	8
Tilslutning/afbrydelse af smartphone	10
Check forbindelsesstatus	10
Frakobling	10
Tilslutning	10
Vælg en smartphone og foretag forbindelse	11
Find min smartphone	11
Fjern parring (registreringsinformation)	11
Brug af lokal tid (Local time)	12
Brug af kronografen	12
Brug af alarmen (Alarm)	13
Opladning af uret	13
Manuel justering af tid og kalender	15
Problemløsning	16
Undersøg og korriger referencepositionen	16
Bluetooth 4.0 Trådløs teknologi	18
Forholdsregler ved håndtering af Eco-Drive ur	19
Vandmodstand	19
Forholdsregler og begrænsninger ved brug	20
Specifikationer	22

Før du tager uret i brug

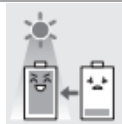

Dette ur har et genopladeligt batteri, der lades op når det udsættes for lys.

Udsæt skiven for direkte sollys med jævne mellemrum for at oplade uret.

Yderligere detaljer vedr. opladning – se side 13

Efter åbning af indpakningen, kontroller urets energi reserve som vist på side 5

Brug af uret via app'en

Visse af urets funktioner kan betjenes via app'en. Detaljer, se side 6



Dette ikon ved siden af overskriften, betyder at funktioner nævnt i afsnittet, også kan betjenes via app'en

Indstilling af remmen

Vi anbefaler at man opsøger en autoriseret urmager, hvis urremmen skal justeres. Hvis justeringen ikke foretages korrekt, kan remmen springe op, med risiko for beskadigelse eller tab af uret. Kontakt altid et autoriseret servicecenter.

Beskyttende klistermærker

Husk at fjerne alle beskyttende klistermærker fra dit ur. (Bagside, rem, lås m.m.) Ellers kan der opstå fugt, der kan forårsage udslett og/eller korrosion af urets metaldele.

Brug af den specialdesignede krone/knap

Enkelte modeller er udstyret med en specialdesignet krone og/eller trykknop, for at undgå fejlbetjening.


▪ "Screw down" krone/trykknop

Løsn kronen/trykknappen før du betjener dit ur.

	LÅS OP	LÅS
"Screw down" krone	 Roter kronen "mod uret" indtil den løsner sig fra kassen.	 Pres kronen ind mod kassen. Hold et let tryk og drej så kronen "med uret" for at sikre det til kassen.
"Screw down" trykknop	 Roter låseskruen "mod uret", og bliv ved til det stopper.	 Roter låseskruen "med uret", og stram til.

▪ Forsænket trykknop

Tryk på knappen med en spids genstand, der ikke ridser – F.eks. en tandstik af træ.

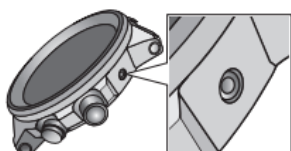


Metal objekter kan forårsage skader eller ridser på knappen.

Urets udstyr


Visere og knapper

- Illustrationerne i manualen kan godt afvige fra dit urs faktiske udseende.

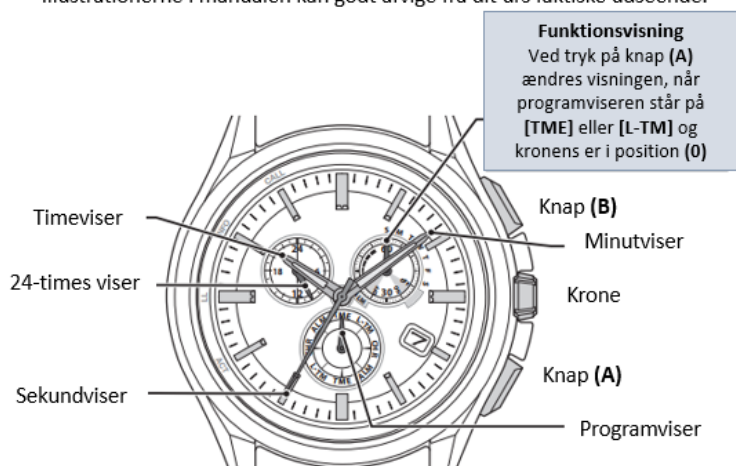

Visninger

- Solcellen er placeret under urskiven

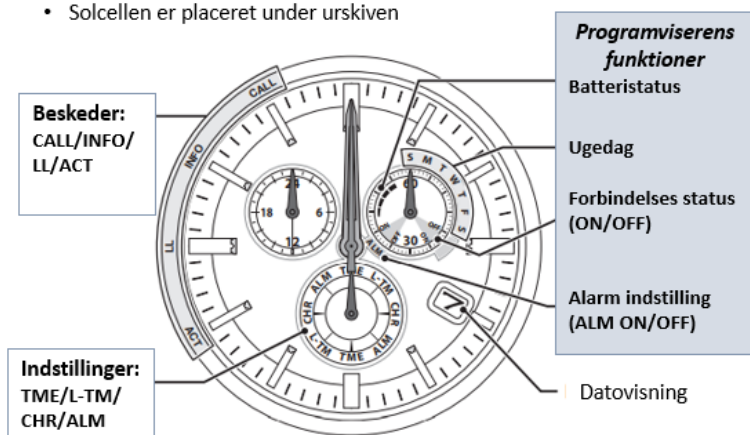

Sådan ændres indstillingerne


Uret har 4 forskellige indstillingsfunktioner.

TME	Viser normalt tid.
L-TM	Viser tid og kalender der varierer fra det viste i [TME] indstillingen.
CHR	Indstilling for brug af kronografen.
ALM	Indstilling for at benytte alarmerne.



1. Træk kronen ud i position [1]

Sekundviseren roterer til "30 sekunder" og stopper.

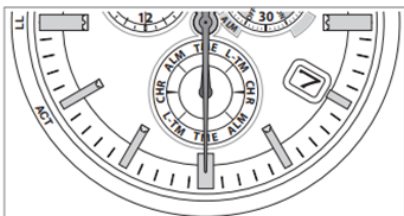

2. Drej kronen for at ændre indstilling

- Drej kronen til programviseren rammer den ønskede indstilling.

3. Tryk kronen til position [0] for at afslutte

Uret ændrer indstilling alt efter det valgte program.

- Det går et øjeblik, før uret har færdiggjort den ønskede indstilling.

Check urets batteristatus

Detaljer vedr. opladning – se "Sådan oplader du dit ur" på side 13. Check urets batteristatus.

Kontroller batteriets status

- Forklaring til batterivisnings indikationer – se længere nede på siden.



- Sæt indstillingen til [TME] eller [L-TM] (se side 4) og tryk kronen til position [0].
- Tryk og løsn den nederste højre knap [A] gentagne gange, indtil programviseren viser batteristatus.



Batteriets status niveauer

Niveau	3	2	1	0
Batteri status niveau				
Varighed (cirka)	Tilsluttet en smartphone i op til 6 timer pr. dag (Ved modtagelse af ca. 10 notifikationer med vibration ved hver modtagelse)			180 dage -
	280 – 250 dage	250 – 200 dage	200 – 180 dage	
Betydning	Uden tilslutning til en smartphone			Batteri status er utilstrækkelig Alarm vedr. opladning starter
	20,5 – 16,5 måneder	16,5 – 9 måneder	9 måneder – 180 dage	
Betydning	Batteri status er tilstrækkelig	Batteri status er OK	Batteri status er lav	Lad uret op øjeblikkeligt
	OK ved normal brug			

Advarsel!

- Batteri niveauet er "0", er følgende smartphone features og funktioner ikke tilgængelige:
 - Parring af enheder (registrering)
 - Forbindelse til enhed
 - Fjern parring til enheder (registrering)
- Tryk på knap [A] ændrer ikke visningen af programviseren, når batteristatus er i niveau "0".
- Forbindelsen bliver afbrudt når batteristatus rammer niveau "0". Dog fungerer urets basisindstillinger fortsat.
- Nogle basisfunktioner bliver utilgængelige, når sekundviseren begynder at flytte sig hvert andet sekund. (Advarsel for utilstrækkeligt batteri niveau).


Før forbindelse til en smartphone

Dette ur kommunikerer med smartphones via "Bluetooth Low Energy power-saving communication" teknologi.

Du skal installere den tilhørende app "CITIZEN Bluetooth Watch" på din smartphone og starte den op, for at foretage parring (registrering) mellem telefonen og uret, for at forbinde dem.

Processen er som følger:

- "Bluetooth" betegnelse og logo er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
- Android er registreret varemærke hos Google Inc.
- iOS er navnet på et operativ system hos Apple Inc. iOS er et varemærke eller et registreret varemærke hos Cisco i U.S.A. og andre lande, og bliver benyttet via licens.

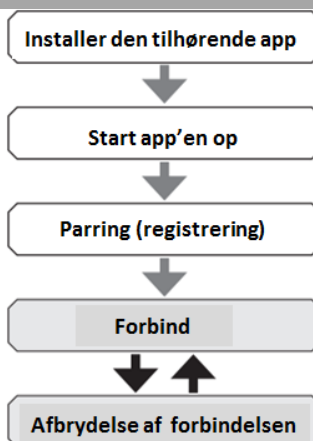

Du kan finde yderligere information om kompatible smartphones (der anvender Android OS 5.1/iOS 9.3 eller nyere, optimeret til iPhone 5 og større.) og den tilhørende app på nedenstående hjemmeside:

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- Dette ur kan delvis betjenes via den tilhørende app, og er udstyret med funktioner, der udelukkende er tilgængelige via app'en.


Bemærk!

På steder hvor der er restriktioner på brug af elektroniske enheder, f.eks. ombord på et fly, afbryd da forbindelsen til din smartphone (side 10) og skift indstillingen på uret til [CHR] (side 4).

Justering af tiden (side 7)

Uret justerer automatisk tid og kalender efter de informationer det modtager fra telefonen.

- Der kræves forudgående indstilling af app'en, for at kunne benytte denne funktion.

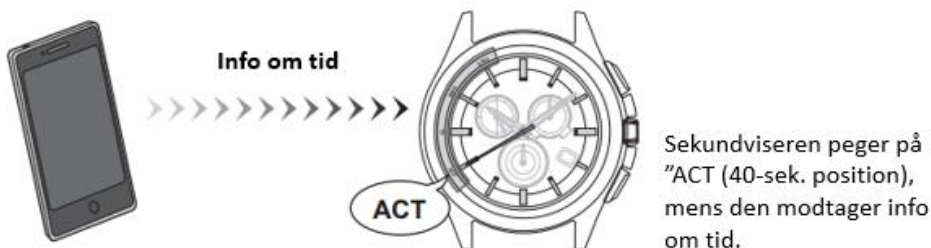


Besked om indgående opkald (CALL/call)

Uret giver besked hver gang du modtager et opkald på din smartphone.




Diverse meddelelser (INFO/information)

Uret får besked hver gang din smartphone modtager en e-mail eller andre meddelelser som f.eks. Kalender reminder, SMS og lign.

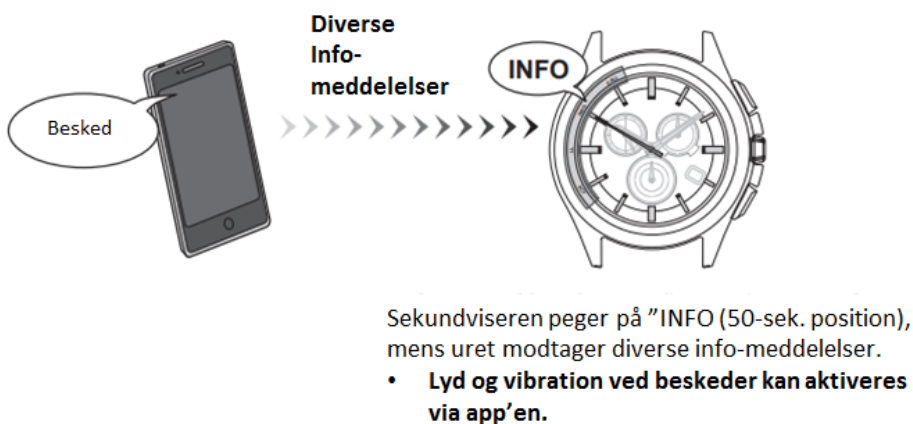

❑ Besked ved mistet forbindelse (LL/Link Loss)

Uret giver dig besked når du mister forbindelsen til din smartphone. F.eks. Pga. for lang afstand mellem enhederne.

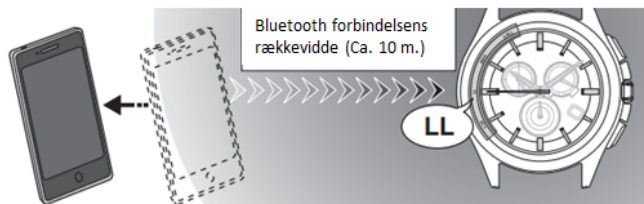


Sekundviseren peger på "LL (45-sek. position), når forbindelsen er afbrudt.

- **Lyd og vibration ved beskeder kan aktiveres via app'en.**

❑ Få din smartphone til at udsende lyd (side 11)

Uret kan sende signal til den registrerede smartphone. Smartphonen udsender lyd når den modtager signalerne.

- Uret kan få smartphonen til at afgive lyd, selvom forbindelsen ikke er aktiv.

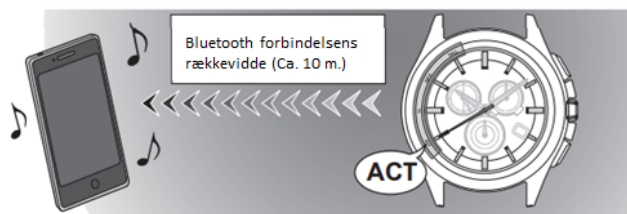

Smartphonen bliver ved med at udsende lyd, når den modtager signaler

Sekundviseren peger på "ACT (40-sek. position), mens uret begynder at udsende signaler.

Modtagelse af tidsinformationer

Dette ur kan modtage information om tid fra din smartphone, og justere tid og kalender automatisk (automatisk tidsinformations modtagelse).

Automatisk tidsinformations modtagelse sker ved den første afbrydelse af energi spare funktionen (side 14) hver dag (efter kl. 03:00 ved [TME] positionen på uret.

- Selv når urets forbindelse til den registrerede smartphone er afbrudt, er den delvist tilsluttet til telefonen for at modtage tidsinformationer.

Automatisk tidsinformations modtagelse virker ikke i følgende situationer:

- Hvis urets indstilling IKKE er på [TME] eller [L-TM].
- [Time Sync] indstillingen på app'en er afbrudt.

Meddelelsesvisning på uret

Meddelelsesindikatorer med sekundviseren		
Indikator	Position	Betydning
CALL	55 sek.	Indkomne opkald
INFO	50 sek.	Diverse info meddelelser
LL	45 sek.	Besked om afbrudt forbindelse (Link Loss)
ACT	40 sek.	Modtager tidsinformation eller forbinder (Activation)



- Sekundviseren viser kun meddelelsesindikatorerne når urets indstilling er [TME] eller [L-TM], og kronen står i position [0]. Når uret modtager meddelelser mens uret IKKE er i en af ovenstående positioner, udsættes meddelelserne indtil status ændres til en af de ovenstående positioner.
- Hvis uret modtager en ny meddelelse, mens det viser en anden meddelelse, vil den gamle blive udskiftet og den nye blive vist.

☐ Meddelelses lyde og vibration

Meddelelses lyde og vibration kan aktiveres ved at benytte [Notification] indstillingen i app'en kombineret med sekundviserens placering.

- Meddelelseslyde eller vibration vil forekomme selv når sekundviseren ikke indikerer en meddelelse. Desuden kommer lyd og vibration igen med sekundviserens visning, når funktionsviseren atter står på [L-TM] eller [TME], efter at denne har været i gang med andre funktioner.

☐ Rækkevidde for modtagelse af meddelelser

- Rækkevidden mellem ur og smartphone er op til ca. 10 meter. Rækkevidden kan afkortes ved forhindringer som f.eks. mure, vægge og lign.

Annuler meddelelsesvisningen

Sekundviseren viser meddelelsesindikationen, og vender ikke retur til sekundvisning før meddelelsesindikationen afsluttes.

- Når først meddelelsesindikationen er afsluttet, kan den ikke vises igen.



1. Tryk og hold den nederste højre knap (A) eller den øverste højre knap (B) i 1 sekund mens meddelelsen vises.

Meddelelsesindikationen afsluttes og sekundviseren viser igen sekunderne.

- Ændres der på kronens position, afsluttes meddelelsesindikationen også.

Kontroller vibration ved modtagelse af meddelelser

Vibration ved modtagelse af meddelelser kan kontrolleres.

- Du kan ikke teste det hvis batteriniveauet er (0).
- Indstillingerne for vibration skal afbrydes via app'en.



1. Skift indstillingen til [ALM](Side 4) og tryk kronen til position (0).
2. Tryk på og løsn den øverste højre knap (B). Uret begynder at vibrere.
 - Meddelelsesvibrationen gentages 5 gange.
3. Skift indstillingen til [TME] og tryk kronen til position (0) for at afslutte processen.

Sekund- og funktionsviser vender tilbage til normal.

Parring (registrering) af smartphone

Afbryd registreringen før du forbinder uret med din smartphone


☐ Før registrering

- Unik registreringsinformation bliver gemt på både ur og smartphone når registreringen afsluttes.
- Du kan gemme op til 3 registreringer på uret, og gemt information kan aflæses i app'en.
- Når du har 2 eller flere registrerede smartphones, kan du skifte mellem registreret information ved at tilslutte eller afbryde en (side 10)
- En ny registrering kan ikke gemmes på et lagringspunkt der allerede er i brug, uden at slette først. (side 11)

Vælg lagringspunkt til dine registreringsinformationer



1. Skift indstillingen til [TME] (side 4) og træk kronen ud i position (2).
Sekundviseren peger på (lagringspunktet) for den valgte information, og funktionsviseren indikerer forbindelsesstatus (ON/OFF)
2. Roter kronen for at vælge hvor du vil gemme den registrerede information.

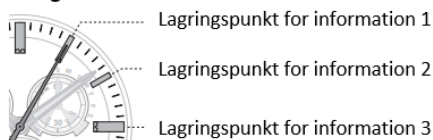

3. Tryk kronen til position (0) for at afslutte processen.
Sekund- og funktionsviser vender tilbage til normal.

Registrering af en smartphone

- For registrering, skal både uret og smartphonen betjenes.
- Sørg for at både ur og smartphone er tilstrækkeligt opladede. Specielt er det vigtigt at tjekke urets batteristatus (side 5), og lade det op før registreringen, hvis batteriets status er "1" eller "0".
- Registreringsprocessen på uret skal være færdiggjort indenfor et bestemt tidsrum. Går der mere en 30 sek. før registreringen er afsluttet, vender uret tilbage til normal brug.

<Betjening via en smartphone>



1. **Download den tilhørende app "CITIZEN Bluetooth Watch" via en app side og installer den.**
2. **Start den tilhørende app.**
 - Sørg for at app'en er åben og kan ses på din smartphone.
 - Godkend når du bliver anmodet om tilladelse til at forbinde via Bluetooth.


<Betjening af uret>



3. **Skift indstillingen til [TME] eller [L-TM] (side 4) og sæt kronen i position (0).**
4. **Tryk og løsn den øverste højre knap (B).**

Sekundviseren viser "ACT (40 sekunder positionen) og registreringen starter.

- Smartphonen bliver automatisk tilsluttet hvis den tidligere er blevet registreret.

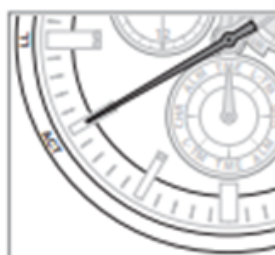

<På smartphonen>



5. **"Connected" vises når registreringen er udført med succes.**
 - Det kan tage ca. 20-30 sekunder at afslutte registreringen.

Uret og smartphonen er forbundne når registreringen er udført med succes.

□ Når registreringen er udført med succes

Urets funktionsviser peger på "ON" på forbindelsesstatus og sekundviseren vender tilbage til at vise sekunderne.



I nedenstående eksempler er registreringen mislykkedes:

- Sekundviseren viser "LL (45-sekunder positionen)".
- Sekundviseren viser "ACT (40-sekunder positionen)" og vender tilbage til at vise sekunderne, og funktionsviseren peger ikke på "ON" på forbindelsesstatus.

Tilslutning/afbrydelse af smartphone

Check forbindelses status



1. Skift indstillingen til [TME] eller [L-TM] (side 4) og sæt kronen i position (0).
2. Tryk og løsn den nederste højre knap (A) gentagende indtil funktionsviseren viser forbindelsesstatus (ON/OFF).



Forbindelses status indikation

Funktionsviseren viser automatisk forbindelsesstatus "ON/OFF" hver gang forbindelsesstatus mellem uret og smartphonen skifter.

ON	OFF
Tilsluttet	Frakoblet

Frakobling

- Afslut sekundviserens meddelelsesvisning før du afbryder (side 8).



1. Mens der er tilslutning, skift indstillingen til [TME] eller [L-TM] (side 4) og sæt kronen i position (0).
2. Tryk og hold den øverste højre knap (B) i 4 sekunder.

Sekundviseren peger på "ACT (40 sekunders positionen)" og, efter frakobling, peger funktionsviseren på "OFF" i forbindelsesstatus.



Tilslutning

Du kan gentilkoble dit ur til en afbrudt smartphone.

- Uret kan ikke tilsluttes til en smartphone der ikke er registreret. (side 8).
- Se side 11 for at forbinde uret til en anden registreret smartphone.



1. Mens forbindelsen er afbrudt, skift indstillingen til [TME] eller [L-TM] (side 4) og sæt kronen i position (0).
2. Tryk og løsn den øverste højre knap (B).

Sekundviseren peger på "ACT (40 sekunders positionen)" og, efter tilslutning, peger funktionsviseren på "ON" i forbindelsesstatus.



Vælg en smartphone og foretag tilslutning

Sådan vælger du en smartphones registreringsinformation fra 3 forskellige lagringer, og forbind dit ur dertil..

- Uret kan kun tilsluttes til en smartphone af gangen.



1. Skift indstillingen til [TME] (side 4) og træk kronen ud i position (2).

Sekundviseren peger på den valgte registreringsinformation og funktionsviseren viser forbindelsesstatus (ON/OFF).

2. Drej kronen for at vælge registreringsinformation.



3. Tryk kronen ind i position (0) mens indstillingen er på [TME].

Forbindelsen til en anden smartphone er afbrudt.

4. Tryk og løs den øverste højre knap.

Sekundviseren peger på "ACT (40 sekunders position)" og, efter tilslutning, peger funktionsviseren på forbindelsesstatus (ON).



Find min smartphone

Du kan gøre din valgte smartphone til forbindelsesmål, så den udsender en lyd, når den er indenfor forbindelses rækkevidde.

- Denne funktion er tilgængelig selvom din telefon ikke er forbundet.
- Annuller sekundviserens meddelelsesvisning før du afbryder forbindelsen (side 7)



1. Skift indstillingen til [TME] eller [L-TM] (side 4) og tryk kronen ind i position (0).
2. Tryk og løs både den nederste højre knap (A) samt den øverste højre knap (B) samtidigt.

Smartphonen vil begynde at udsende en lyd.

- Lyden stopper først, når den bliver afbrudt på smartphonen.

3. Stop lyden ved at følge instruktionerne på skærmen af smartphonen.

Fjern parring (Registreringsinformationer)

Efter parring (registrering), gemmer både ur og smartphone registreringsinformationerne fra den anden part.

Du skal fjerne registreringsinformationerne fra både ur og smartphone i følgende situationer:

- Når registreringsinformationerne er gået tabt på enten ur eller smartphone.
- Når du ønsker at gemme registreringsinformationerne fra smartphonen på en anden enhed.
- Når app'en er blevet opdateret eller geninstalleret.
- Når du, efter at have fulgt de korrekte trin, ikke kan genoprette forbindelsen mellem ur og smartphone.

Sådan fjerner du registreringsinformationerne på uret



1. Skift indstillingen til [TME] (side 4) og træk kronen ud i position (2).

Sekundviseren peger på de valgte registreringsinformationer og funktionsviseren viser forbindelsesstatus (ON/OFF).

2. Drej kronen for at vælge de registreringsinformationer du ønsker at fjerne.

3. Tryk og hold den øverste højre knap (B) i ca. 7 sekunder. Sekundviseren drejer en hel omgang og informationerne er fjernet.

4. Tryk kronen ind i position (0) for at afslutte.

Sekund- og funktionsviser returnerer til normal position.

Fjern registreringsinformation fra din smartphone



1. Fjern "Eco-Drive W770" fra listen over registrerede Bluetooth enheder på din smartphone).
For fjernelse af "Eco-Drive W770" henvises til sin smartphones brugermanual.
- Når "Eco-Drive W770" ikke længere er synlig, er den blevet fjernet.

Brug af lokal tid (Local Time)



Du kan vælge at få vist en alternativ tid til den der vises i [TME] (lokal tid).

- Lokal tid kan indstilles indenfor et spænd af ± 27 timer fra UTC (koordineret universaltid).
- Visning af dato og ugedag skifter i forhold til indstillingen i lokal tid.

Vis lokal tid



1. Skift indstillingen til [L-TM] (side 4) og tryk kronen ind i position (0).

Den indstillede lokal tid er den der bliver vist.

- Tryk og løsn den nederste højre knap (A) gentagende indtil funktionsviseren indtil den viser ugedagen, hvis den ikke i forvejen viser ugedagen.

Juster lokal tid



1. Skift indstillingen til [TME] (side 4) og træk kronen ud i position (2).

Sekundviseren peger på 0 sekunder og lokal tid vises.

2. Drej kronen for at justere lokal tid.

Minutviseren flytter sig i 15 minutters intervaller.

- Hvis du drejer kronen hurtigt et par gange, vil viserne flytte sig kontinuerligt.
- For at stoppe igen, drej da kronen i vilkårlig retning. Viserne stopper automatisk, når de har roteret ± 12 timer.

3. Tryk kronen ind i position (0) for at afslutte.

Brug af kronografen

Dette urs Kronograf kan måle op til 60 minutter via 1 sekund.

- Efter 60 minutters brug af kronografen, stopper den og nulstilles automatisk.
- Visning af funktionsviseren kan ikke ændres i [CHR] indstillingen.



1. Skift indstillingen til [CHR] (side 4) og tryk kronen ind i position (0).

Sekund- og funktionsviseren peger på 0'00". De øvrige visere og indikatorer viser fortsat tiden i [TME] indstillingen.

2. Start målingen.



Kronograf sekund

Knap (B): Start/stop

Kronograf minut

Knap (A): Nulstil

Tryk og løsn denne knap for at nulstille kronografen efter tidtagning.

- Trækkes kronen ud stoppes og nulstilles kronografen.
3. Skift indstillingen til [TME] og tryk kronen ind i position (0) for at afslutte processen.

Sekund- og funktionsviseren vender tilbage til normal.

Brug af alarmen [ALM]



Urets alarm følger tidsindstillingen i [TME].

- Funktionsviserens position kan ikke ændres i [ALM] indstillingen.

Tjek alarm indstillingen




- Skift indstillingen til [ALM] (side 4) og tryk kronen ind i position (0).

Time-, minut og 24-timers viseren viser det aktuelle alarm-tidspunkt. Funktionsviseren viser alarm indstillingen (ALM ON/OFF).



- Hver gang du trykker på knap (A), skifter du mellem ON/OFF.

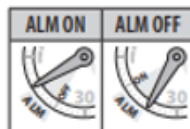

- Skift indstillingen til [TME] og tryk kronen ind i position (0) for at afslutte.

Alle visere vender tilbage til normal

☐ Når alarmen starter

Når alarmtidspunktet kommer, lyder alarmen i 15 sekunder.

- Alarmen giver ikke lyd, hvis kronen ikke står i position (0).

☐ Stop alarmen

Tryk på en vilkårlig knap.

Skift alarm indstillingen

- Alarmen er sat i 24-timers interval.



- Skift indstillingen til [ALM] (side 4) og træk kronen ud i position (2).

Alarm tidspunktet vises i displayet og funktionsviseren viser alarm indstillingen (ALM ON/OFF).

- Tryk og hold den nederste højre knap (A) i mindst 2 sek. Minutviseren flytter sig og viser det alarmtidspunkt du vælger.

- Drej kronen for at sætte alarmen.

- Tjek AM/FM indstillingen jf. 24-timers-viseren.
- Hvis du drejer kronen hurtigt et par gange, vil viserne bevæge sig kontinuerligt. For at stoppe – drej kronen i vilkårlig retning.



- Tryk og løsn den nederste højre knap (A) for at indstille alarmen (ALM ON/OFF).

- Hver gang du trykker på knap (A) skiftes mellem ON/OFF.

- Skift indstillingen til [TME] og tryk kronen i position (0) for at afslutte..

Visningen returnerer til normal position.

☐ Kontroller alarmen

Alarmen lyder når du trykker på, og holder, knap (B) i trin 1.

Opladning af uret

Dette ur har en solcelle under skiven og gemmer energi opsamlet fra denne i det indbyggede opladelige batteri.

Batteriet oplades ved at udsætte urskiven for lys som f.eks. direkte sollys eller fluorescerende lamper.

For optimalt brug, sørg for at:

- Placer uret et sted hvor skiven bliver udsat for klart lys, f.eks. Ved et vindue – også når uret ikke er i brug.
- Udsæt skiven for direkte sollys i minimum 5-6 timer hver uge.
- Læg ikke uret i mørke steder i for lange perioder.



BEMÆRK


- Oplad ikke uret ved høje temperaturer (ca. 60° (140°F) eller højere), da dette kan medføre fejl i indstillingerne.
- Hvis uret bliver afskærmet fra lys ved f.eks. lange ærmer, kan det være nødvendigt med supplerende opladning for at sikre at uret fungerer korrekt.

CITIZEN Bluetooth Ur W770 Brugsanvisning

Uret stopper automatisk med at lade, når batteriet er fuldt opladet (præventiv overopladnings funktion). Denne funktion forebygger risikoen for skade på uret og det genopladelige batteri pga. overopladning.

Når uret rammer "Lav batterireserve" (advarselsfunktion)

Når urets batterireserve bliver lav, bevæger sekundviseren sig kun hvert andet sekund. Det er en advarsel om "lav batterireserve". Sørg for at lade uret fuldt op, når ovenstående sker.

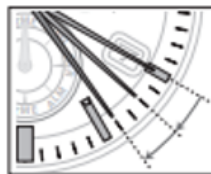

- Når uret fuldt opladet, bevæger sekundviseren sig atter normalt.
- Hvis du ikke genoplader uret senest 10 dage efter ovenstående advarsel, vil uret løbe helt tør for strøm og gå i stå.

☐ Dette sker under advarselsfunktionen "Lav batterireserve"

Tid, dato og ugedag vises ikke korrekt.

- Indikationerne i [TME] indstillingen vises i de andre indstillinger, og deres funktioner vil ikke være tilgængelige.

Opladningstid afhængig af omgivelserne

- Nedenfor ses cirka opladningstiderne, når uret eksponeres for konstant lys. Tabellen er kun vejledende.

Omgivelser	Lysstyrke (lux)	Opladningstider (cirka)		
		Ved én dags brug	Ved normal brug efter batteriet har været afladet	For fuld opladning efter at batteriet har været afladet
Udendørs (solrigt)	100.000	12 minutter	9½ timer	30 timer
Udendørs (overskyet)	10.000	30 minutter	25 timer	70 timer
20 cm væk fra en fluorescerende lampe (30 watt)	3.000	1½ time	70 timer	-
Indendørs belysning	500	8 timer	-	-

- **Det anbefales at udsætte uret for direkte sollys ved opladning.** En fluorescerende lampe eller indendørs belysning udsender ikke tilstrækkeligt med lys til at oplade det opladelige batteri effektivt.

Efter fuld opladning kan uret, uden yderligere opladning, virke i:

Med brug af smartphone	Uden brug af smartphone
Cirka 9 måneder*	Cirka 1½ år

- Når uret er forbundet til din smartphone i ca. 6 timer pr. dag og modtager ca. 10 beskeder dagligt, vil du kunne benytte urets forbindelsesfunktioner ca. 100 dage i de 9 måneder. Flere detaljer se side 6.

Bemærk når uret er forbundet med en smartphone

- Lang tids forbindelse med en smartphone, og modtagelse af mange meddelelser pr. dag vil forøge strømforbruget. Sørg for tilstrækkelig opladning ved konstant forbindelse til din smartphone.
- Vi anbefaler at afbryde forbindelse til din smartphone (side 10) hvis forbindelsen ikke er nødvendig.
- Sørg altid for at din smartphone er tilstrækkeligt opladet.

Batterispare funktion

Sekundviseren stopper automatisk for at spare strøm, når den ikke længere bliver udsat for lys. F.eks. ved opbevaring et mørkt sted..

- Uret fungerer normalt – også i strømspare-funktion.
- Strømspare-funktionen virker ikke under følgende vilkår:
 - Kronen er i position (1) eller (2).
 - Indstillingen er [CHR] eller [ALM].
 - Sekundviseren indikerer en besked.

☐ Annuller batterispare funktionen

Batterispare funktionen stopper og viserne vender tilbage til normal position, så snart uret atter udsættes for lys, og opladningen genoptages.

- Batterispare funktionen stopper ligeledes, hvis der modtages tidsinformation eller en indgående meddelelse.

Manuel justering af tid og kalender

Du kan indstille tids- og kalenderindstillingen i [TME] manuelt.

- Lokaltiden retter sig automatisk, når tiden justeres.



1. **Skift indstillingen til [TME] (side 4) og træk kronen ud i position (2).**

Sekundviseren peger på de valgte registreringsinformationer.

2. **Tryk og hold den nederste højre knap (A) i mindst 2 sekunder.**
Sekundviseren stopper ved 0 sek. Og minutviseren bevæger sig en anelse.

3. **Tryk og løsn den nederste højre knap (A), gentag indtil viseren rammer den indikation der ønskes ændret.**

Hver gang du trykker på knap (A), skifter indikationen som følger: Time/minut → dato → år/måned → ugedag → (tilbage til toppen).

Viseren eller indikatoren bevæger sig lidt, når den bliver valgt til justering.

4. **Roter kronen for at justere viseren/indikationen.**

Time-, minut- og 24 timers viseren flytter sig sammenholdt med hinanden.

Tjek at AM/PM passer i forhold til 24 timers viseren.

År og måned vises med sekundviseren.

Dato visningen skifter hver gang funktionsviseren drejes 5 gange.

Når du drejer kronen hurtigt et par gange, flytter viserne og datovisningen kontinuerligt. For at stoppe igen – drej kronen i vilkårlig retning.

5. **Gentag trin 3 og 4.**



6. **Tryk kronen ind i position (0) for at afslutte, når de har afstemt tiden med en pålidelig kilde.**


Visning af måned og år

Juster år og måned via sekundviserens position.

”Måned” henviser til en af de 12 zoner vist i figuren herunder. Hvert nummer betyder måned.



”År” henviser til antal år siden skudår, og vises indenfor zonen for hver måned.

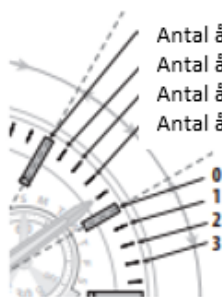

Antal år siden skudår: 0 (Skudår)

Antal år siden skudår: 1

Antal år siden skudår: 2

Antal år siden skudår: 3

Aktuelt årstal				Antal år siden seneste skudår	Sekundviserens position
2016	2020	2024	2028	0 (skudår)	Time markering
2017	2021	2025	2029	1	1. minut markering
2018	2022	2026	2030	2	2. minut markering
2019	2023	2027	2031	3	3. minut markering



Eksempel: Placering af sekundviseren når den viser August 2016

Som du ser er årene siden skudår i 2016 = 0 i tabellen og sekundviseren skal stilles til time markeringen for August.

Problemløsning

Undersøg og korrigér reference positionen

Såfremt tid eller kalender ikke vises korrekt, selv efter korrekt modtagelse af tidsinformationer, undersøg da om reference positionen er korrekt.

- Hvis viserne og indikationen ikke afspejler den korrekte reference position, vil tid og kalender ikke vises præcist. Heller ikke efter modtagelse af tidsinformationer.

Hvad er reference-positionen?

Grundpositionen for alle visere samt kalenderen viser de forskellige funktioner på dette ur.

- Time-, minut- og sekundviser: 0 timer 00 minutter 0 sekunder.
- 24-timers viseren: "24".
- Datovisningen: Lige midt imellem "31" og "1".
- Funktionsviseren: "30" (Lige ned).

Korrekte reference-positioner



1. **Skift indstillingen til [CHR] (side 4) og træk kronen ud i position** Sekundviseren peger på de valgte gemte registrerings-informationer.
2. **Tryk og hold den nederste højre knap (A) i mindst 2 sekunder.**
Viserne og indikationen flytter sig til det øjeblikkelige referencepunkt, der er gemt i hukommelsen.
Løsn knappen så viserne sætter sig i bevægelse.
3. **Tjek referencepunkternes position i forhold til illustrationen ovenfor.**

Rigtig	Tryk kronen i position (0) for at afslutte. Sæt derefter indstillingen til [TME]
Forkert	Fortsæt til pkt. 4 og ret referencepositionerne.

4. **Tryk og løsn den nederste højre knap (A).**
Funktionsviseren bevæger sig lidt, og viser og datoindikationen kan justeres.
5. **Tryk og løsn den nederste højre knap (A) gentaget indtil viseren/indikationen der ønskes rettet, er valgt.**
Hver gang du trykker på knappen, skifter målet som følger:
Funktionsviser/dato indikation → Time/minut/24 timers visere → sekundviser → (tilbage til toppen).
Viseren bevæger sig lidt når den bliver valgt og kan justeres. Funktionsviseren peger på "60" (lodret), når time- minut- og 24 timers viseren er målet for justering.
6. **Drej kronen for at justere viseren/indikationen.**
Time-, minut, og 24 timers viserne flytter sig sammenholdt med hinanden.
Datovisningen skifter hver gang funktionsviseren roterer 5 omgange.
Når du drejer kronen hurtigt et par gange, roterer visere/indikationer kontinuerligt. For at stoppe dette, drej kronen i vilkårlig retning
7. **Gentag trin 5 og 6.**
8. **Tryk kronen ind i position (0).**
9. **Skift indstillingen til [TME] for at afslutte.**



CITIZEN Bluetooth Ur W770 Brugsanvisning

Symptom	Løsningsforslag	Side
Forbindelse med smartphone		
Kan ikke oprette forbindelse. Hvis løsningsforslagene til højre ikke hjælper, kontakt da et autoriseret servicecenter.	Tjek strømniveauet.	5
	Tjek kronens indstilling og position.	10
	Fjern meddelesesindikator.	8
	Start den tilhørende app.	-
	Tjek din smartphones Bluetooth indstilling.	-
	Undgå alt der kan blokere radiobølger eller lave støj.	-
	Vælg en anden registreret smartphone.	11
	Slet registrering og registrer igen.	11,8
Smartphonen kan ikke registreres.	Forsøg at gemme registreringen et andet sted.	8
	Fjern registreringsinformationerne og registrer igen.	11,84
Ingen notifikation i forbindelsesafstand	Tjek forbindelsesstatus (ON/OFF)	10
	Tjek strømniveauet.	5
	Tjek kronens indstilling og position.	10
	Start den tilhørende app.	-
	Tjek app'ens notifikationsindstillinger.	-
	Undgå alt der kan blokere radiobølger eller lave støj.	-
Uønsket afbrydelse af forbindelsen.	Start den tilhørende app.	-
	Tjek app'ens indstillinger.	-
	Tjek om smartphonen befinder sig indenfor forbindelsesafstand (omkring 10 meter)	-
	Undgå alt der kan blokere radiobølger eller lave støj.	-
Oplysninger om tid opfanges ikke automatisk.	Tjek forbindelsesstatus (ON/OFF)	5
	Start den tilhørende app.	-
	Tjek app'ens indstillinger.	-
	Tjek om smartphonen befinder sig indenfor forbindelsesafstand (omkring 10 meter)	-
	Undgå alt der kan blokere radiobølger eller lave støj.	-
Kan ikke få smartphonen til at udsende lyd.	Start den tilhørende app.	-
	Tjek om smartphonen befinder sig indenfor forbindelsesafstand (omkring 10 meter)	-
	Tjek om hovedtelefonerne er forbundet til smartphonen.	-
	Registrer smartphonen.	8
Viserens bevægelser virker mærkelige		
Viserne roterer hurtigt rundt, kort efter du har taget uret ud af en æske eller lign.	Strømbesparelsesfunktionen er fjernet. Vent til den faktiske tid vises.	-
Viserne bevæger sig i en uventet retning.	Tjek anvendt indstilling.	6
Sekundviseren bevæger sig ikke.	Tjek strømniveauet.	5
	Fjern meddelesesindikator.	8
	Tjek anvendt indstilling.	4
Sekundviseren bevæger sig hver 2. sekund.	Oplad uret.	14
Strømniveau vises ikke.	Skift indikation af funktionsviser	4
Forbindelsesstatus vises ikke.	Skift indikation af funktionsviser	4
	Tjek strømniveauet og oplad hvis det er under 0.	5, 14
Alarmindstilling vises ikke.	Skift indikation af funktionsviser	4
	Oplad uret.	14

Symptom	Løsningsforslag	Side
Tid/kalender er unormal.		
Indikation af tid og dato er ukorrekt.	Tjek anvendt indstilling.	4
	Indhent tidsinfo fra smartphonen for at kunne indstille tid og kalender.	-
	Tjek smartphonens tid og kalender.	-
	Indstil tid og kalender manuelt.	15
	Tjek og korrigér referenceposition.	16
Ugedag vises ikke.	Skift indikation af funktionsviser	4
	Oplad uret.	14

Nulstilling af uret - Fuldstændigt

Hvis uret ikke virker korrekt, kan du nulstille alle indstillingerne. Sørg for at oplade uret først, hvis strømstatus er lav.

Sørg for at udføre følgende trin efter en fuldstændig nulstilling:

1. Juster reference positionerne

Efter en fuldstændig nulstilling går uret i positionen: "adjustment mode".

Se punkt 4 og frem på side 16.

2. Juster tid og kalender

Justér tid og kalender manuelt (side 17) eller ved at tilslutning til din smartphone.



1. Skift indstillingen til [CHR] (side 4) og træk kronen ud i position (2).
2. Tryk og hold knapperne (A) og (B) samtidig i mindst 4 sekunder, og slip dem igen.

Uret udsender en alarm og vibrerer når knapperne slippes, og viserne rykker sig til deres nuværende referencepunkter.

Indstillingsværdier efter All Reset	
Kalender	1. januar i et skudår, søndag
Lokal tid	+/-0 fra UTC
Alarm indstilling	ALM FRA
Alarm tid	00:00
Inforegistrering på smartphone	Registreringsinfo gemmes og registreringsinfo 1 sættes som forbindelsespunkt.
Status på forbindelse	FRA

Bluetooth 4.0 trådløs teknologi

Før du tager uret i brug

Brug af Bluetooth kommunikations teknologi er ikke tilladt i alle lande eller regioner. Besøg vores hjemmeside nedenfor, for at se listen over lande, hvor brug af Bluetooth er lovligt. <http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- Brug af dette ur i lande der ikke fremgår af listen, kan være strafbart ifølge gældende lov.
- Kommunikation ved brug af Bluetooth kan være overvåget – bevidst eller ubevidst. Brug ikke uret til vigtig kommunikation eller noget der involverer menneskeliv.
- Bluetooth ordet, mærket og logoet er ejet af Bluetooth SIG, Inc.

<Sørg for at genoplade uret ofte>

- For optimal ydeevne bør dit ur være fuldt opladet.
- Lange ærmer kan hæmme urets optagelse af lys. Dette kan betyde, at dit ur mister strøm. I dette tilfælde kan ekstra opladning være nødvendig.
- Når uret tages af, lægges det på et oplyst sted for at opnå bedste ydeevne.

⚠ VIGTIGT Forholdsregler ved genopladning

- Genoplad aldrig uret ved meget høje temperaturer (60°C eller derover), da dette kan slå urets funktioner i stykker.

Eksempler:

- Genopladning af uret for tæt på en lyskilde såsom glødelampe eller halogenlampe, der afgiver meget varme.
 - Ved genopladning under en glødelampe skal afstanden mellem ur og lampe være mindst 50 cm, for ikke at udsætte uret for overdreven varme.
- Genopladning af uret på steder med ekstrem varme, såsom på instrumentbrættet i en bil.



<Udskiftning af genopladelig celle>

Dette ur har en særlig genopladelig celle, som ikke kræver periodisk udskiftning. Dog kan strømforbruget stige efter nogle års brug af uret, da urets komponenter slides og olierne nedbrydes. Således vil strømniveauet falde hurtigere. For optimal ydeevne anbefaler vi at få uret sendt til servicetjek hver 2.-3. år.

⚠ ADVARSEL Håndtering af genopladelig celle

- Den genopladelige celle må aldrig fjernes fra uret.
Hvis det, af den ene eller anden grund, bliver nødvendigt at fjerne cellen fra uret, er det vigtigt at børn ikke har adgang til den og dermed ikke sluger cellen.
Hvis den genopladelige celle ved et uheld sluges, skal man søge læge omgående.
- Den genopladelige celle må ikke smides i almindeligt affald, men skal bortskaffes i henhold til reglerne om farligt affald, for at undgå forurening af miljøet.

⚠ ADVARSEL Brug kun godkendt batteri

- Brug aldrig andre batterier end det specifikt til dette ur godkendte batteri.
Uret er designet således, at det kun virker isat godkendt batteri. Sætter man alligevel et ikke godkendt batteri i uret og genoplader det, risikerer man, at batteriet overopheder og sprænges. Dette kan forårsage skader på uret og den, der bærer uret.
Ved udskiftning af den genopladelige celle skal man altid bruge en celle, der er beregnet til uret.

Vandmodstand

⚠ VIGTIGT Vandmodstand

Der henvises til urets skive og/eller bagside for at se hvorvidt uret er vandtæt. Skemaet nedenfor kan bruges som reference og sikrer, at uret bruges korrekt. (Enheden 1 bar svarer nogenlunde til 1 atmosfæres tryk).

- Vandmodstand = Water Resist(ant) xx bar, kan også stå som W.R. xx bar.
- Ikke vandtætte ure er ikke designet til at kunne modstå nogen form for fugt. Pas derfor på at ure uden W.R. ikke udsættes for fugt af nogen art.
- Vandmodstand i dagligt brug (op til 3 atmosfære) betyder, at uret er vandtæt ved almindelig brug af vand i hverdagen.
- Opgraderet vandmodstand i dagligt brug (op til 5 atmosfære) betyder, at uret kan bruges mens man svømmer, men ikke hvis man dykker.
- Opgraderet vandmodstand i dagligt brug (til 10/20 atmosfære) betyder, at uret kan bruges til overfladedykning, men ikke til nogen anden form for dykning.

VIGTIGT Undgå skader

- Vær særligt forsigtigt, hvis du har dit ur på og holder et lille barn, så du ikke påfører det skader.
- Vær særligt forsigtig ved anstrengende arbejde eller træning, så du og andre ikke kommer til skade.
- Tag ikke uret på i sauna eller andre steder, hvor det kan blive opvarmet, da der vil være risiko for at blive forbrændt.
- Vær forsigtig, når du tager uret af og på, da der kan være en risiko for at beskadige dine fingernegle, afhængig af hvordan remmen er fæstnet.
- Tag uret af når du går i seng.

VIGTIGT Forholdsregler

- Brug altid uret med kronen skubbet ind (normal position). Hvis kronen er af skrue-lås typen, sørg da for at den er forsvarligt lukket.
- Løs ikke kronen op eller træk knapper ud mens uret er vådt. Vand kan trænge ind i uret og ødelægge vitale komponenter.
- Hvis vand trænger ind i uret, så glasset dugger og det ikke tørrer op efter noget tid, kontakt da din forhandler eller et autoriseret servicecenter for at få det eftersat/repareret.
- Selvom dit ur har god vandmodstand, bedes du være opmærksom på følgende:
 - Hvis uret har været sænket ned i havvand, skyl da efter med rent vand og tør af med en tør klud.
 - Hæld ikke vand direkte fra hanen ned på dit ur.
 - Tag uret af før du går i bad.
- Hvis havvand trænger ind i uret, læg det da straks i en æske eller pose og indlever det til reparation. Ellers kan trykket inde i uret stige og dele som glas, krone og knapper kan falde af.

VIGTIGT Når du bærer uret

<Remmen>

- Læderremme og gummiremme vil forgå over tid grundet svedaflejring. Et naturmateriale som læder vil over tid blive slidt, deformt og misfarvet. Det anbefales at udskifte remmen jævnligt.
- Holdbarheden af en læderrem vil påvirkes når remmen er våd (kan falme, skalle af) grundet læderets egenskaber. Desuden kan vådt læder give udslæt.
- Stænk ikke en læderrem med substanser, der indeholder blegemiddel, alkohol og kosmetik. Misfarvninger kan forekomme. Ultraviolet lys og direkte sollys kan også forårsage misfarvning og deformitet.
- Det anbefales, at man tager uret af hvis det bliver vådt, også selvom det er vandtæt.
- Gå ikke med uret for stramt om håndleddet. Der skal være plads til at huden kan ventilere.
- Gummiremme kan tage farve efter farvestofferne i tøj og smykker. Da sådanne misfarvninger ikke kan fjernes, skal man være opmærksom på, om ens tøj, tasker og lignende smitter af. Derudover kan remmen blive nedbrudt af opløsningsmidler og fugt i luften. Skift remmen ud, hvis den har fået revner eller ikke længere er elastisk.
- Sørg for at få remmen set efter i følgende tilfælde:
 - Du bemærker at remmen ændrer sig på grund af slid.
 - Stiften rager ud.
- Vi anbefaler, at man opsøger en fagligt kompetent tekniker til at efterse uret. Hvis remmen ikke justeres korrekt, kan den løsne sig fra uret og forårsage, at man mister uret eller kommer til skade. Konsulter et autoriseret servicecenter.

<Temperatur>

- Urets funktion kan nedsættes eller helt gå i stå ved ekstremt høje eller lave temperaturer. Brug ikke uret steder hvor temperaturen falder udenfor det operationelle temperatur-interval, som er nævnt under specifikationer.

<Magnetisme>

- Analoge quartz ure er drevet af en trinmotor, som bruger en magnet. Hvis uret udsættes for stærk magnetisme udefra, kan motoren påvirkes så uret ikke længere viser tiden korrekt. Tillad derfor ikke uret at komme i nærheden af artikler som magnetiske halskæder og elastikarmbånd, magneter i låse, køleskabsdøre, taskespænder, mobiltelefoner, køkkenredskaber og lignende.

<Kraftigt stød>

- Undlad at tabe uret eller på anden måde udsætte det for et kraftigt stød. Det kan påvirke urets funktioner og ødelægge urkassen og remmen.

CITIZEN Bluetooth Ur W770 Brugsanvisning

<Statisk elektricitet>

- De integrerede kredsløb i et kvartsur er følsomme overfor statisk elektricitet. Bemærk, at uret kan komme til at gå uregelmæssigt eller helt gå i stå, hvis det udsættes for stærk, statisk elektricitet.

<Kemikalier, ætsende gasser og kviksølv>

- Hvis malingsfortynder, benzen, opløsningsmidler eller produkter indeholdende opløsningsmidler, inklusive benzin, neglelakfjerner, kresol, toilet rens, selvklæber og lignende kommer i kontakt med uret, vil det misfarves, opløses eller revne. Vær forsigtig i omgang med disse kemikalier. Kontakt med kviksølv som det i termometre kan også forårsage misfarvning af rem og kasse.

<Beskyttende klistermærker>

- Sørg for at fjerne beskyttende klistermærker på dit urs bagside, rem, spænder etc. Ellers kan sved og fugt trænge ind i revnerne mellem klistermærket og delene, og resultere i udslæt og/eller nedbrydelse af metaldelene.

Navn	Indikation	Specifikation	Vandrelateret brug					
	Skive eller bagside		Håndvask, regn etc.	Svømning, vaske-arbejde	Snorkling, vandsport	Scuba dykning m. luftflasker	Dybvands-dykning m. helium flasker	Justere krone eller knap når våd
Ikke vandtæt	-	Ikke vandtæt	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Vandtæt til hverdagsbrug	WATER RESIST	Vandtæt til 3 atmosfære	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
Opgraderet vandtæt til hverdagsbrug	W.R. 5 bar	Vandtæt til 5 atmosfære	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
	W.R.10-20 bar	Vandtæt til 10 eller 20 atmosfære	OK	OK	OK	NEJ	NEJ	NEJ

VIGTIGT Hold altid dit ur rent

- Roter kronen mens den er trykket helt ind og tryk jævnlige på knapperne, så de ikke sætter sig fast på grund af fremmedlegemer.
- Ur kassen og remmen kommer i direkte kontakt med huden. Korrosion af metallet eller samlinger af fremmedlegemer kan resultere i sort afsmitning fra armbåndet når det udsættes for fugt eller sved. Sørg for altid at holde uret rent.
- Sørg for at armbånd og ur kasse gøres rene jævnlige, så skidt og fremmedlegemer ikke samler sig. I sjældne tilfælde kan disse forårsage irritation på huden. Hvis du bemærker dette, så stop med at bruge uret og kontakt din læge.
- Periodisk rengøring af metalremmen, den syntetiske gummistrop (polyuretan) og/eller metal-ur kasse gøres med en blød børste og mild sæbe. Vær forsigtig med ikke at fugte ur kassen, hvis uret ikke er vandtæt.
- Læderremme kan misfarves af sved og skidt. Hold din læderrem ren ved at tørre den med en tør klud.

Pleje af dit ur

- Tør skidt og fugt såsom sved af ur kassen og glasset med en blød klud.
- Metal-, plastik- og syntetiske gummiremme rengøres med sæbe og en blød tandbørste. Rens efter med vand for at undgå eventuelle sæberester.
- Læderremme tørres af med en tør klud.
- Hvis du ikke skal bruge dit ur i længere tid, tør det da rent for skidt og sved, og opbevar det et passende sted, hvor fugtigheden ikke er for høj, og temperaturen hverken er for høj eller lav.

<Når dele af dit ur er selvlysende>

Den selvlysende farve på urskiven og viserne gør det nemmere at aflæse uret i mørke. Selvlysende maling opfanger lys (sollys og kunstigt lys) og lyser i mørket.

Det indeholder ingen radioaktive stoffer eller andre skadelige komponenter.

- Lysudledningen vil være kraftigst i starten og aftage med tiden.
- Varigheden af lyset ('gløden') afhænger af lysets styrke, type og afstand til lyskilden, eksponering og mængden af maling.
- Malingen vil muligvis ikke gløde og/eller forsvinde hurtigt, hvis lyseksponeringen ikke var tilstrækkelig.

Model	W770	Type	Analogt soldrevet ur
Nøjagtighed (uden modtagelse)	Gennemsnitlig månedlig nøjagtighed; +/-15 sekunder ved normal temperatur mellem +5°C og +35°C.		
Operationelt temperaturinterval	Fra -10°C til +60°C.		
Display funktioner	- Tid: Timer, minutter, sekunder, 24-timer - Kalender: Dato, ugedag		
Højeste løbetid fra fuld opladning	Efter fuld opladning virker uret uden genopladning		
	ved strømbesparende funktion 7,5 timer pr. dag: - Ca. 9 måneder (ved brug af smartphone) - Ca. 1,5 år (uden brug af smartphone)	ved strømbesparende funktion hele dagen: Ca. 4 år.	
	Strømreserve ved advarsel om utilstrækkelig opladning: Ca. 10 dage		
Batteri	Genopladelig celle (litium knapcelle), 1 stk.		
Yderligere funktioner	- Solenergi funktion - Forhindring af overopladning - Advarsel om utilstrækkelig opladning (2-sekunders interval bevægelse) - Strømniveau indikation (4 niveauer) - Energibesparende funktion - Indikation af forbindelse til smartphone - Forbindelsesstatus (ON/OFF) - Indikation af igangværende kommunikationsproces (ACT) - Meddelelses funktion (CALL/INFO/LL) - Automatisk modtagelse af tid - Vibration/vibrationstest funktion - Alarmfunktion (ALM ON/OFF)/Alarm monitor funktion - Kronograf (op til 60 minutter i 1-sekunds intervaller) - Lokal tid - Evighedskalender (indtil 28. februar 2100) - Antimagnetisk funktion - Stødindikator		

Specifikationer og indhold af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.