

BRUGSANVISNING

CAL J250





Automatisk vanddybde måling

Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk.



Maksimal vanddybde indikation

Du kan se den maksimale vanddybde for sidste dyk selv efter afslutningen af måling.



Hurtige opstignings advarsels alarm

Vandtryks sensoren er på vagt og registrerer hurtige opstigning og advarer brugeren med en alarm tone.



Eco-Drive

Aldrig brug for et nyt batteri. Dette ur er drevet af lys.


- **“Eco-Drive” er en original teknologi Citizen.**

Før ibrugtagning





Efter udpakning, skal følgende gøres, før du bruger uret:

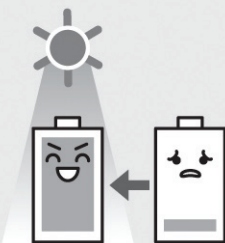Kontroller strømindikation(gangreserve).

Oplad uret med det samme, hvis gangreserven er i niveau er “0” eller “1”.





Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at udsætte urskiven for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys regelmæssigt for at oplade uret.

	Lås op	Lås
Skrue krone	 Drej kronen modsat viseretningen, indtil kronen frigøres fra kassen.	 Skub kronen ind mod kassen med et blødt tryk, rotere kronen med tiden for at fastgøre den til kassen. Vær sikker på at den er spændt fast.
Skrue tryk knapper	 Roter låseskruen modsat viseretningen, og fortsæt indtil den stopper	 Roter låseskruen i viseretningen til den er stram og fastspændt

Komponent identifikation

- Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra det faktiske udseende af dit ur.
- En solcelle er placeret under skiven.

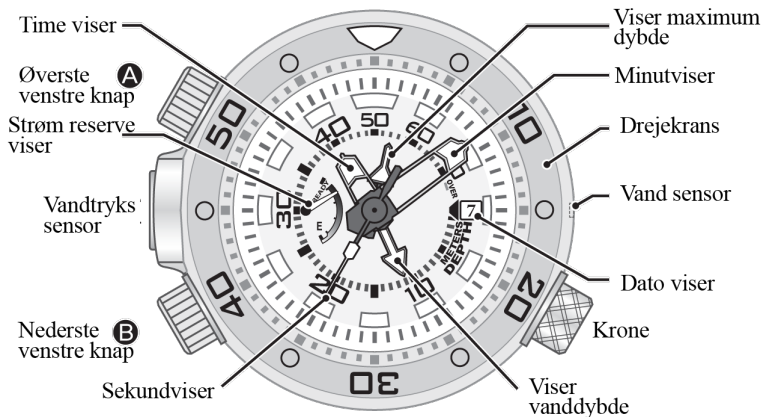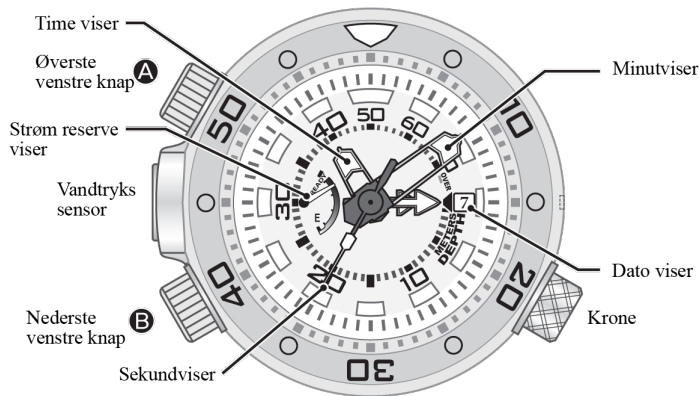


Opladning af uret

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at udsætte urskiven for lys, såsom direkte sollys eller fluorescerende lamper.

Efter at have taget uret af armen, så læg det et sted, hvor urskiven bliver udsat for stærkt lys, f.eks i en vindueskarm.

For optimal ydeevne, skal du sørge for:

- uret udsættes for direkte sollys i 5 eller 6 timer mindst én gang om måned.
- Undgå at efterlade det på mørke steder i længere perioder.

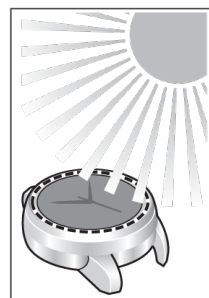

FORSIGTIG


- Du må ikke oplade uret ved høj temperatur (ca. 60 ° C (140 ° F) eller højere).
- Hvis uret bæres under lange ærmer hyppigt, skal der foretages supplerende opladning for at sikre kontinuerlig drift.

Når uret kommer i lav strøm tilstand (advarsel mod utilstrækkelig opladning funktion)

Når gangreserve bliver lav, vil sekund viseren kun bevæge en gang hvert andet sekund.

Dette er den utilstrækkelige alarm advarsel funktion. Sørg for at oplade dit ur som beskrevet.

- Når uret igen er tilstrækkeligt opladet, vil sekund viseren bevæge sig normalt.
- Hvis du ikke foretager opladning af uret inden for 4 dage eller længere, efter at den utilstrækkelige alarm advarsel er begyndt, vil uret blive tømt for al strøm og stoppe.

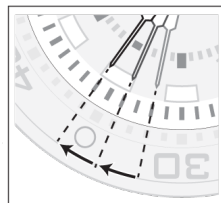

FORSIGTIG

- Når du er i den utilstrækkelige alarm advarsel zone, vil den aktuelle tid og dato blive vist.

Dog vil målefunktioner i uret ikke mere være tilgængelige til brug.


For at oplade dit ur, anbefales det at udsætte skiven for direkte sollys.

Optimal opladning opnås ved at udsætte skiven for direkte sollys udendørs i kort tid hver dag.

- Efter fuld opladning, vil uret køre uden yderligere opladning i omkring 11 måneder alt efter brug af funktioner.

Miljø	Belysningsstyrke(lx)	Opladningstid (ca.)		
		For at arbejde en dag	For at begynde at arbejde normalt, når cellen er afladet	For at blive fuldt opladet, når cellen er afladet
Udendørs (solrig)	100,000	3 minutter	2 timer	35 timer
Udendørs (overskyet)	10,000	11 minutter	3,5 timer	80 timer
20 cm (7-7/8 inches) fra en fluorescerende lampe (30 W)	3,000	40 minutter	8 timer	280 timer
Indvendig belysning	500	4 timer	50 timer	-

Kontrol af aktuelle gangreserve

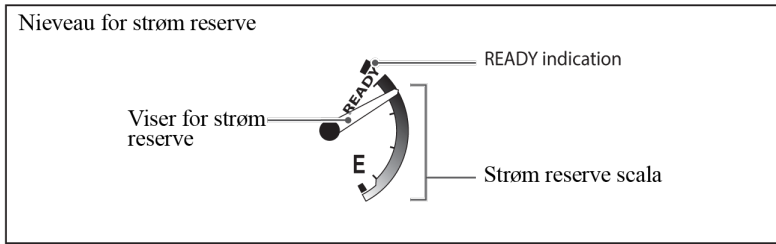

Gangreserve niveau skala

• Gangreserve indikationsviser peger på “KLAR” (READY) når vand sensor opdager vand.

Gangreserve niveau

• Du kan ikke bruge målefunktioner mens gangreserve niveauet er i “0”.

Men du kan se den aktuelle tid. Hyppig brug af målefunktioner bruger mere strøm og giver kortere varighed mellem opladningerne.

Level	3	2	1	0
Strøm reserve niveau viser				
Varighed cirka	340 - 300 dage	300 - 200 dage	200 - 4 dage	4 dage eller kortere
Betyder	Strømreserven er tilstrækkelig	Strømreserven er OK	Strømreserven er ved at være opbrugt	Strømreserven er utilstrækkelig. Opladnings advarslen vil starte
	OK for normalt brug		Oplad omgående	

Måling af vanddybde

Før måling

Sørg for at tjekke følgende forsigtighed, og kontrollere de genstande på næste side før du bruger måle funktionen i dette ur til vanddybde.


FORSIGTIG

• Dette ur er beregnet til brug som en ekstra henvisning til dit primære dykke instrument. Sørg for at bruge et specialiseret apparat beregnet til dykning som dit primære dykke instrument og dybde reference. Vær sikker på at du er uddannet ordentligt og certificeret til dykning.

Når dybden går ud over indikationens måleområde.

Vanddybde viser og maksimal vanddybde viser peger på "OVER".

Vanddybde viser stopper med at vise "OVER", og flytter tilbage og viser aktuelle dybde når målingen er tilbage i måleområdet.




Hurtige opstignings alarm advarsel

Den hurtige alarm opstignings advarselslyd udløses hvis uret registrerer opstigning svarende til 9 m per minut.

- Alarmen lyder fortsat, så længe hurtig opstigning fortsætter.
- Alarmen lyder i ca. 10 sekunder, selv efter hurtig opstigning er stoppet.
- Alarmen lyd kan kontrolleres før dykning.
- Hurtig bevægelse af din arm kan aktivere den hurtige opstignings alarm advarsel.
- Denne funktion kan ikke deaktiveres, da det er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.

Kontrol af alarm

- Sørg for, at uret er ikke vådt, før du betjener kronen eller nogen knapper.
- For at skrue / iskrue kronen / knapper.

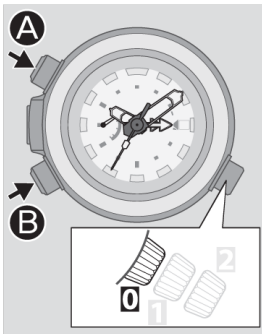

1 Tryk på og slip den nederste venstre knap B mens kronen er i position 0.

Den maksimale vanddybdeviser angiver maksimal dyknings dybde ved sidste måling.

2 Tryk på og slip øverste venstre knap A mens den maksimale dybde er angivet.

Alarmen lyder i 10 sekunder.

- Den maksimale måling af vanddybde ender 10 sekunder efter alarm lyd er stoppet.
- Tryk på og slip den nederste venstre knap B for at stoppe alarmen

Afslut dybde måling

Tryk for at afslutte dybdemåling ved at holde den øverste venstre knap A inde 5 sekunder eller mere efter uret er kommet op fra vand og tør resterende vand væk fra vandsensoren og andre dele af uret.

- Måling af vanddybde vil automatisk slutte, når vanddybde holdes på 0 m i ca. 10 minutter.
- Måling af vanddybde slutter et par sekunder efter aftørring af vandet på vandsensoren når vanddybdeviser ikke bevæger overhovedet (vanddybde er altid fladere end 1 m og gangreserve indikationsviser peger på "KLAR" (READY)).

Efter brug i vand.

Sørg for at tjekke følgende punkter for at vedligeholde uret efter brug i vand.

Kontrollere følgende elementer til at efter brug i vand

- Uret er rensed med frisk vand straks efter brug i saltvand og vand tørres væk med en tør, blød klud eller noget lignende.
- Ingen tåge vises på indersiden af urets glas.
- Ingen vand ind i uret.
- Urremmen ikke er slidt eller beskadiget.
- Kronen og knapperne er skruet fast.
- Uret er fuldt opladet.

Rens uret med ferskvand

Uret ur i et kar eller lignende fyldt med frisk vand.

- Udsæt ikke uret for direkte til vand, der flyder fra en vandhane.
- Brug ikke kronen eller trykke på knapperne, når uret er vådt.

FORSIGTIG

- Efterladt snavs eller havsalt på vandsensor kan forårsage unøjagtige målinger senere.

Hvis der dannes tåge på indersiden af urets glas er det tegn på at der trænger vand ind i uret.

Hvis den indvendige side af uret dækkes af tåge i længere tid eller havvand trænger ind i det, så læg det i en kasse eller plastpose og kontakt straks den nærmeste autoriserede Citizen service center for reparation.

- Hvis trykket inde i uret stiger på grund af fugt eller vand, kan dele (glas, krone, trykknop, etc.) kan komme ud.

Gense din personlige maksimale vanddybde rekord.

Den maksimale vanddybdeviser angiver den maksimalt opnåede dybde af hver måling.


Den maksimale vanddybde er klar til at blive gemt, når en af følgende betingelser er opfyldt, og den lagrede record kan angives efter endt måling:

- Vanddybde indikation forbliver dybere end 1 m i 3 minutter eller mere i en måling.
- Vanddybde indikation forbliver dybere end 8 m for 1 minutter eller mere i en måling.

Om rekorden

- Når en ny rekord er gemt, bliver den tidligere rekord overskrevet.
- Ingen maksimal vanddybde er gemt, hvis målingen blev afbrudt, af pludselig ændring af dybde eller andre årsager.

Sørg for, at uret ikke er vådt, før du betjener kronen eller nogen knapper.

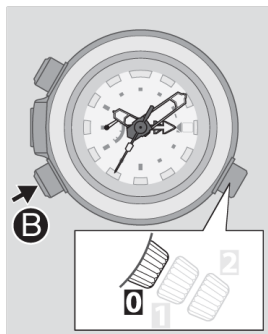

1 Tryk på og slip den nederste venstre knap **B** mens kronen er i position 0.

Den maksimale vanddybdeviser angiver maksimal lagret dybde.

- Den maksimale vanddybde opbevares under inspektion og vises lige efter køb eller reparation.

2 Tryk på og slip den nederste venstre knap **B** for at afslutte proceduren.

- Den maksimale visning af vanddybde slutter automatisk efter cirka 10 sekunder uden at trykke på knappen.

Om "OVER" visning.

Når vandsensoren forbliver våd.

Vanddybdeviser og maksimal vanddybdeviser peger på "OVER" når vandsensor registrerer vanddråber eller sved i 60 på hinanden følgende minutter.

- Måling er ikke tilgængelig, når viserne peger på "OVER".
- Tør vand eller snavs væk fra vandsensor for at deaktivere status "OVER" indikationen.



Når vanddybde ændres pludselig

Vanddybdeviser og maksimal vanddybdeviser peger på "OVER", når dybden skifter fra ± 4 m eller mere på 1 sekund bliver registreret..

- Måling er ikke tilgængelig, når viserne peger på "OVER".
- For at deaktivere status for "OVER" visning, tryk og slip det øverste venstre knap **A** i 5 sekunder eller mere efter at uret er ude af vand og tør vandet væk fra vandsensor og andre dele af uret.



Indstilling af tid

1 Træk kronen ud i position 2 så sekundviser peger på 0 sekunder.


Uret stopper og vanddybdeviser og maksimal vanddybdeviser flytter til deres reference positioner.

- Gangreserve viser peger på "KLAR"(READY)

2. Drej kronen for at indstille tiden.

- Vær opmærksom på, om den indstillede tid er AM eller PM.
- Dato begynder at skifte når viserne passerer 10:00. Dreje kronen mod uret skifter ikke datoen tilbage.

3 Skub kronen ind til position 0 på et tidssignal for at afslutte proceduren.

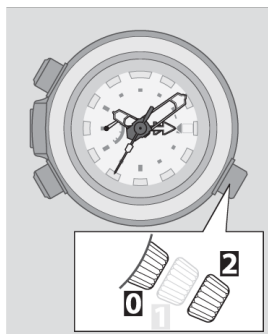

Justering af kalenderen

- Sørg for, at uret er ikke vådt, før du betjener krone eller nogen knapper.

Du skal korrigere datoen på den første dag i marts, maj, juli, oktober og December.


- Du må ikke indstille datoen i nedenstående tidsrum, når datoen skal ændres på dette ur. Hvis du gør det ipå dette tidspunkt kan datoen skifte sig forkert.

Perioden : Fra 22:00 til 00:00

1 Træk kronen ud i position 1.

2 Drej kronen med uret for at indstille datoen.

3 Skub kronen ind til position 0 for at afslutte proceduren.

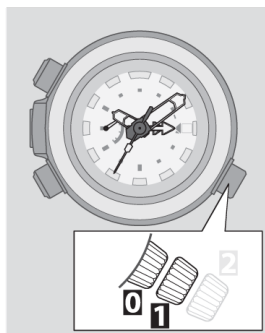


Brug af minut drejekrans

Du kan se den forløbne tid fra et bestemt tidspunkt, eller resterende tid til et besluttet øjeblik, nemt ved hjælp af den roterende krans.


- Sørg for at bruge en specialiseret instrument, under dykning. Brug kun uret som reference.
- Den roterende krans flytter kun mod uret.

Se tidsforbruget under dykning

Stil  på drejekransen ud for minutviseren.
Du kan nu se det brugte antal minutter, ved at aflæse skalaen på drejekransen



Beregning af resterende tid

Stil  på drejekransen på det valgte for afbrydelse af dykning (op til 60 minutter)

Du kan se den resterende tid ved at aflæse skalaen mellem minutviseren og 




Kontrol og korrektion af reference position

Kontroller, at reference position for viserne er korrekt, når dybdeviseren ikke er korrekt.

Hvad er referencepositionen?

Basepositionen for viserne til at indikere vanddybde og den maksimale vanddybde.


- Position af vanddybden viser: 0 m (03:00)
- Position af den maksimale vanddybde viser: 0 m (03:00)
- Time, minut og sekund viserne, gangreserve indikations viser og dato indikation har ikke en referenceposition.

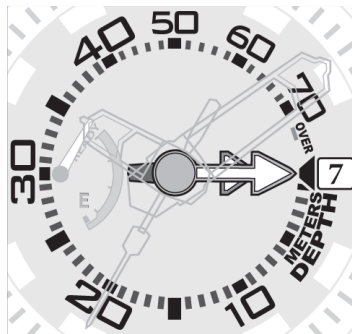

Kontrol af referencepositionen

Kontroller, om reference- positioner af vanddybde viser og maksimal vanddybde viser er korrekte.

- Sørg for, at uret er ikke vådt, før du betjener kronen eller nogen knapper.

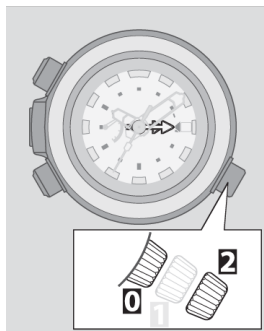


1 Kontroller gangreserve viser.

- Oplad hvis gangreserve niveau er lavere end "2".

2 Træk kronen ud i position 2.

Uret stopper og vanddybden viser og maksimal vanddybde viser flytte til deres nuværende referencepositioner.

- Gangreserve indikations viser peger på "KLAR" (READY).

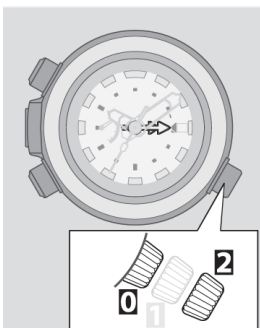

3 Kontroller referencepositionerne.

Kontroller referencepositionerne

- Vanddybde viser: 0 m (03:00)
- Maksimal vanddybde viser: 0 m (03:00)


Hvis en referenceposition er forkert, ret det følgende måde, følg trin 3

4 Skub kronen ind til position 0 for at afslutte procedure

Korrigering referencepositionen

Retning af viserne og indikation for at få dem til at vise de korrekte reference positioner.

- Juster tiden på uret efter korrektion af reference position.
- Sørg for, at uret er ikke vådt, før du betjener kronen eller nogen knapper.

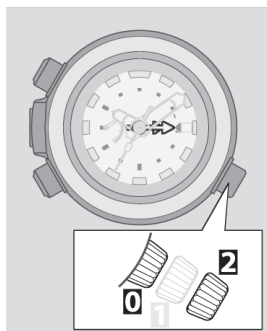


1 Kontroller indikation af gangreserve.

- Oplad hvis gangreserve niveau er lavere end "2".

2 Træk kronen ud i position 2.

Uret stopper og vanddybde viser og maksimal vanddybde viser flytte til deres nuværende referencepositioner.

- Gangreserve indikation viser peger på "KLAR"READY

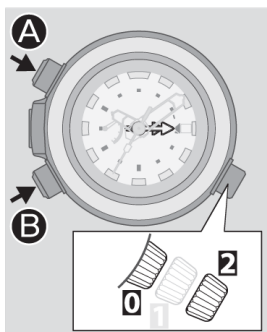


3 Tryk på og hold den nederste venstre knap B inde i 2 sekunder eller mere.

Vanddybden viser bevæger sig til den 10-sekund position og den maksimale vanddybde viser bliver klar til at få sin reference position justeret.

4 Tryk på og slip den øverste venstre knap A

Hver gang du trykker på og slippe øverste venstre knap A, bevæger viseren sig med 1 trin.

- viseren bevæger kontinuerligt, mens du trykker og holde den nede.

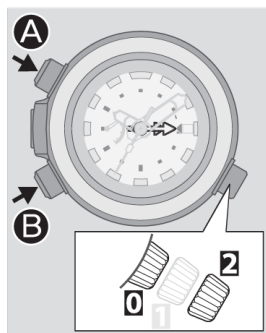

5 Tryk på og slip den nederste venstre knap B for at ændre til viser der skal korrigeres.

Den maksimale vanddybde viser flytter til 10 sekunders position og vanddybden viser bliver klar til at få sit reference position justeret.

- Hver gang du trykker på og slippe den nederste venstre knap skiftes der til en anden viser

6 Tryk på og slip den øverste venstre knap A.

Hver gang du trykker på og slippe øverste venstre knap A, viseren bevæger med 1 trin.

- viseren bevæger kontinuerligt, mens du trykker og holde den nede.

7 Tryk kronen ind til position 0 for at afslutte procedure.