

CITIZEN QUARTZ

ANA-DIGI TEMP

Model No. JG2*** Cal. 8988

"M"

"S"



"L"

"R"



VALG AF GRUNDFUNKTIONER:


DIGITAL & ANALOG 1 (visere): Tryk "M" for at vælge funktion, pilen vil angive det valgte program af digital-displayet.
 ANALOG 2: Tryk "S" for at vælge funktion, trekanten vil angive den valgte funktion af A2 viseren.

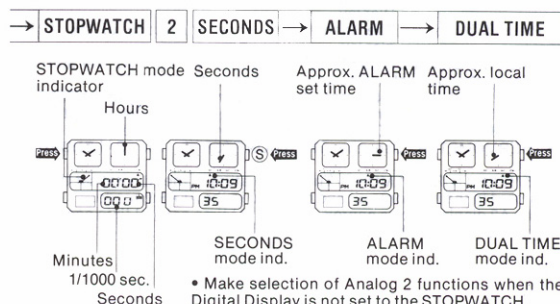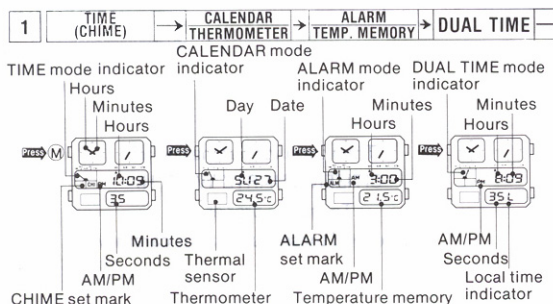

BEMÆRK:

Når digital-displayet er sat til STOPPUR, vil A2 automatisk vise timer for STOPURET.
 For at sætte KIMER på "Til" trykkes på "S" og "R" samtidig i "Tids"-programmet. Når KIMER er sat "Til", vil dette være markeret med "CHI" i alle programmer bortset fra STOPPUR. KIMER vil lyde hver fulde time.
 TERMOMETER anvendes i KALENDER-programmet.
 Temperaturen ved ALARM-tidspunktet bliver gemt i hukommelsen og kan kaldes frem i ALARM-programmet.
 A2-viseren viser henholdsvis SEKUNDER, ALARMTIDSPUNKT eller LOKALTID afhængigt af hvilket program A2 er sat til.

INDSTILLING AF TID:

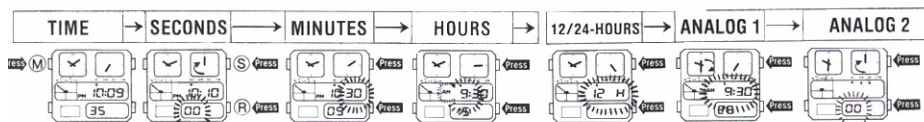


1. Tryk "M" til normal tids-display før justering af tid (digital).
2. Hold "S" inde til SEKUNDER begynder at blinke.
3. Tryk "R" for at stille SEKUNDER på 00
4. Tryk "S" og MINUTTER blinker, indstil med "R".
5. Tryk "S" og TIMER blinker, indstil med "R".

INDSTILLING AF LOKAL TID:

Vælg DUAL TIME-programmet med "M" og benyt samme fremgangsmåde som ved indstilling af TID. A2 vil følge med digital LOKAL TID displayet, når man er i indstillingsprogrammet. LOKAL TID indstilles med timer og minutter, minutterne kan kun stilles med spring på 10. Minutter og sekunder i LOKAL TID vil følge med TID-programmet.

BRUG AF STOPUR:

STOPUR tæller TIMER, MINUTTER, SEKUNDER og 1/1000 SEKUND, og kan tælle op til 11:59':59''. I STOPUR-programmet vil A2 vise timer for stopuret.

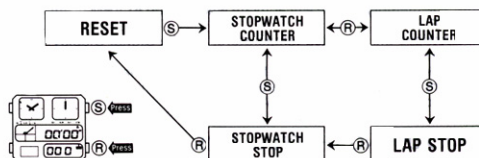

TEST AF ALARMSIGNAL:

Alarmlyd kan testes ved tryk på "S" og "R" samtidigt, når uret står i TID-programmet.

BATTERIINDIKATOR:

Når batteriet trænger til udskiftning vil kolon (:) i digital displayet begynde at blinke. (Kun når A2 er i SEKUND-program.)

BELYSNING AF DISPLAY:

Digital-displayet vil blive belyst ved at trykke på "L".

UDSKIFTNING AF BATTERI:

Batteriets levetid er ca. 2 år, ved daglig brug af ALARM 20 sekunder, KIMER 24 timer, lys 3 sekunder og A2 sat i SEKUND-programmet. Få batteriet udskiftet ved en autoriseret CITIZEN forhandler.

Vandtæthed

| Angivelse | | Brug ved fugtighed | | | | | | Karakteristiske egenskaber |
|-----------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------|
| På skiven | På bagsiden | Håndvask let regn o.s.v. | Svømning o.s.v. | Dykning uden luftflasker | Dykning med luftflasker | | | |
| A | — | — | Nej | Nej | Nej | Nej | Uret er ikke vandtæt | |
| B | — | WATER RESISTANT | Ja | Nej | Nej | Nej | Almindelig brug (vandstænk & sved) | |
| C | WATER RESISTANT 50 M (5bar) | WATER RESISTANT | Ja | Ja | Nej | Nej | Alm. badning | |
| D | WATER RESISTANT 100 M (10bar) | WATER RESISTANT | Ja | Ja | Ja | Nej | Snorkeldykning | |
| E | WATER RESISTANT 150M (15bar eller mere) | WATER RESISTANT | Ja | Ja | Ja | Ja | Dykning med luftflasker | |

„WATER RESISTANT (vandtæthed) Bliver ofte med „WATER RESIST“ erstattet Kronen i normalposition Skrukronen låst