



Model C8011*

Ibrugtagning

Stil knap S4 på "AL on". Åben batteridækslet på bagsiden og fjern den indlagte beskyttelsespapir mellem batteri og kontakt. Når de indsætter batteriet igen høres en alarmtone og lyset tændes. Nu kan vækkeuret tages i brug.

Tidsindstilling

Stil knap S1 på "T-SET" og tryk på SET indtil den rigtige tid er indstillet. Hvis de holder SET nede hele tiden bevæger viserne sig hurtigere. Viserne bevæger sig kun med urets retning. Når den rigtige tid er nået stilles S1 tilbage i LOCK position.

Indstilling af alarm

Stil knap S1 på "AL SET" og vent til urets visere ikke bevæger sig mere. Nu trykkes SET knappen indtil den ønskede vækketid er nået. Nu stilles S1 tilbage i LOCK position. Vækketiden er meget nøjagtigt, alarmen går igang på minuttet og lyder i ca. 1 minut.

Stil S4 på "AL ON" for at stille alarmen og "AL OF" for at slå alarmfunktionen fra.


Når alarmen lyder kan den stoppes ved at trykke på SET, når alarmen lyder tændes lyset i skiven.

Snooze (repetitionsfunktion) kan opnåes ved at trykke på den øverste del af S3 knappen. Alarmen lyder så igen efter ca. 5 min. Lyset tændes ligeledes ved tryk på S3.

Fungerer alarmen ikke tilfredsstillende stilles S4 på "AL ON" og med en spids genstand trykkes S5, alarmen og lyset aktiveres og et "RESET" er gennemført.

Batteritype: LR44, 2 stk.

Ved batteriskift skal tid og alarm indstilles påny.

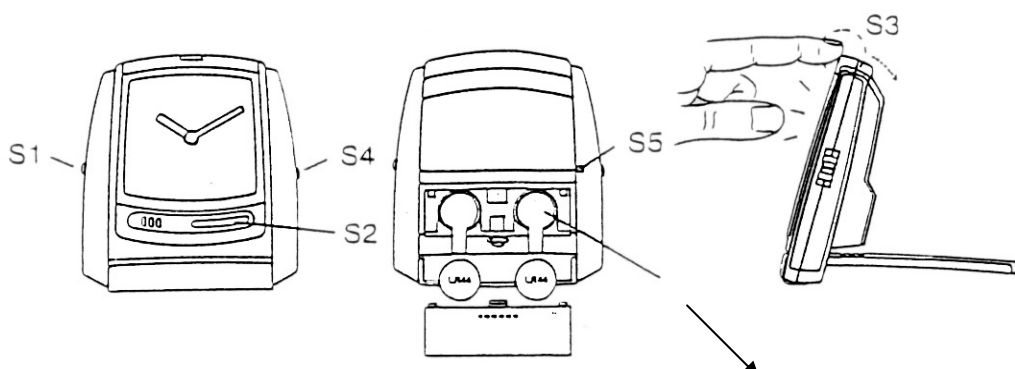

Beskyttelsespapir